


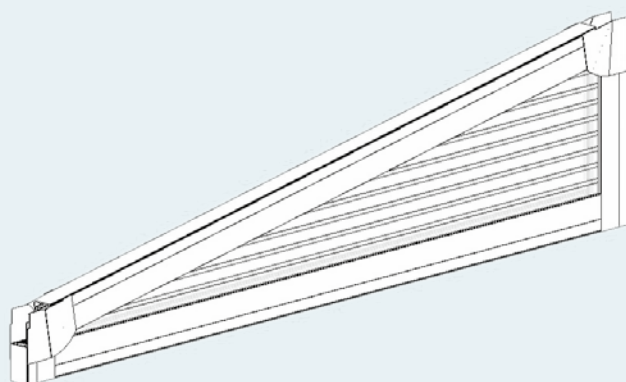


MONTAGEANLEITUNG
KEIL V780 - JONDAL

Packungsinhalt

- 2 Sätze Aluminiumprofile in Ausfallmaß
- 2 Sätze Aluminiumprofile von 100 cm
- 1 doppelwandige Polycarbonat-Kunststoffplatte, klar oder opak, Breite 980 cm.
- 20 Schrauben mit Abdeckkappen
- 20 m von Glasgummistreifen
- 8 Eckenschutzplatten (1 bis 8). Diese werden gekittet.

Nicht mitgeliefert werden die Befestigungsschrauben und Dübel zur Anbringung der Profile an der Wand und/oder Veranda.

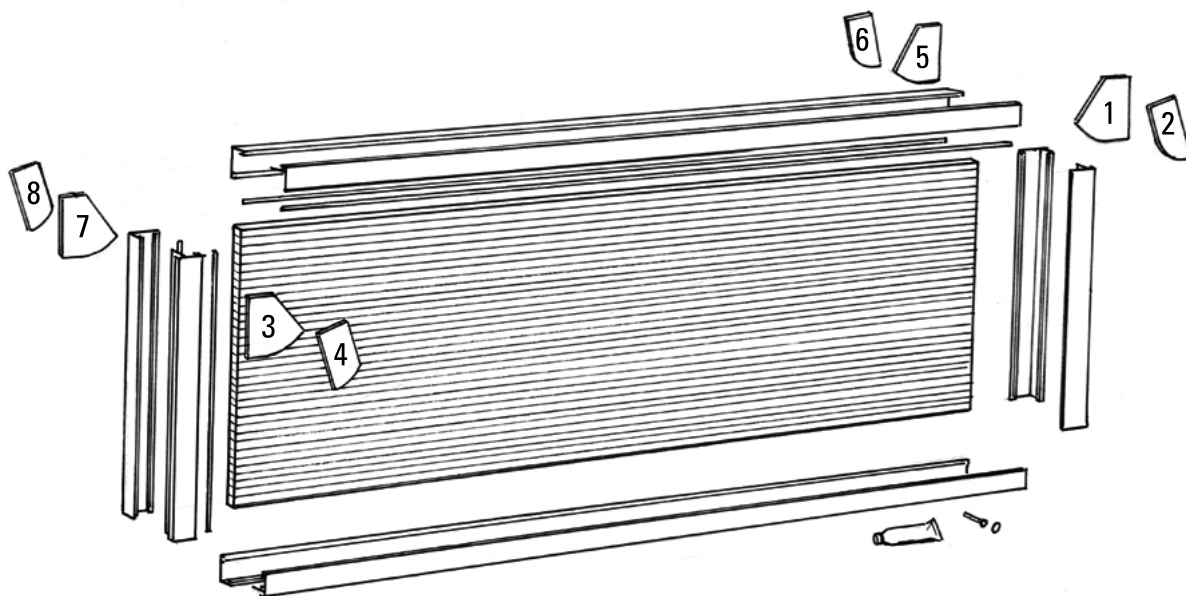

Wichtig vor dem Montieren


Allgemeiner Warnhinweis

Wenn Sie das Verano®-Produkt selbst montieren, ist das Ihr eigenes Risiko. Verwenden Sie diese Anleitung nur als Hilfsmittel und nur bei der Montage dieses spezifischen Verano®-Produkts. Wenn es Ihnen nicht selbst gelingt, dann können Sie sich immer für eine Montage durch einen Fachmann entscheiden. Das Montageteam Ihres Verano®-Händlers steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Vorsicht vor Beschädigungen


Verwenden Sie zum Öffnen der Verpackung kein Messer oder andere scharfe Gegenstände. Der Inhalt könnte beschädigt werden. Legen Sie den Inhalt auf eine weiche Unterlage.

Vorsicht beim Bohren. Herabfallender Bohrstaub kann Beschädigungen verursachen.

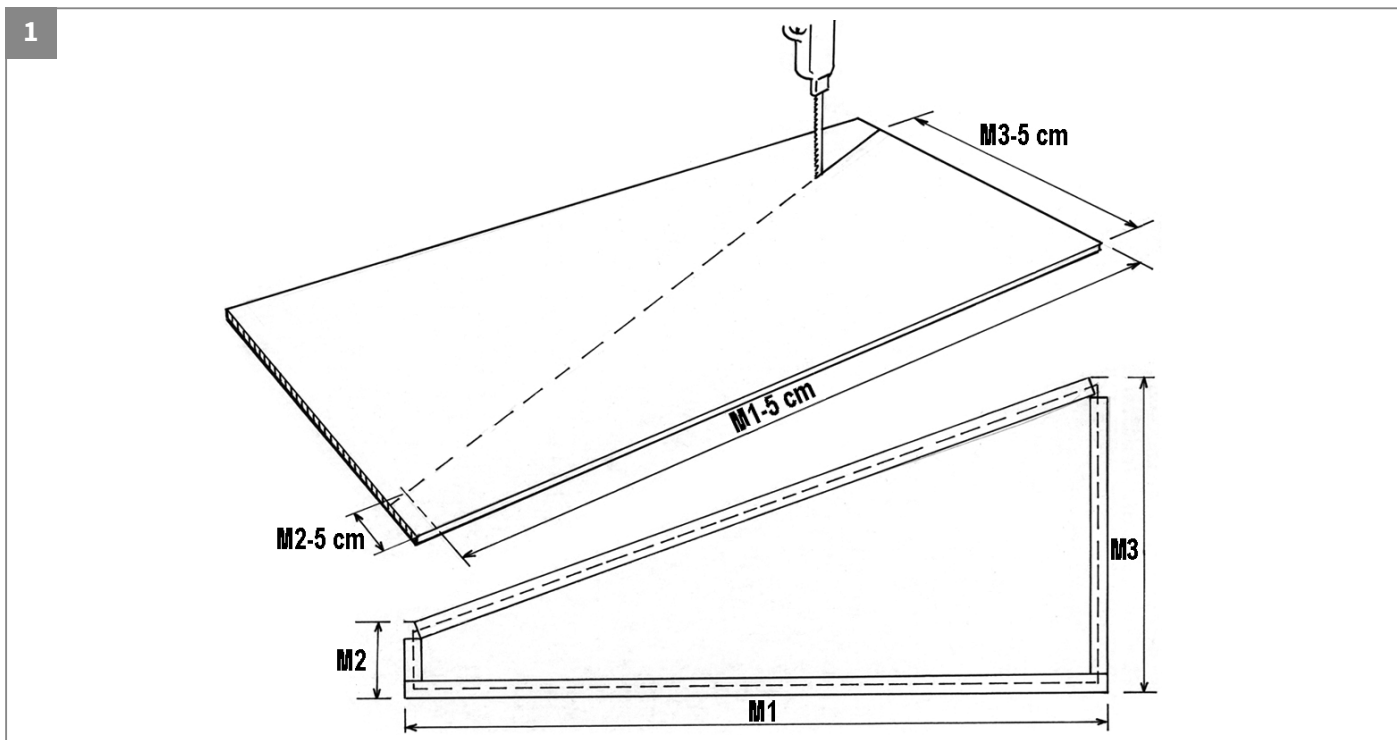

Messen und Sägen von Polycarbonat-Platten

Das Maß der Polycarbonatplatte ist 5 cm kleiner als das dreieckige Feld, d. h. ringsum 2,5 cm.
Die Platte kann mit einer normalen Stichsäge oder Handsäge gesägt werden.

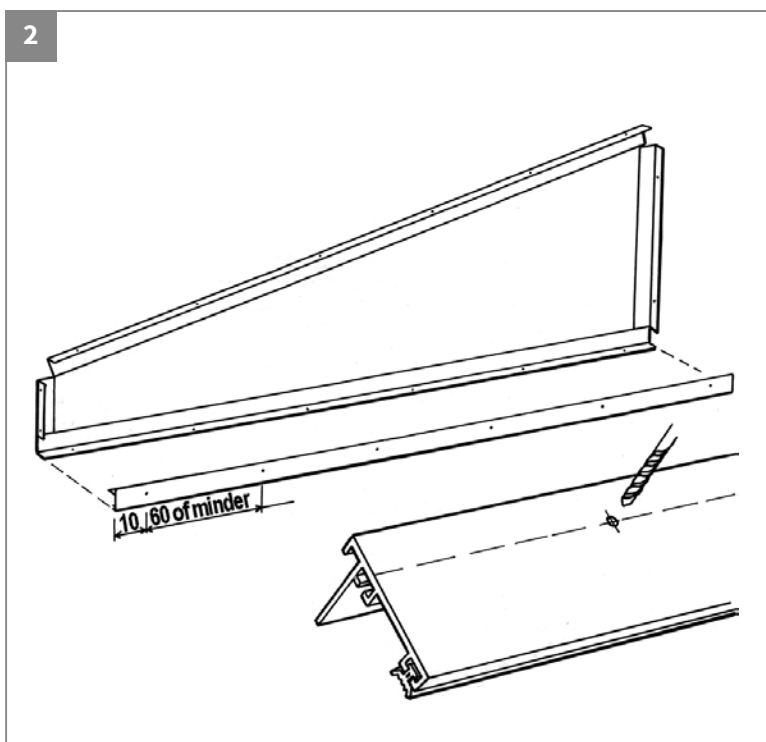


Jetzt die vier Schließprofilteile mit Löchern Ø 4 mm versehen.

Die langen Profilteile 6 Bohrungen 10 cm von den Enden entfernt.

Die stehenden kurzen Profilteile 2 Bohrungen Ø 4 mm.

3

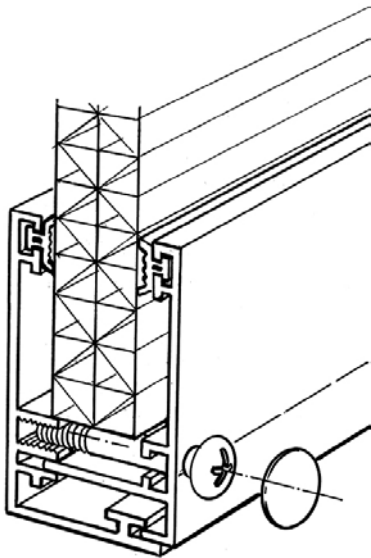


Montieren der Polycarbonatplatte

Es ist sinnvoll, erst das Abschlussprofil unten anzubringen und die mitgelieferten Schrauben (M4 Rundkopf) teilweise einzudrehen. (Jedoch darauf achten, dass die Polycarbonatplatte horizontal in der Mitte steht.

Jetzt alle Abschlussprofile anbringen und festschrauben.

4

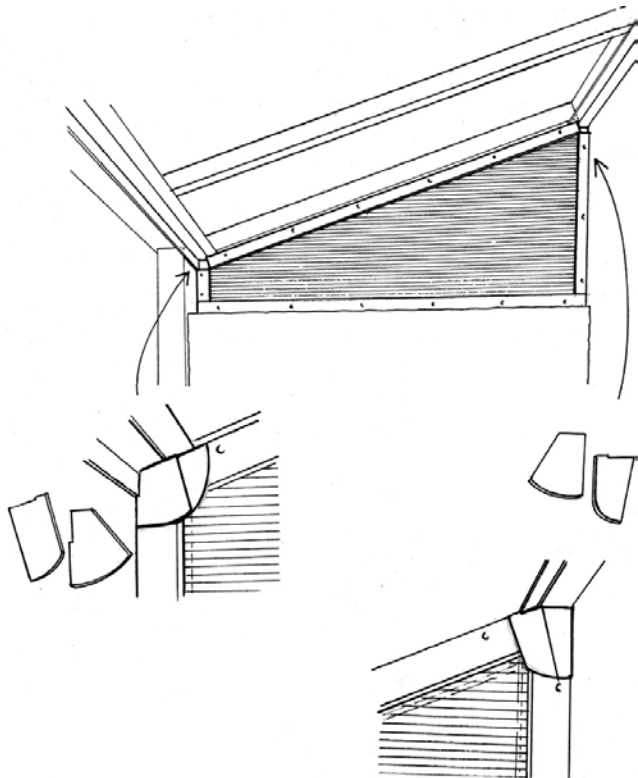

Die Abdichtung ist nun fast fertig, bis auf die kleinen Winkel links und rechts oben. Zum Abdecken dieser offenen Ecken werden ansprechende Abdeckplatten mitgeliefert. Diese werden gekittet.

Die Platten werden auf beiden Seiten angebracht.