




MONTAGEANLEITUNG
KEILRAHM V785 - SERENA

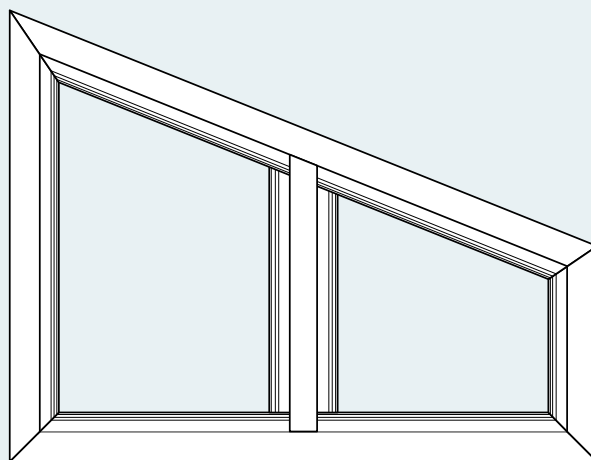

Wichtig vor dem Montieren







Warnhinweise


Wenn Sie das Verano®-Produkt selbst montieren, ist das Ihr eigenes Risiko. Verwenden Sie diese Anleitung nur als ein Hilfsmittel und nur bei der Montage dieses spezifischen Verano® Produkts. Wenn es Ihnen nicht selbst gelingt, dann können Sie sich immer für professionelle Montage entscheiden. Das Montageteam Ihres Verano®-Händlers steht Ihnen gerne bereit.

Vorsicht vor Beschädigungen





Verwenden Sie beim Öffnen der Verpackung kein Messer oder einen anderen scharfen Gegenstand. Der Inhalt könnte beschädigt werden. Legen Sie den Inhalt auf eine weiche Unterlage.

Vorsicht beim Bohren. Fallender Bohrstaub kann Beschädigungen verursachen.

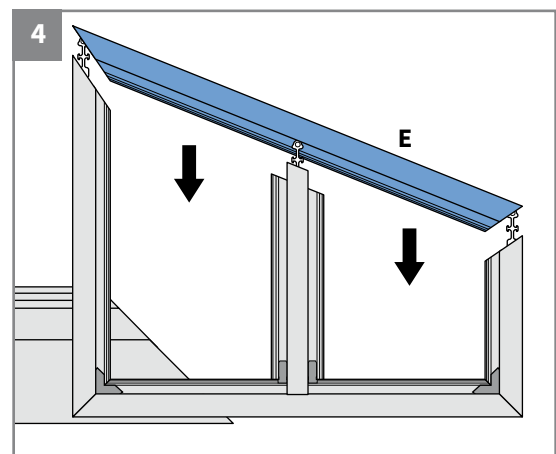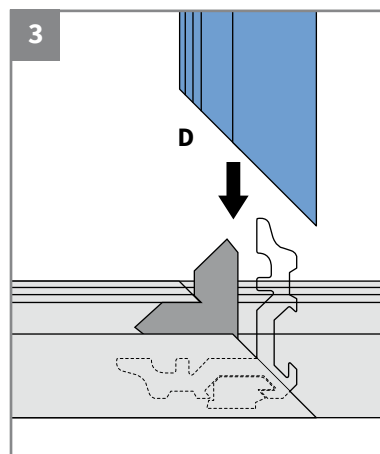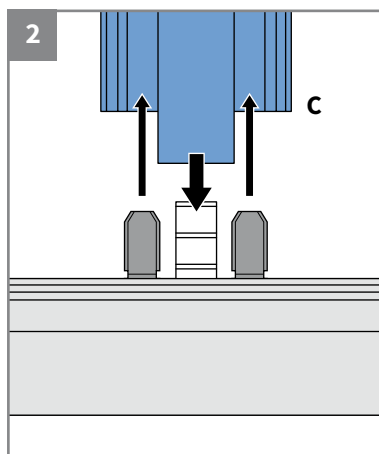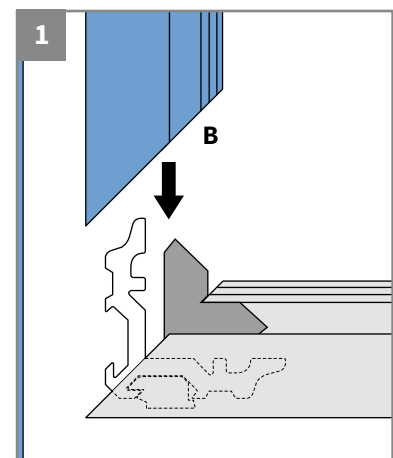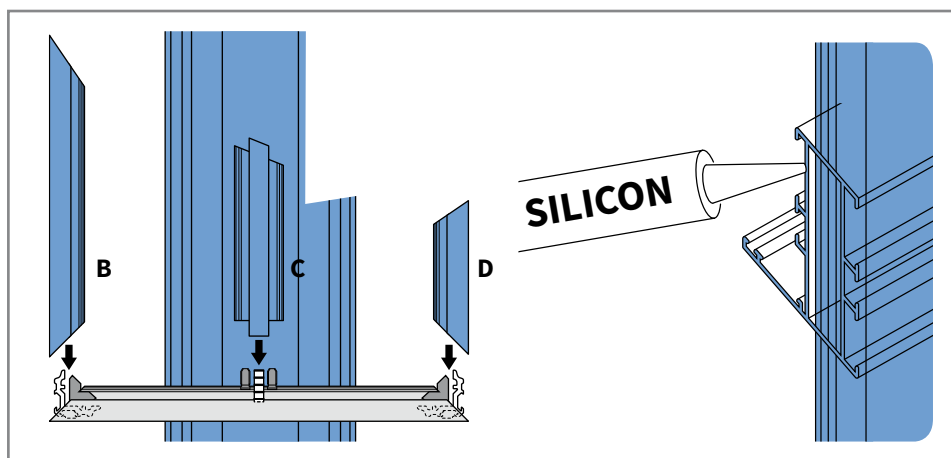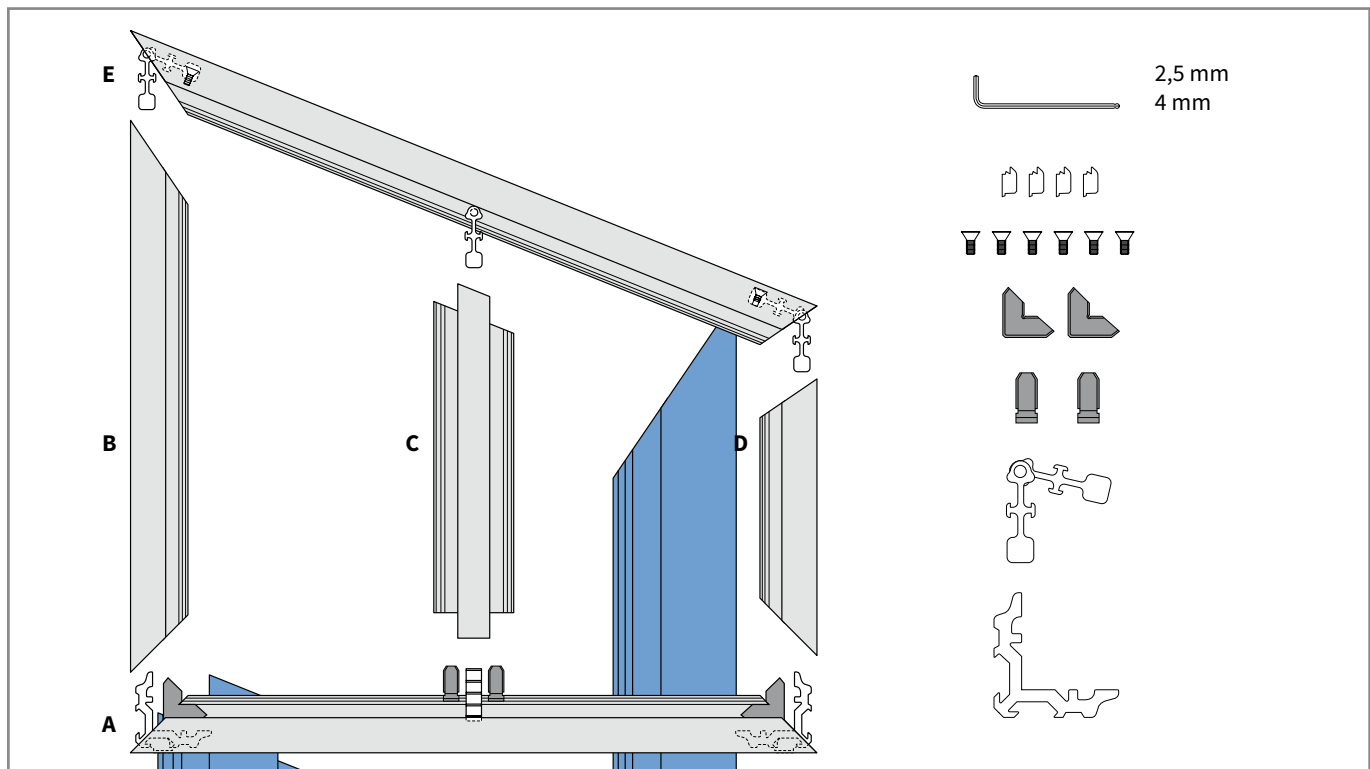

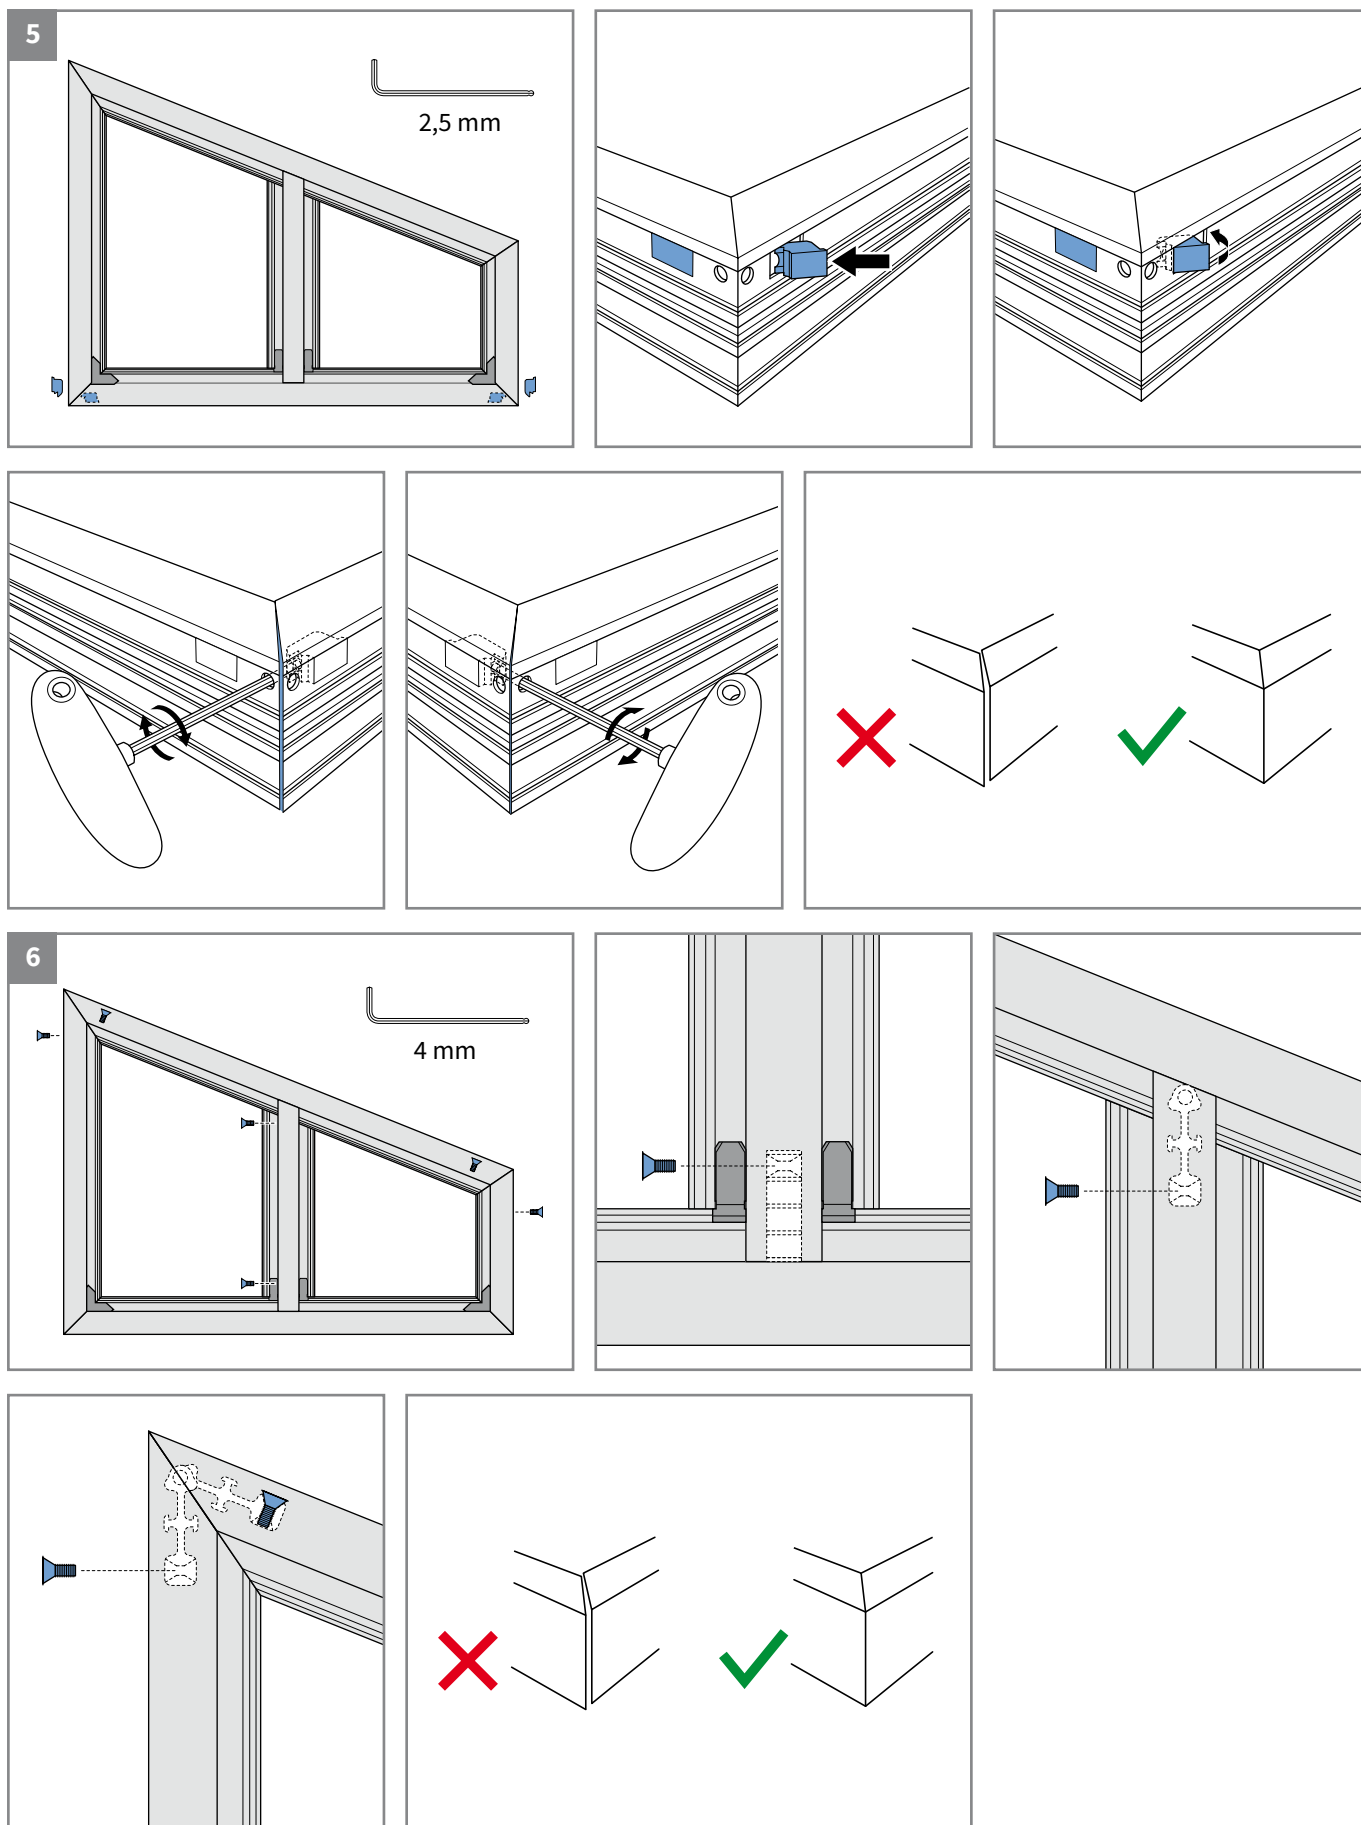


1. Montage bei V905 Iseo

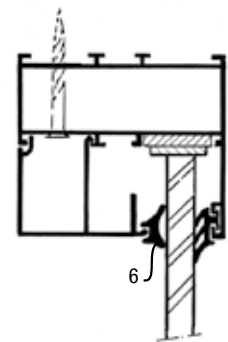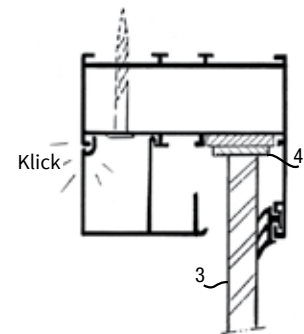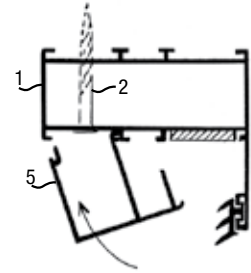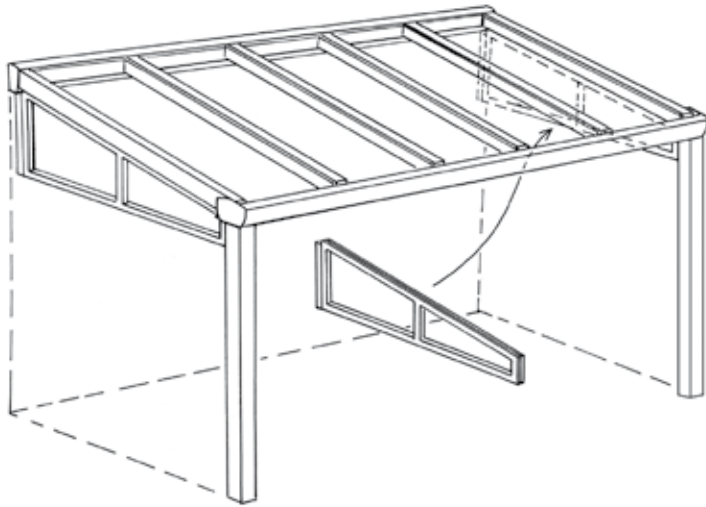


1. Keilrahmen platzieren
2. Festschrauben mit Rinnenseite 4,8 x 45 mm und Dachbalken 4,8 x 60 mm.
3. Füllung oder Glas platzieren
4. Ausrichten der Füllung mithilfe von Füllplatten

Achtung: Füllung oder Glas hat ca. 7 mm Spiel. Füllplatten unten sorgen dafür, dass Füllung oder Glas oben und unten, links und rechts gleich viel Spielraum haben.

5. Platzierung der Glasleisten.
- Reihenfolge: zuerst oben und unten einklicken, dann erst links und rechts
6. Gummi auf Länge machen und anbringen.

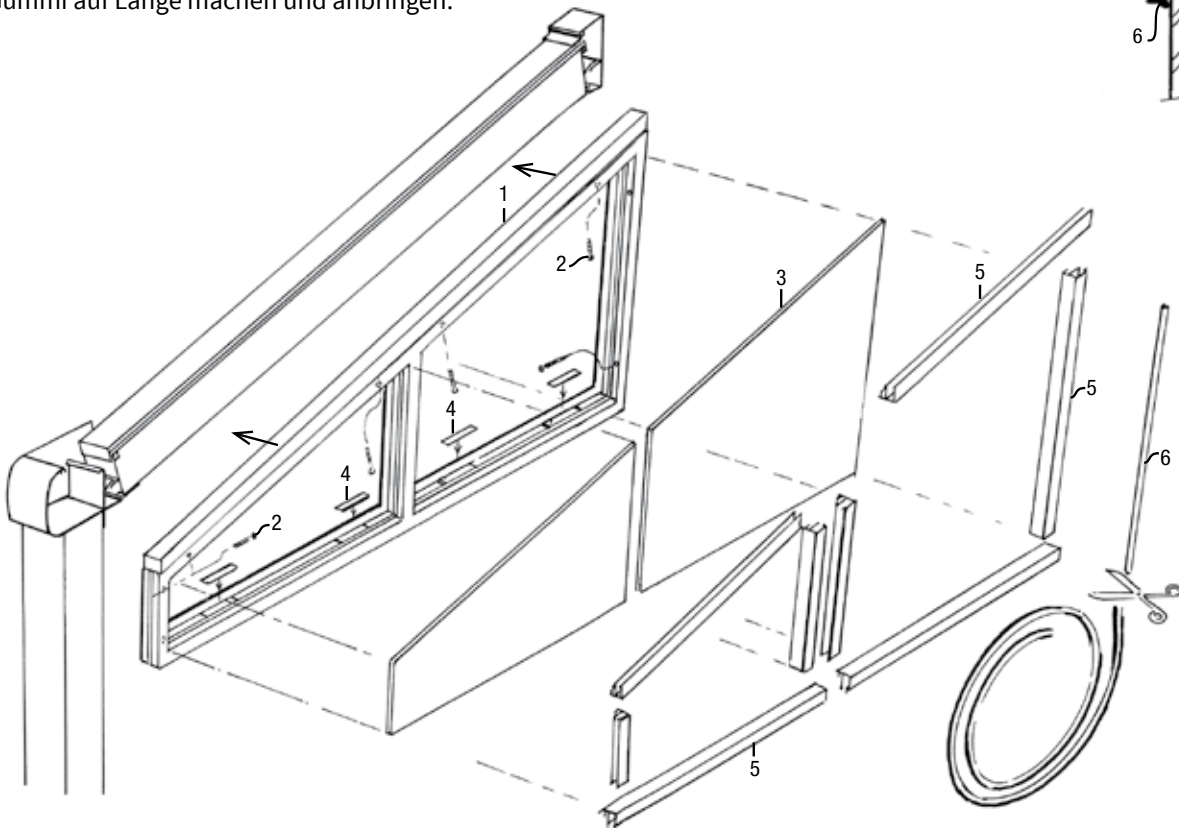



2. Montage bei V908 Ledro

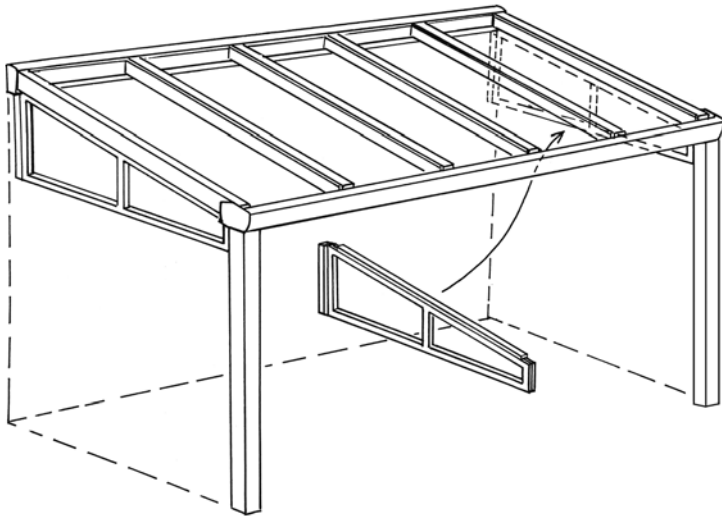


1. Keilrahmen platzieren
2. Festschrauben mit 4,8 x 45 mm
3. Füllung oder Glas platzieren
4. Ausrichten der Füllung mithilfe von Füllplatten

Achtung: Füllung oder Glas hat ca. 7 mm Spiel. Füllplatten unten sorgen dafür, dass Füllung oder Glas oben und unten, links und rechts gleich viel Spielraum haben.

5. Platzierung der Glasleisten.
- Reihenfolge: zuerst oben und unten einklicken, dann erst links und rechts
6. Gummi auf Länge machen und anbringen.

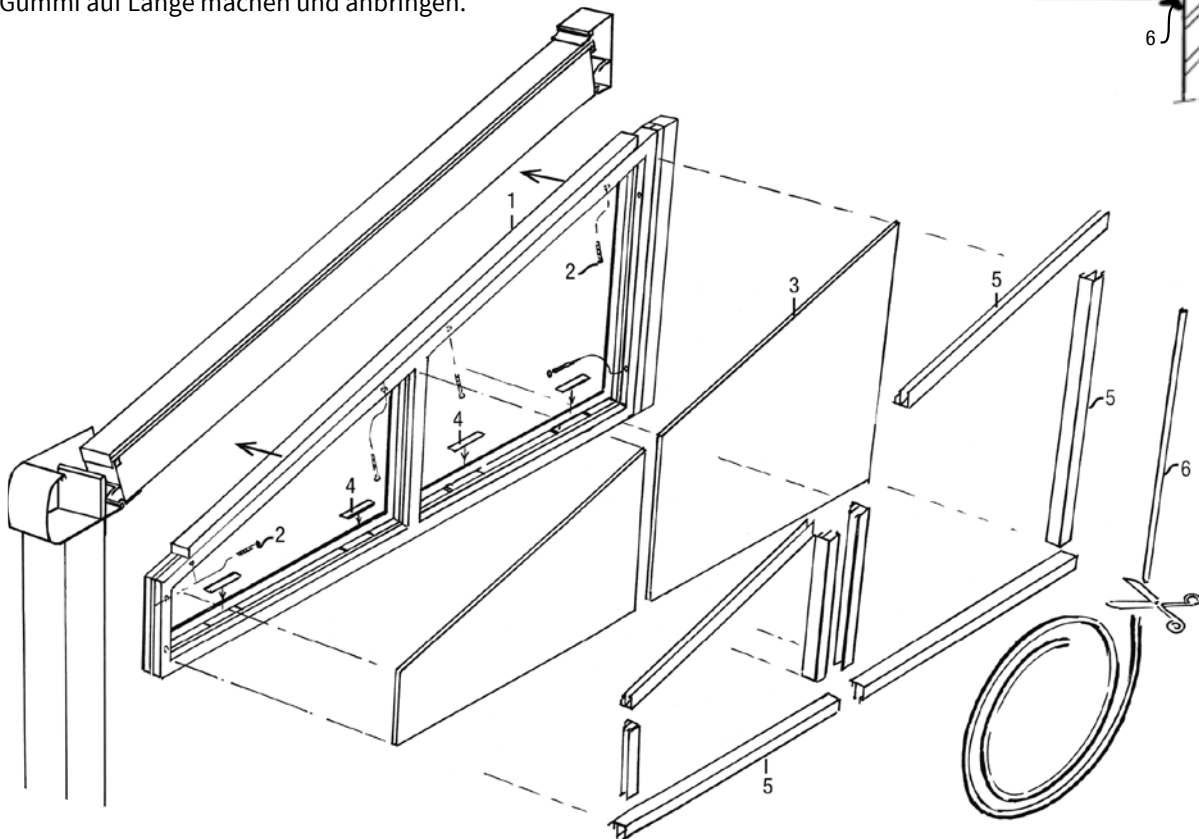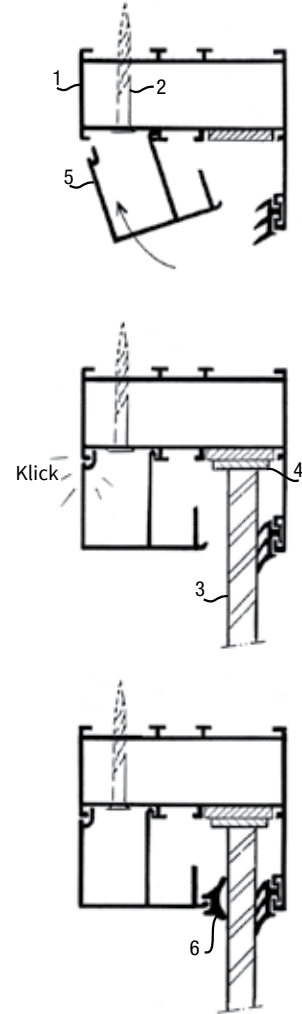





3. Montage bei V910 Garda

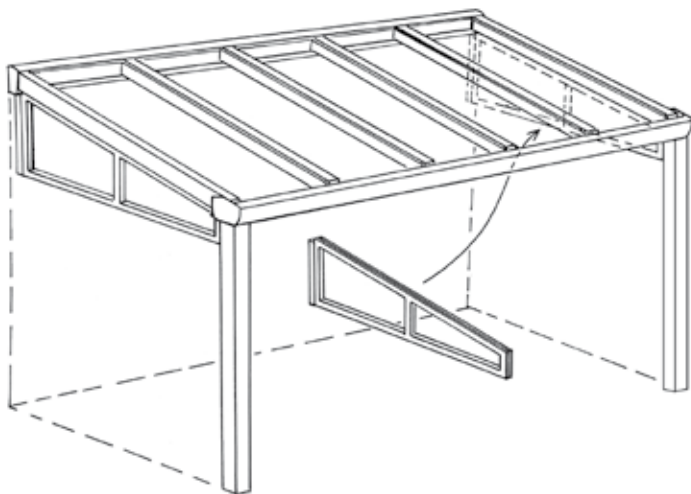


1. Keilrahmen platzieren
2. Festschrauben mit 4,8 x 45 mm
3. Füllung oder Glas platzieren
4. Ausrichten der Füllung mithilfe von Füllplatten

Achtung: Füllung oder Glas hat ca. 7 mm Spiel. Füllplatten unten sorgen dafür, dass Füllung oder Glas oben und unten, links und rechts gleich viel Spielraum haben.

5. Platzierung der Glasleisten.
- Reihenfolge: zuerst oben und unten einklicken, dann erst links und rechts
6. Gummi auf Länge machen und anbringen.

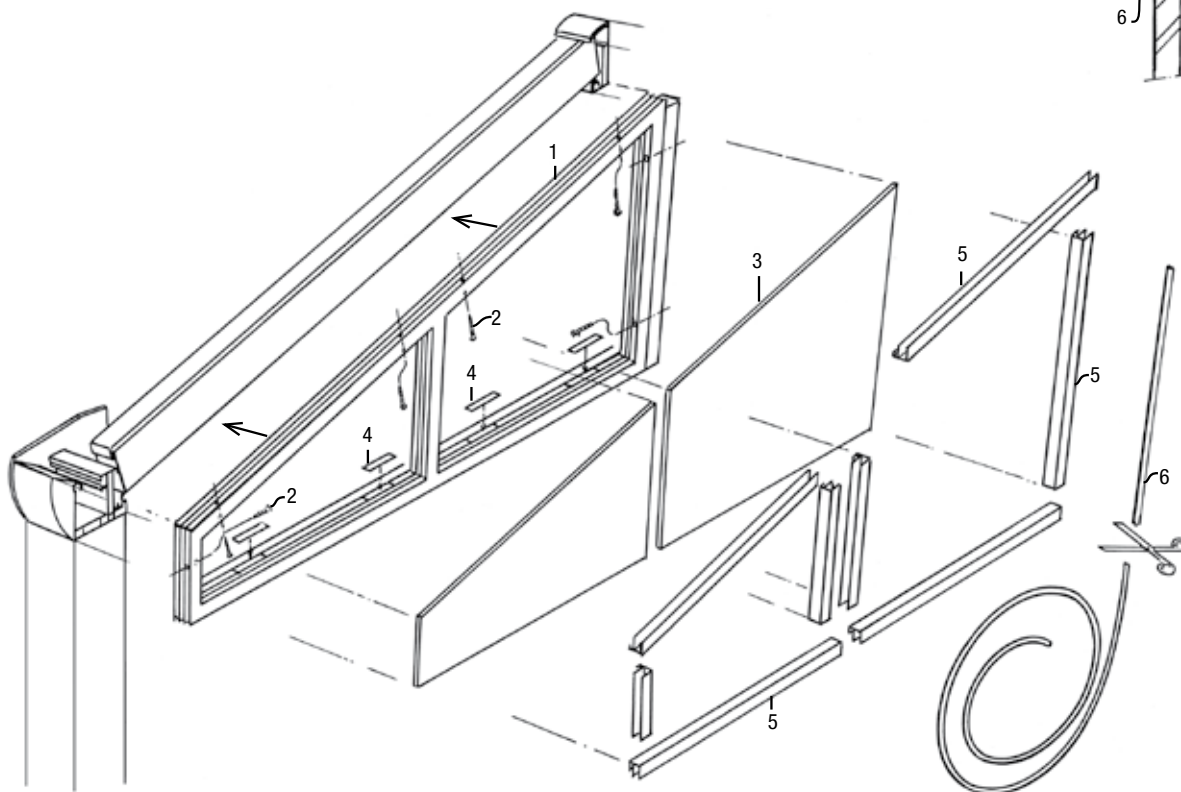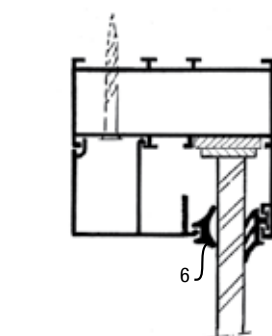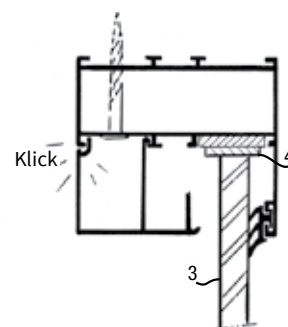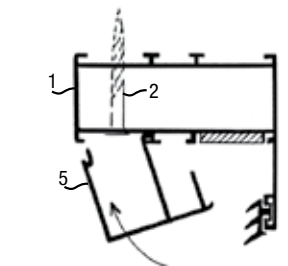

4. Montage bei V920 Riva

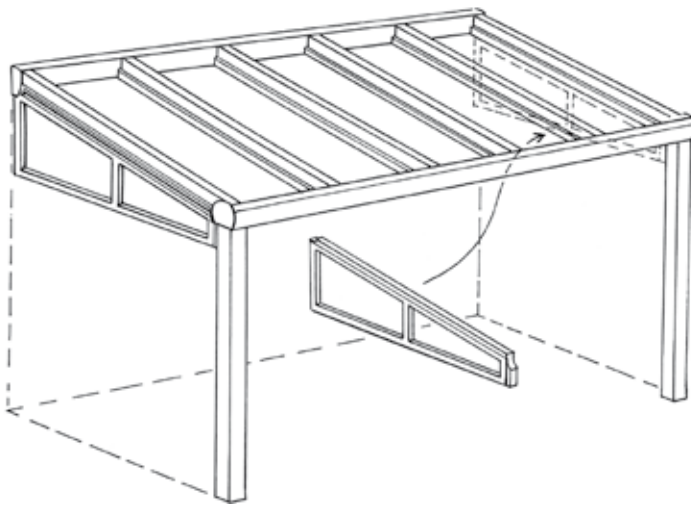

1. Keilrahmen platzieren
2. Festschrauben mit Rinnenseite 4,8 x 80 mm und Dachbalken 4,8 x 60 mm.
3. Füllung oder Glas platzieren
4. Ausrichten der Füllung mithilfe von Füllplatten

Achtung: Füllung oder Glas hat ca. 7 mm Spiel. Füllplatten unten sorgen dafür, dass Füllung oder Glas oben und unten, links und rechts gleich viel Spielraum haben.

5. Platzierung der Glasleisten.
- Reihenfolge: zuerst oben und unten einklicken, dann erst links und rechts
6. Gummi auf Länge machen und anbringen.

