


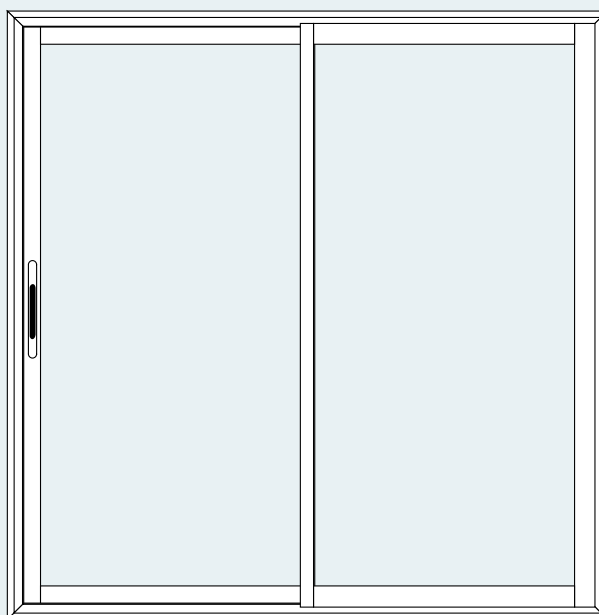


MONTAGEANLEITUNG
SCHIEBEFENSTER V790 - SOLANO

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Explosionszeichnung	2
Stückliste	2
Benötigtes Werkzeug	3
Wichtig vor dem Montieren	3
Allgemeines – Montage Außenrahmen	4
Montage Schiebefenster	6

Explosionszeichnung

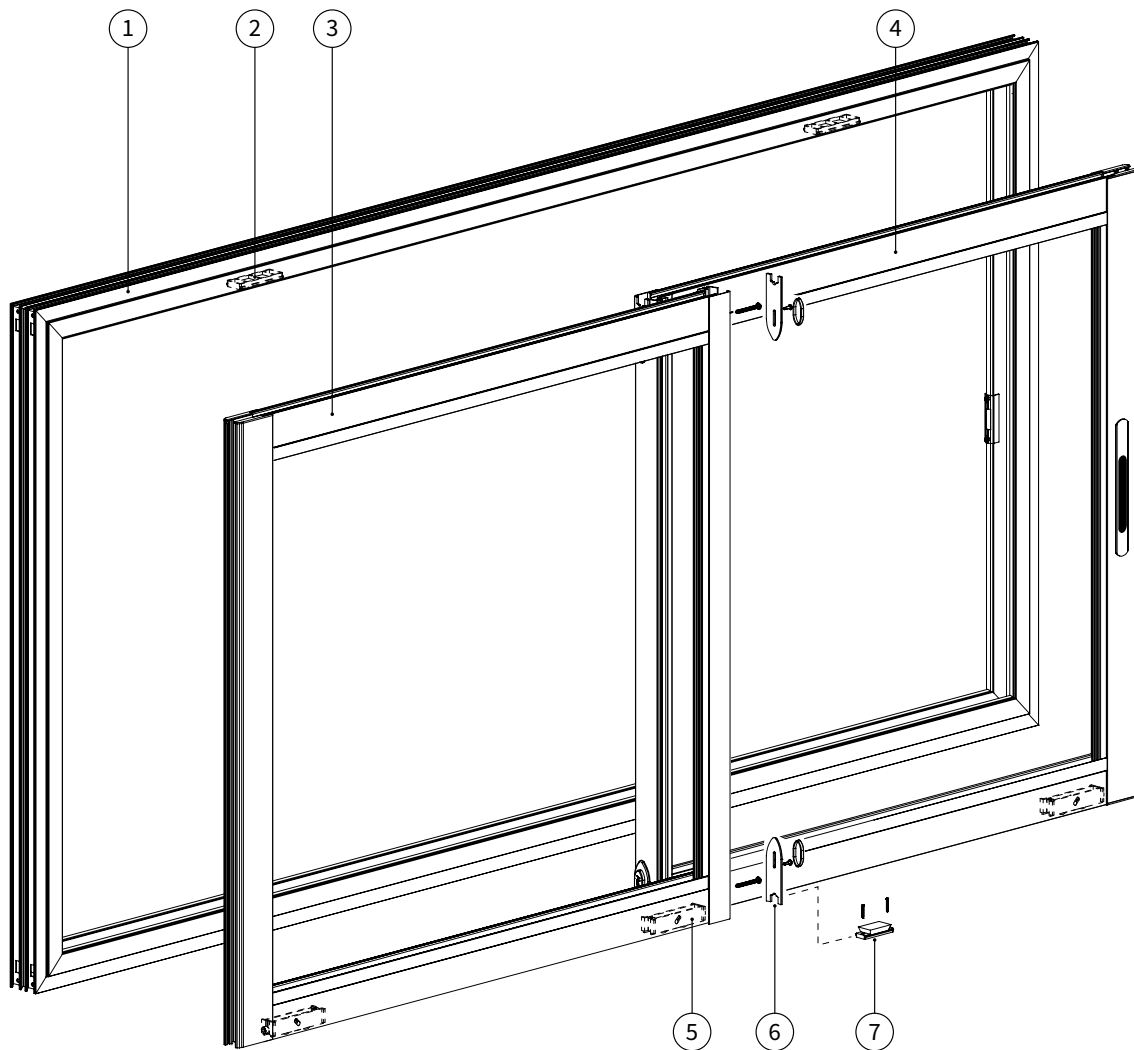

Teileliste

1. Außenrahmen
2. Aushebelungsschutzklötzchen
3. Gleitender Fensterteil
4. Fester Fensterteil
5. Laufrad doppelt
6. Schienenabschluss mit Kappe
7. Endanschlag

Schrauben

Achtung! Größe, Anzahl und Art der Dübel müssen vom Monteur ermittelt werden.

Benötigtes Werkzeug

- Bohrmaschine
- Metallbohrer
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Inbusschlüsselsatz
- Rollbandmaß
- Wasserwaage
- Bleistift
- Schraubendreher
- Silikonkitt





Wichtig vor dem Montieren

Allgemeiner Warnhinweis








Wenn Sie das Verano®-Produkt selbst montieren, ist das Ihr eigenes Risiko. Verwenden Sie diese Anleitung nur als Hilfsmittel und nur bei der Montage dieses spezifischen Verano®-Produkts. Wenn es Ihnen nicht selbst gelingt, dann können Sie sich immer für eine Montage durch einen Fachmann entscheiden. Das Montageteam Ihres Verano®-Händlers steht Ihnen gerne zur Verfügung.

- Beschädigungen vermeiden. Verwenden Sie zum Öffnen der Verpackung kein Messer oder andere scharfe Gegenstände. Der Inhalt könnte beschädigt werden. Legen Sie den Inhalt auf eine weiche Unterlage.
- Vorsicht beim Bohren. Herabfallender Bohrstaub kann Beschädigungen verursachen.
- Reinigen, entfetten und trocknen Sie die Seiten der Öffnung, in der die Glasschiebewand angebracht wird.
- Entfernen Sie alle Spuren von Staub, losem Putz usw., um eine vollkommene Abdichtung zu erreichen.


Allgemeines – Montage Außenrahmen

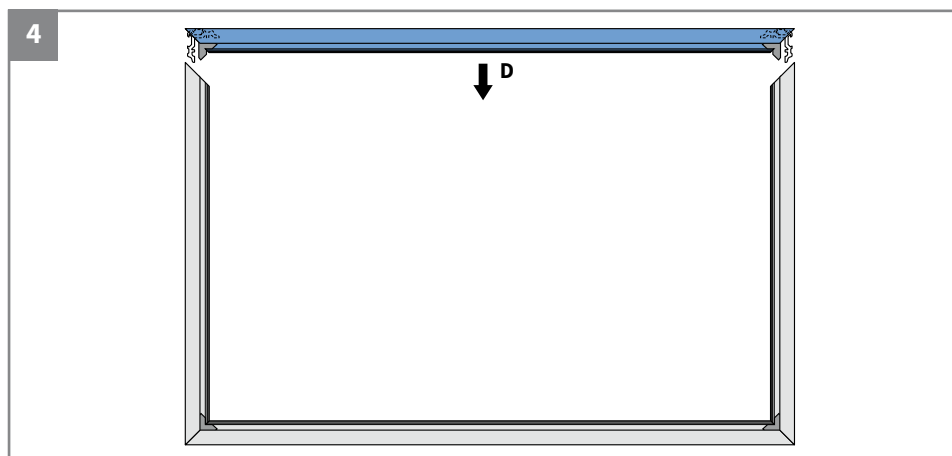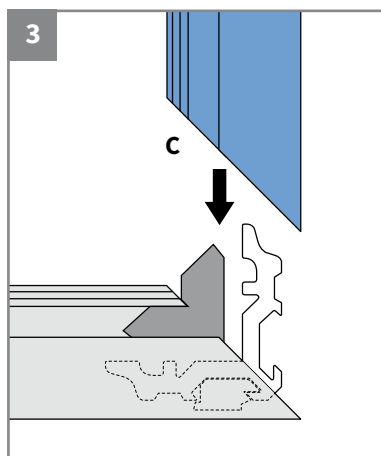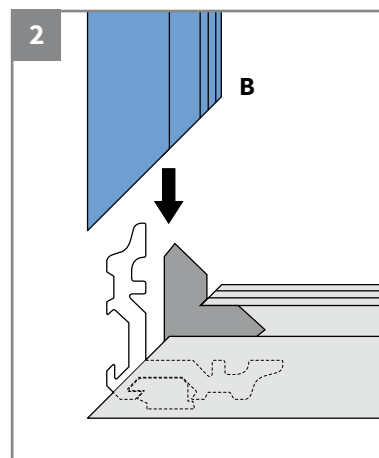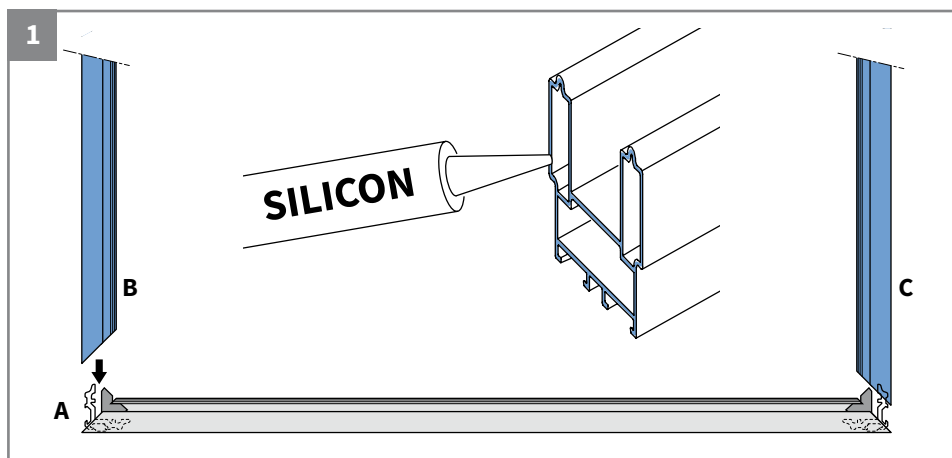

5

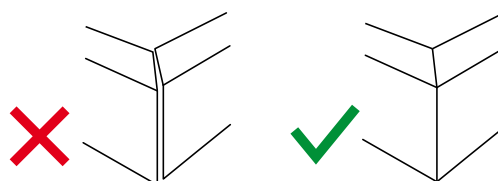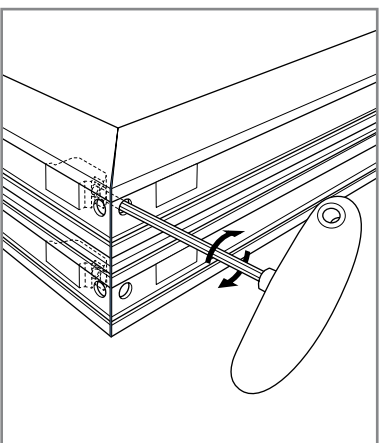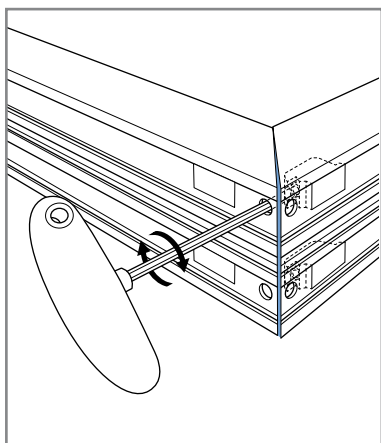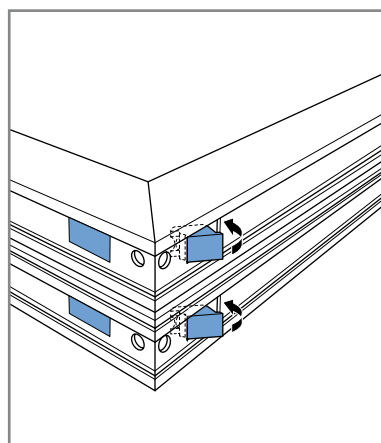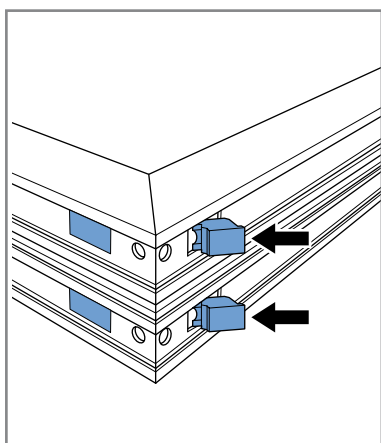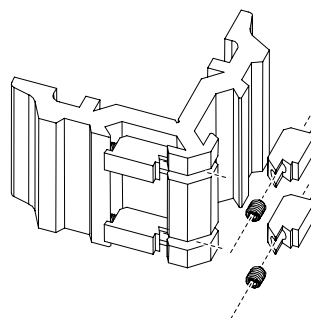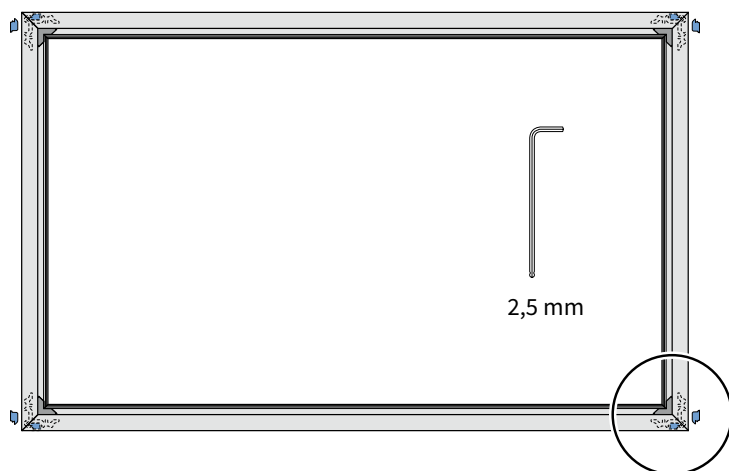


Montage Schiebefenster

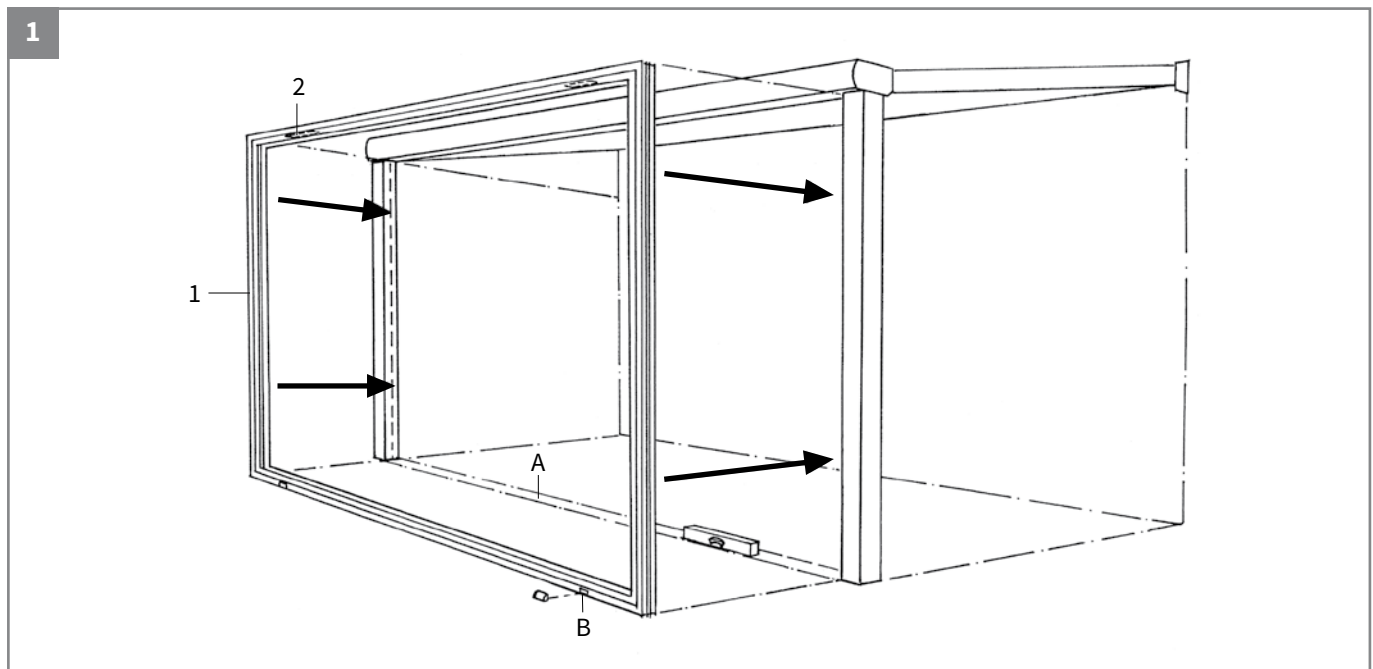

Setzen Sie den äußeren Rahmen (1) unter die Terrassenüberdachung.

Achtung! Die Anti-Aushebelungsklötzchen (2) oben. Die Wasseraustrittslöcher (B) unten.

Der Boden (A) muss 100 % waagrecht sein.

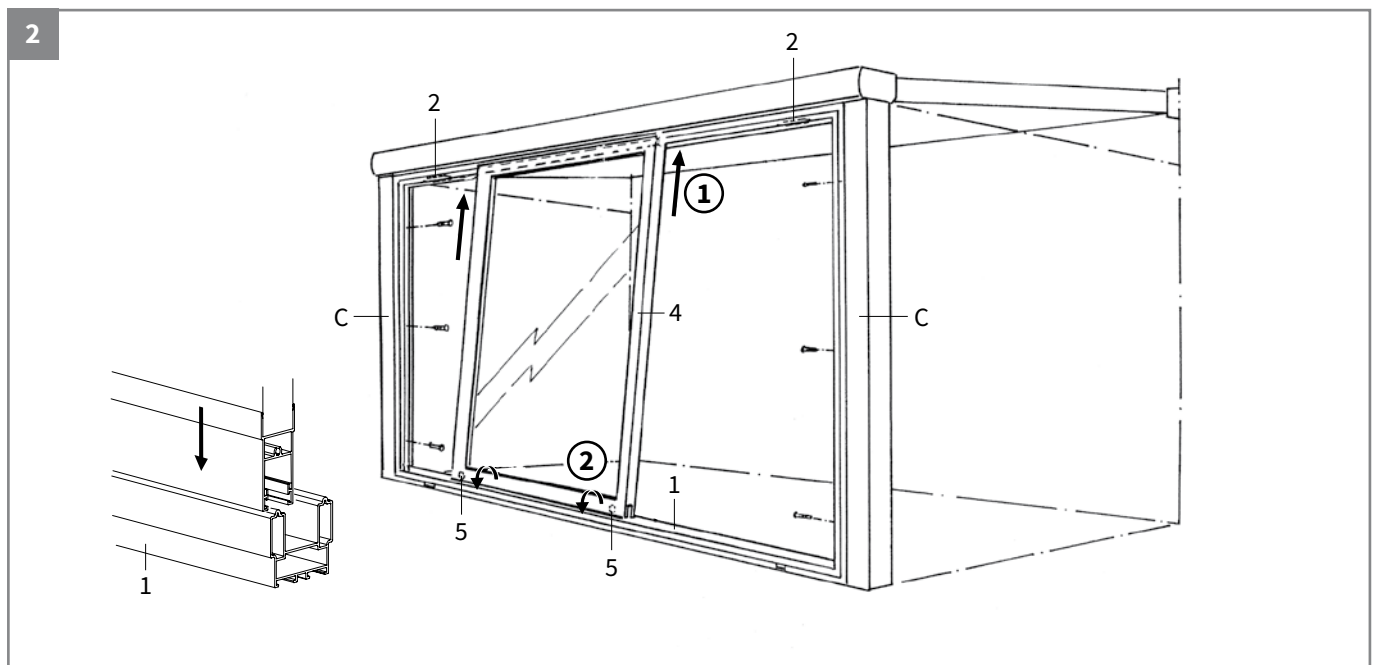


- Außenrahmen an den Pfosten (C) der Terrassenüberdachung anschrauben.
- Setzen Sie den festen Fensterteil (4) zwischen den beiden Anti-Aushebelungsklötzchen (2) etwa in der Mitte.

Achtung! Rollen (5) unten.

Erst so weit wie möglich nach oben schieben, so dass der feste Fensterteil auf die vordere Schiene abgesenkt werden kann (1).

- Dann den festen Fensterteil nach links schieben.


3

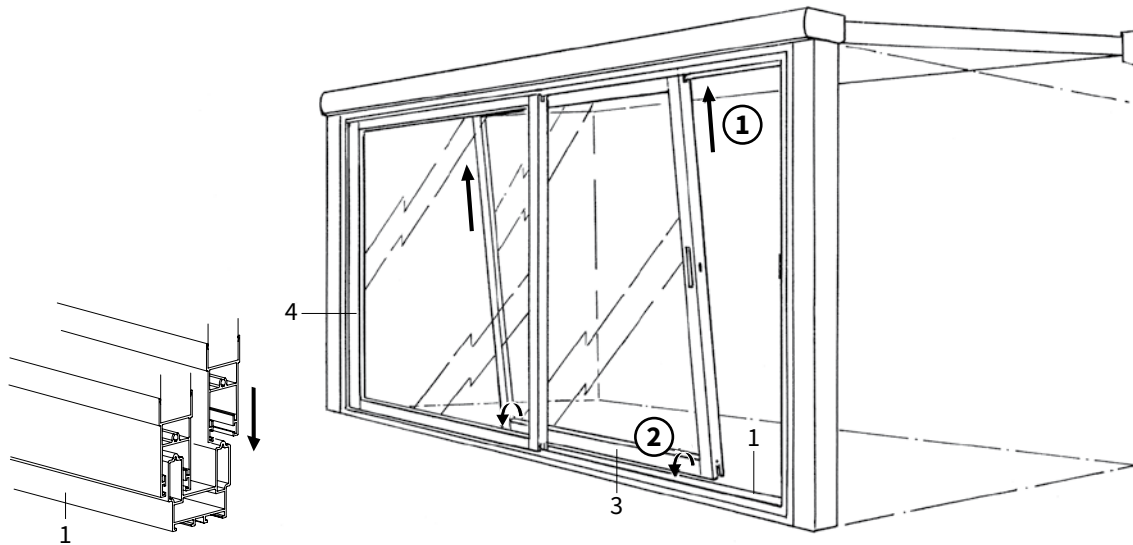


Jetzt den gleitenden Fensterteil (3) auf die innere Schiene (1) setzen (vordere Schiene von innen her gesehen).

Achtung! Rollen unten.

4

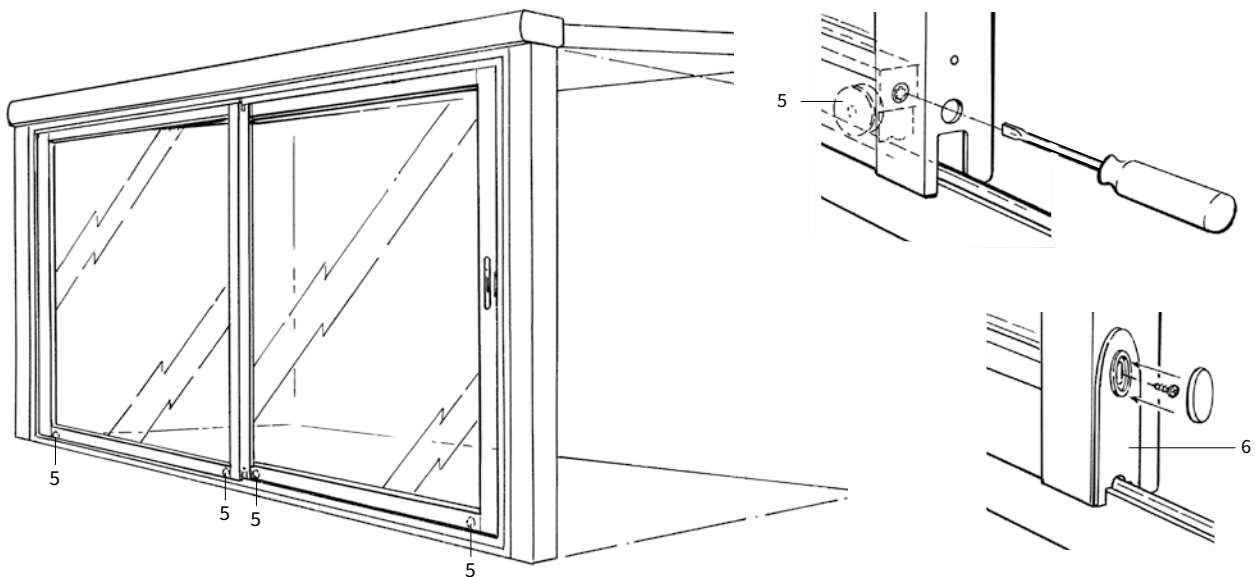


- Stellen Sie sicher, dass das Schiebefenster leicht läuft.
- Falls erforderlich, stellen Sie die Rollen (5) ein.
- Abdeckscheiben (6) festschrauben und Kappen andrücken (an 4 Stellen, 2 oben, 2 unten)

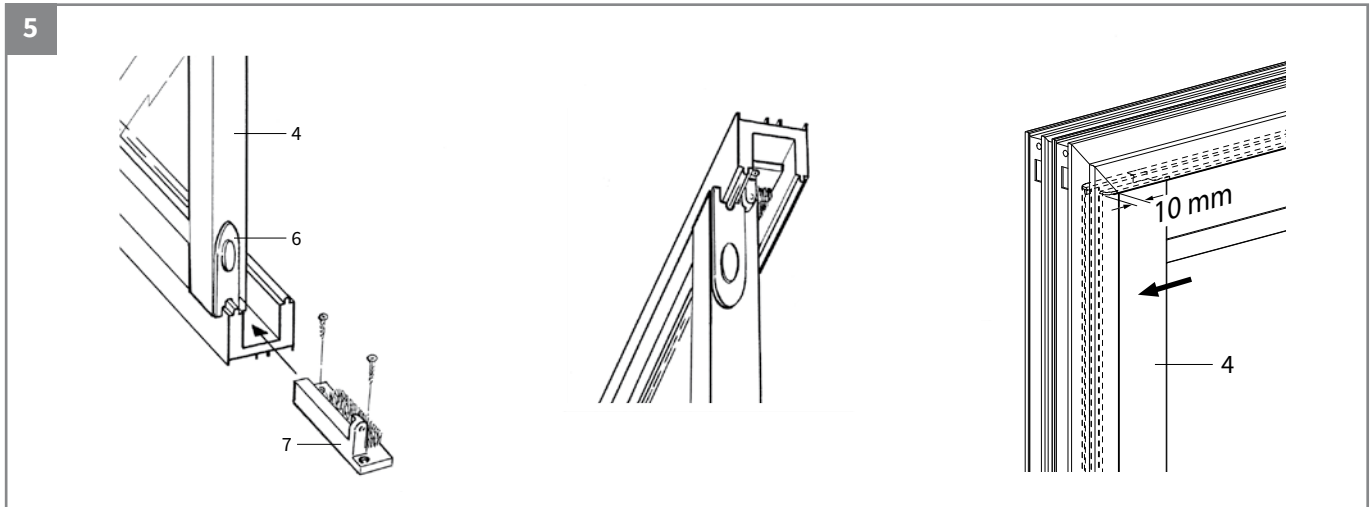

- Fixieren Sie den festen Fensterteil (4) mittels des Endanschlags (7). Schieben Sie das Klötzchen (7) unter dem festen Fensterteil gegen die Abdeckplatte (6) und befestigen Sie es mit zwei Schrauben.
- Verfahren Sie ebenso auf der Oberseite.

Achtung! Achten Sie darauf, dass der feste Fensterteil so weit wie möglich gegen den äußeren Rahmen gedrückt wird (10 mm Überlappung).

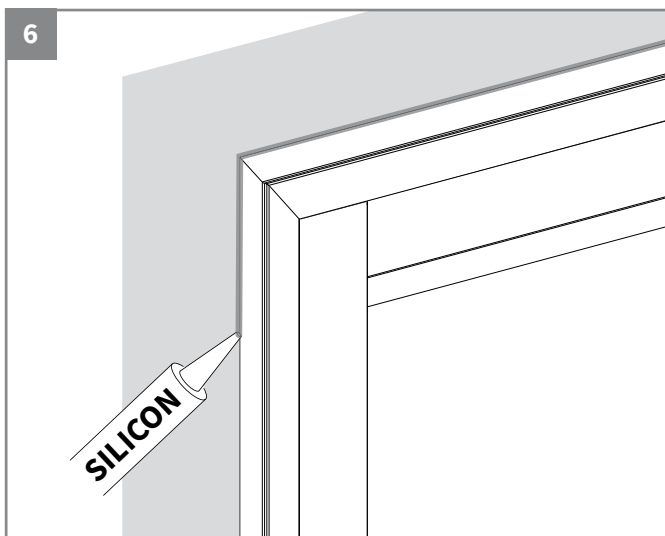

Für eine saubere Fertigstellung ggf. ringsum abkitten.