

Eine gute Vorbereitung!


Berücksichtigen Sie die unten stehenden Punkte, bevor Sie einen Screen bestellen.

1. Wie wird der Screen montiert?

Sie können wählen aus:

- A** Montage 'auf der Laibung': Screengehäuse und Führungen werden auf der Wand montiert (siehe Erläuterung auf Seite 2).
- B** Montage 'in der Laibung': Screengehäuse und Führungen werden zwischen zwei Wänden, auf dem Rahmen, montiert (siehe Erläuterung auf Seite 3).
- C** Kombination aus A und B: Screengehäuse wird auf der Wand und Führungen zwischen zwei Wänden montiert (siehe Erläuterung auf Seite 4).


2. Wie messe ich die richtige Bestellbreite?

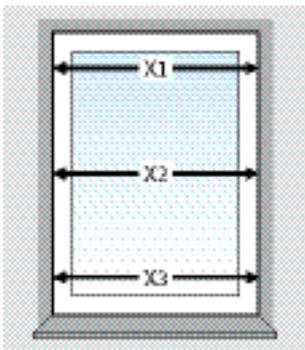

Messen Sie das Breitenmaß (X) zwischen den Wänden in mm. Machen Sie das an mindestens 3 Stellen als Kontrolle, die Wand kann schief sein.

- A** Bestellbreite (B) = das größte gemessene Breitenmaß (X) + 60 mm
- B** Bestellbreite (B) = das kleinste gemessene Breitenmaß (X) - 10 mm
- C** Bestellbreite (B) = das kleinste gemessene Breitenmaß (X) - 5 mm

3. Wie messe ich die richtige Bestellhöhe?

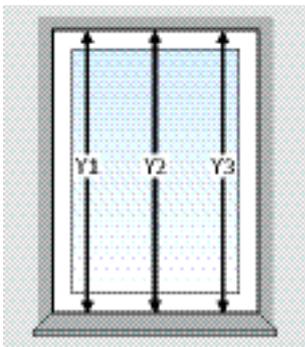

Messen Sie das Höhenmaß (Y) von der Oberkante der Wand bis zur Fensterbank in mm. Machen Sie das an mindestens 3 Stellen als Kontrolle.

- A** und **C**
 Standard Screen:
Bestellhöhe (H) = das größte gemessene Höhenmaß (Y) + 85 mm
 Standard XL Screen:
Bestellhöhe (H) = das größte gemessene Höhenmaß (Y) + 95 mm
- B** Bestellhöhe (H) = das kleinste gemessene Höhenmaß (Y) - 5 mm


4. Wählen Sie die Bedienungsseite: links oder rechts?

Stellen Sie sich vor den Rahmen an der Außenseite. Bestimmen Sie dann, ob Sie den Screen an der linken Seite oder an der rechten Seite bedienen wollen.


Wichtig!

Lesen Sie auch die besonderen Schwerpunkte auf Seite 6 und 7 aufmerksam durch, um zu sehen, ob diese für Sie zutreffen.


A Montage 'auf der Laibung'

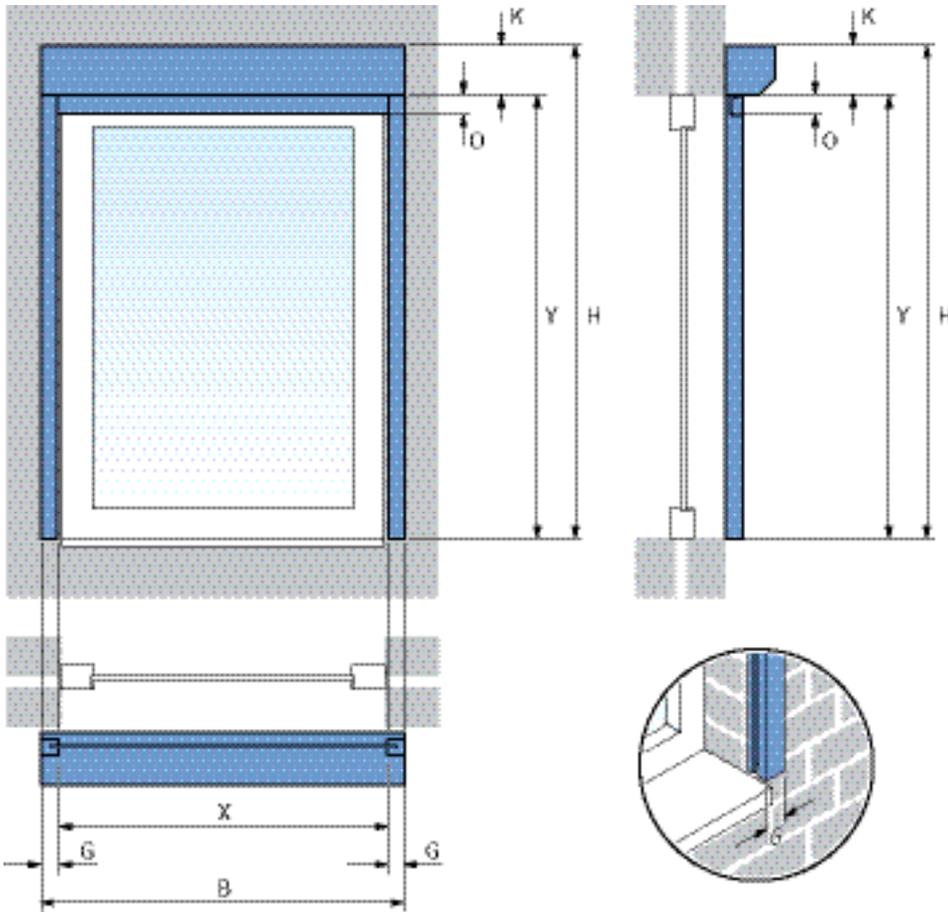

- B = Bestellbreite
- H = Bestellhöhe (Gesamthöhe inklusive Gehäuse)
- X = Rahmenbreite
- Y = Rahmenhöhe
- K = Höhe des Gehäuses
- O = Höhe untere Leiste
- G = Breite der Führungen

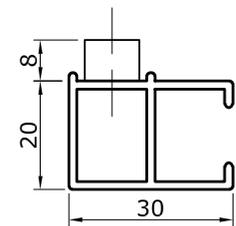

Querschnitt HTF-Führung links

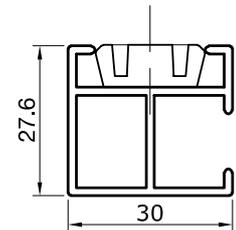

Querschnitt HTF + KLICK Führung links

10

Bei der Montage 'auf der Laibung' werden sowohl das Screengehäuse als auch die Führungen auf der Wand montiert. Hier müssen Sie **HTF-Führungen** benutzen.

Breite

Nehmen Sie das größte gemessene Breitenmaß (X) des Rahmens plus zweimal das Breitenmaß der Führung (G).

Bestellbreite (B) = das größte gemessene Breitenmaß (X) + 60 mm

Höhe

Nehmen Sie das größte gemessene Höhenmaß (Y) des Rahmens plus die Höhe des Screengehäuses (K).


Screen V585 -----> Bestellhöhe (H) = das größte gemessene Höhenmaß (Y) + 85 mm

Screen V595 -----> Bestellhöhe (H) = das größte gemessene Höhenmaß (Y) + 95 mm


⚠ Achtung!

Berücksichtigen Sie aufschlagende Fenster und/oder Türen. Die untere Leiste (O) ragt 35 mm unter dem Screengehäuse heraus, wenn das Screentuch ganz oben ist. Siehe die Punkte, die besondere Aufmerksamkeit bedürfen, auf Seite 6 von 7.


B Montage 'in der Laibung'

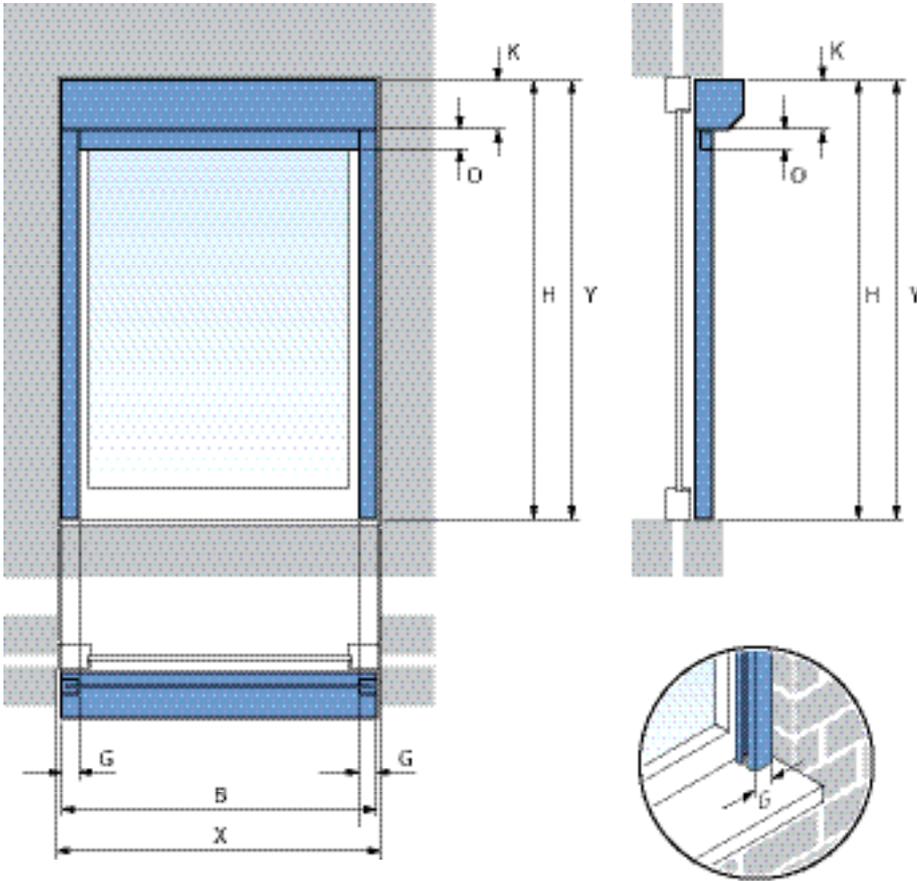

- B = Bestellbreite
- H = Bestellhöhe (Gesamthöhe inklusive Gehäuse)
- X = Rahmenbreite
- Y = Rahmenhöhe
- K = Höhe des Gehäuses
- O = Höhe untere Leiste
- G = Breite der Führungen

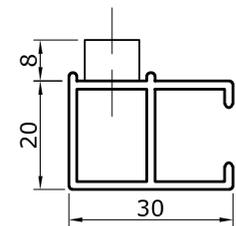

Querschnitt HTF-Führung links

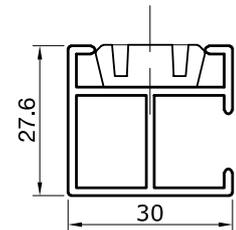

Querschnitt HTF + KLIICK Führung links

10

Bei der Montage 'in der Laibung' werden das Screengehäuse und die Führungen zwischen zwei Wänden, auf dem Rahmen, mithilfe von **HTF-Führungen** montiert

Breite

Nehmen Sie das kleinste gemessene Breitenmaß (X) des Rahmens und ziehen Sie 10 mm ab, damit Spiel zum Montieren ist.

Bestellbreite (B) = das kleinste gemessene Breitenmaß (X) - 10 mm


Höhe

Bestellhöhe (H) = das kleinste gemessene Höhenmaß (Y)

⚠ Achtung!

Diese Montage ist nicht möglich, wenn Sie aufschlagende Fenster und/oder Türen haben.

C Kombination

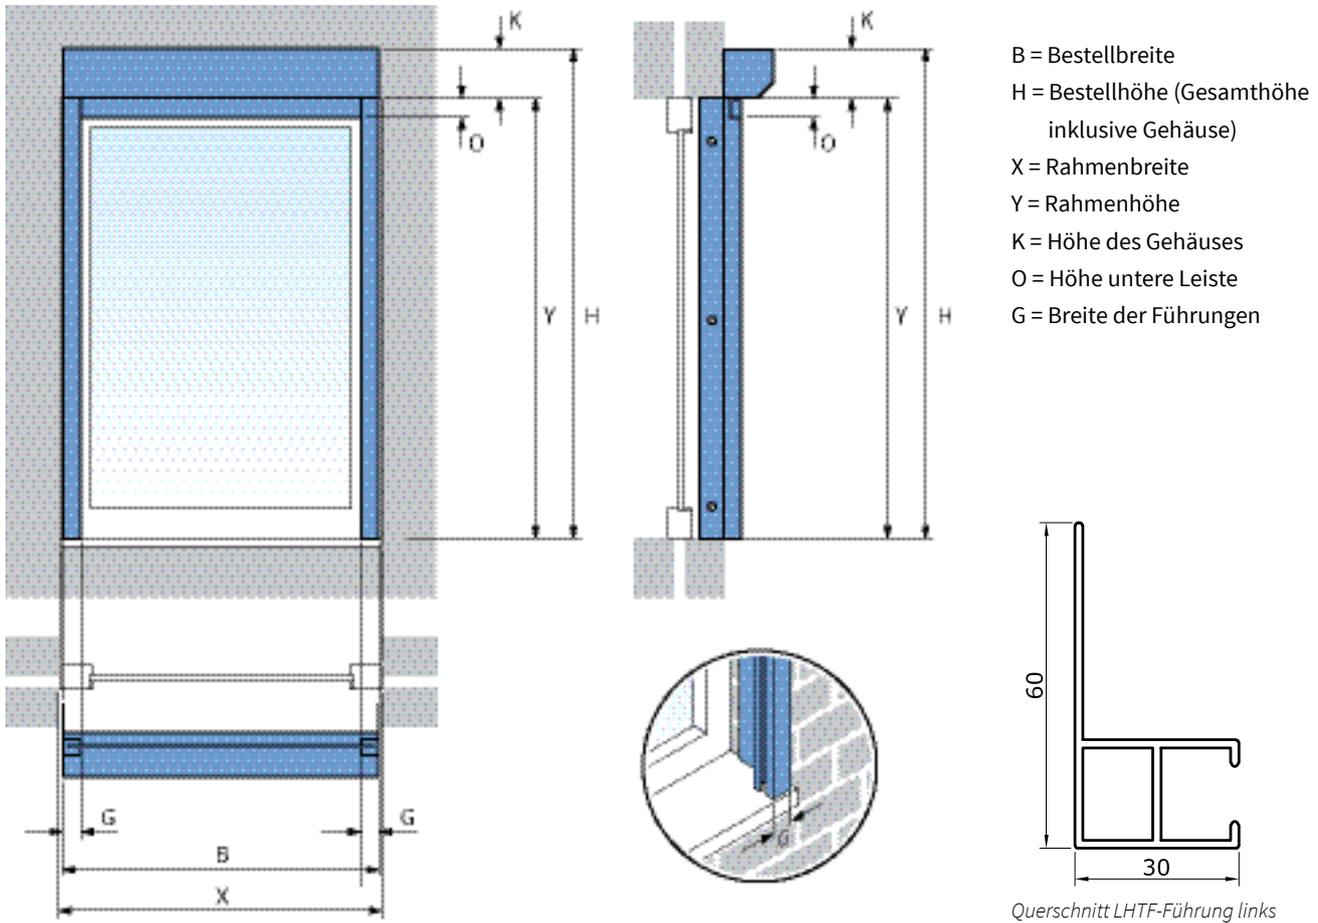

Bei der Montage wird das Screengehäuse auf der Wand über dem Rahmen montiert. Die Führungen werden zwischen zwei Wänden montiert. Hier müssen Sie **LHTF-Führungen** benutzen.

Breite

Nehmen Sie das kleinste gemessene Breitenmaß (X) des Rahmens und ziehen Sie 5 mm ab, damit Spiel zum Montieren ist.

Bestellbreite (B) = das kleinste gemessene Breitenmaß (X) - 5 mm

Höhe

Nehmen Sie das größte gemessene Höhenmaß (Y) des Rahmens plus die Höhe des Screengehäuses (K).

Screen V585 -----> Bestellhöhe (H) = das größte gemessene Höhenmaß (Y) + 85 mm

Screen V595 -----> Bestellhöhe (H) = das größte gemessene Höhenmaß (Y) + 95 mm

⚠ Achtung!


Berücksichtigen Sie aufschlagende Fenster und/oder Türen. Die untere Leiste (O) ragt 35 mm unter dem Screengehäuse heraus, wenn das Screentuch ganz oben ist. Siehe die Punkte, die besondere Aufmerksamkeit bedürfen, auf Seite 6 von 7.

Spezifikationen Screengehäuse (K) und untere Leiste (O)

Screen V585


Abmessungen in mm

schräg

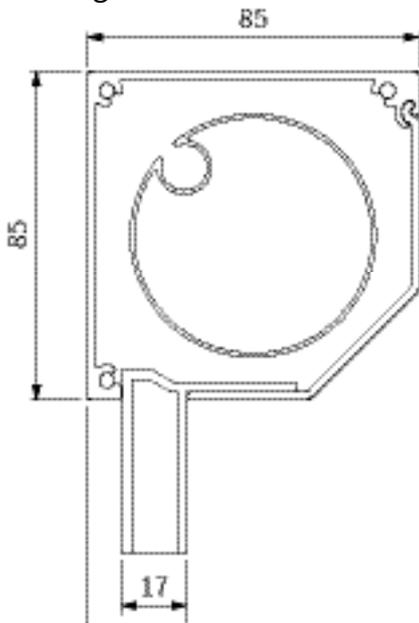

Querschnitt Gehäuse


gerade

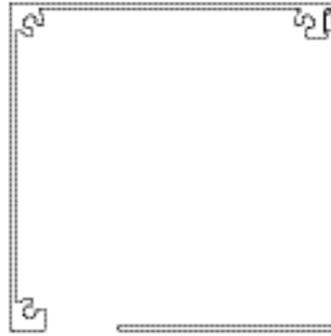

maximale Bestellhöhe = 2100 mm


Screen V595

schräg

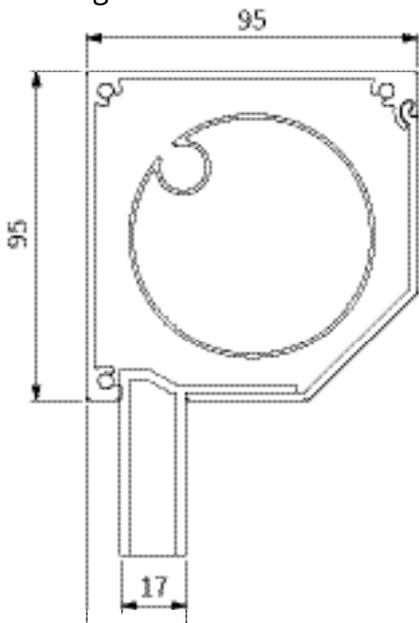

Querschnitt Gehäuse

gerade

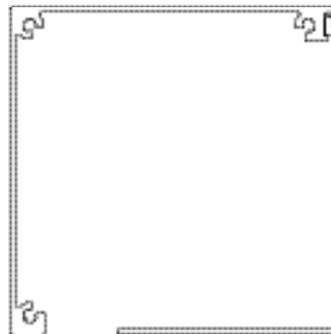


maximale Bestellhöhe = 2800 mm

Spezifikationen Führungen (G)


Abmessungen in mm

HTF

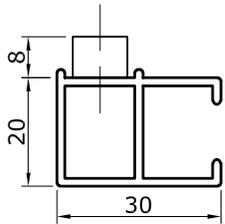


Querschnitt HTF-Führung links

HTF + KLICK

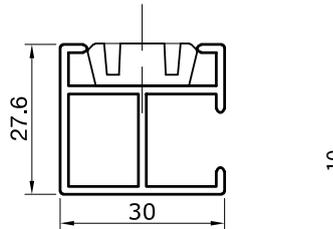


Querschnitt HTF + KLICK Führung links

HTF + KLICK + LASCHE

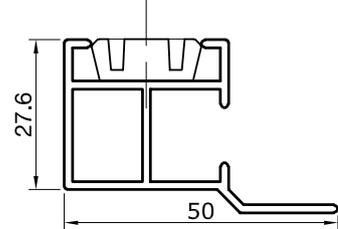


Querschnitt HTF + KLICK + LASCHE Führung links

LHTF

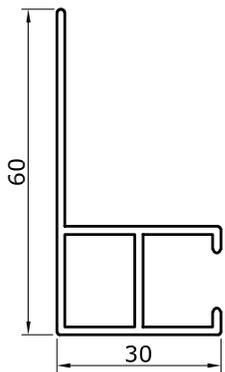

Querschnitt LHTF-Führung links

LHTF + LASCHE

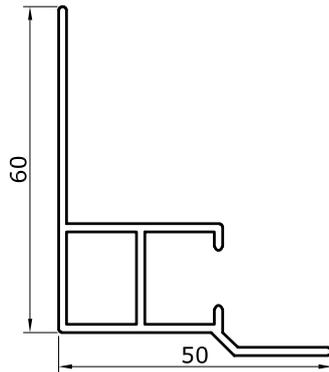

Querschnitt LHTF + LASCHE Führung links

LASCHE


Durch die zusätzliche Lasche an der Führung wird das Tuch zusätzlich gegen Aufwehen geschützt.

Besondere Schwerpunkte

Bestimmen Sie, ob eine der unten stehenden Situationen auf Sie zutrifft.


1. Nach außen drehende Fenster und/oder Türen

Haben Sie nach außen drehende Fenster und/oder Türen, dann wählen Sie Montage 'auf der Laibung'. Das Screengehäuse und die untere Leiste werden über dem Rahmen auf der Wand montiert. Das Fenster oder die Tür kann geöffnet werden, ohne dass diese die untere Leiste des Screens berührt.

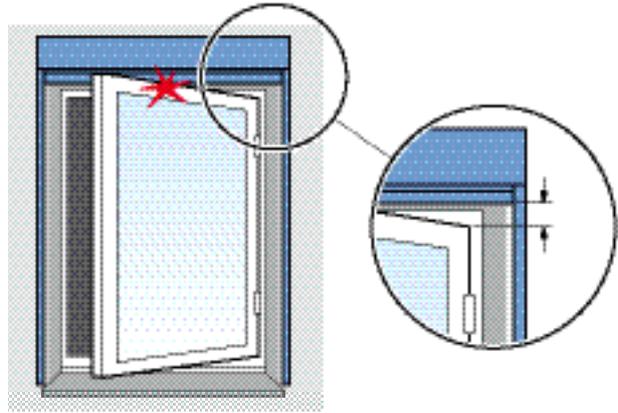

2. Schräge Fensterbank

Wenn Sie Montage 'auf der Laibung' wählen und Sie haben eine schräge Fensterbank, dann berücksichtigen Sie beim Messen des Höhenmaßes, dass Sie zusätzliche Länge brauchen.

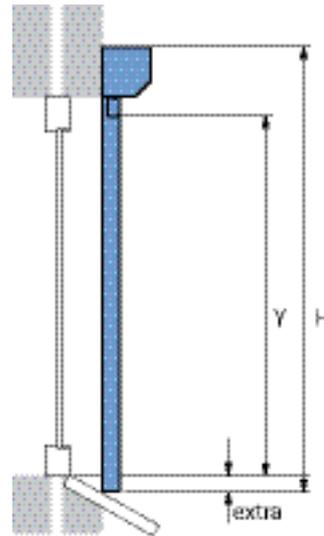


3. Dachkapelle oder niedrige Regenrinne

Berücksichtigen Sie beim Montieren eines Screens auf einer Dachkapelle oder einem Erker, dass der Platz zwischen der Oberseite des Rahmens und der Regenrinne oder Dachkante groß genug für die Montage des Screengehäuses ist.


Wenn es zu wenig Platz für das Gehäuse gibt, können Sie wählen, den Screen 'in der Laibung', auf dem Rahmen, zu montieren anstatt auf der Wand. Berücksichtigen Sie die Fenster und Türen, die nach außen öffnen.

In manchen Fällen kann kein Screen montiert werden.

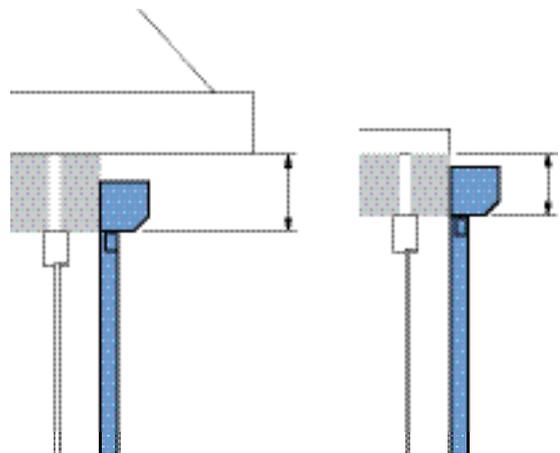

4. Hervorstehende Hindernisse

Hervorstehende Teile wie nach außen drehende Türen und/oder Fenster, Lüftungsgitter, Steine oder Klinken können den Screen beschädigen oder dafür sorgen, dass der Screen nicht gut schließt.

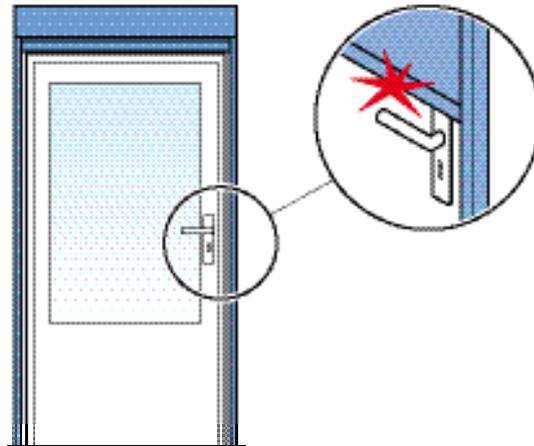

Allgemeiner Warnhinweis Einmessen

Wenn Sie das Produkt selbst einmessen, ist das Ihr eigenes Risiko. Sie sind selbst verantwortlich für das Messen der richtigen Maße. Verwenden Sie diese Anleitung nur als ein Hilfsmittel und nur zum Messen dieses spezifischen Produkts. Sind Sie sich über das selbst Messen nicht sicher und Sie wollen kein Risiko auf ein falsch bestelltes Produkt eingehen? Nutzen Sie dann den Messservice Ihres Händlers.