



Montageanleitung

Terrassenüberdachung


V908 Ledro



Inhalt



	Seite
Explosionszeichnung	2
Stückliste	3
Notwendiges Werkzeug	4
Wichtig vor der Montage	4
1. Montage des Wandprofils	5
2. Regenrinne	6
3. Fundament	8
4. Stützen platzieren	9
5. Regenrinne montieren	10
6. Sparren montieren	11
7. Glas- oder Polycarbonatplatten platzieren	13
8. Finish	15
Verarbeitung der Polycarbonatplatte	17
CE-Erklärung	20
Herstellergarantie	22

Explosionszeichnung

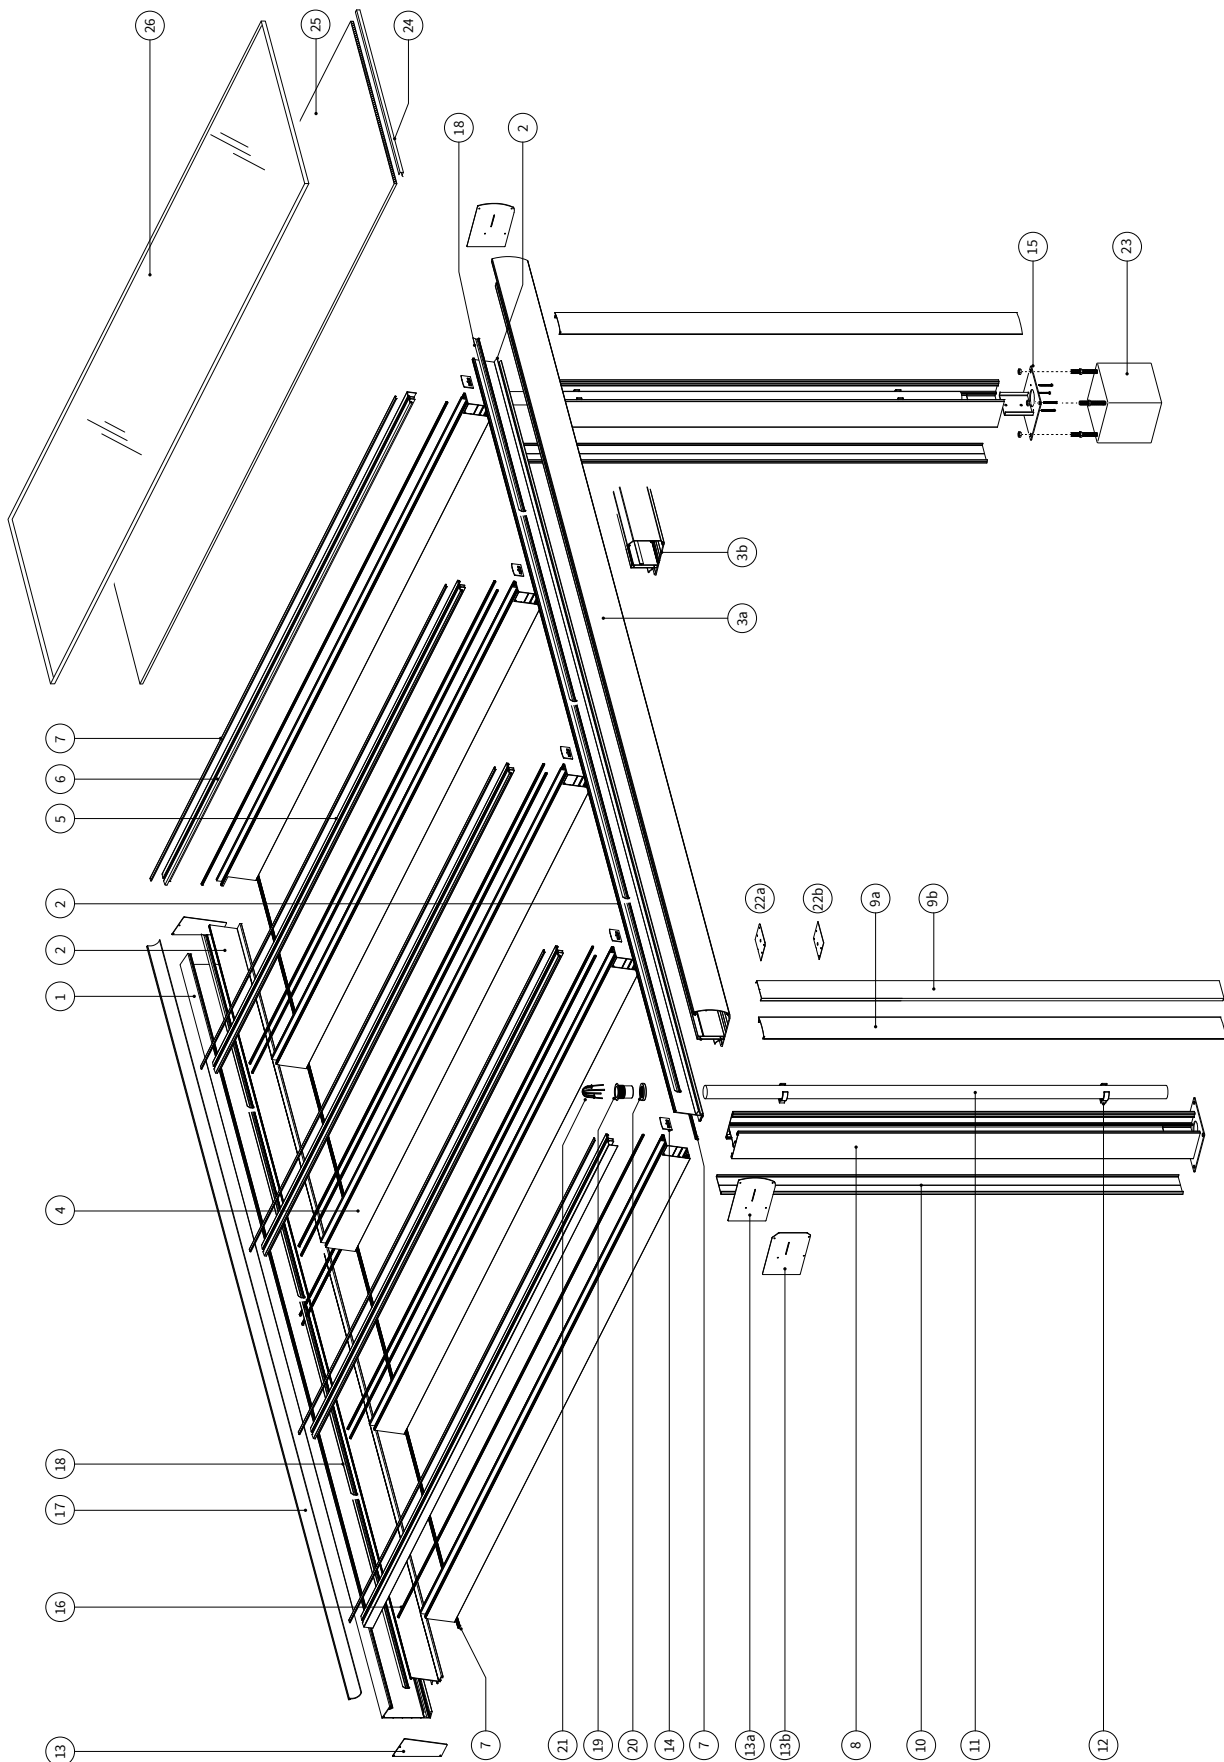

Stückliste

- | | |
|--|--|
| 1. Wandprofil | 16. Gummi (Sparre) |
| 2. Scharnier-Profil | 17. Abdeckgummi Wandprofil |
| 3. Regenrinne - rund (a), gerade (b) | 18. Gummi Scharnier-Profil (Wandprofil und Regenrinne) |
| 4. Sparre | 19. Fallrohrstutze |
| 5. Klickprofil Sparre | 20. Nuss für Fallrohrstutze |
| 6. Klickprofil der Endsparre | 21. Laubfangkorb |
| 7. Abdeckleiste Klickprofil (Sparre und Scharnier-Profil) | 22. Bohrschablone Regenrinne - rund (a), gerade (b) |
| 8. Stütze | 23. Fundamentfuß |
| 9. Klickabdeckung Stütze vorne - rund (a), gerade (b) | 24. Kondenzprofile für Polycarbonatplatte |
| 10. Klickabdeckung Stütze hinten | 25. Polycarbonatplatte |
| 11. Fallrohr Ø 50 mm | 26. Glasplatte |
| 12. Klemmbügel, Fallrohr Ø 50 mm | |
| 13. Seitenplatte Wandprofil und Regenrinne (Satz) - rund (a), gerade (b) | A Schraube und Dübel (nicht mitgeliefert) |
| 14. Endplatte Sparre | B Schraube 3,5x19 DIN 7981 |
| 15. Montagefuß | C Schraube 4,2x45 DIN 7981 |
| | D Ring E14 5,5 |

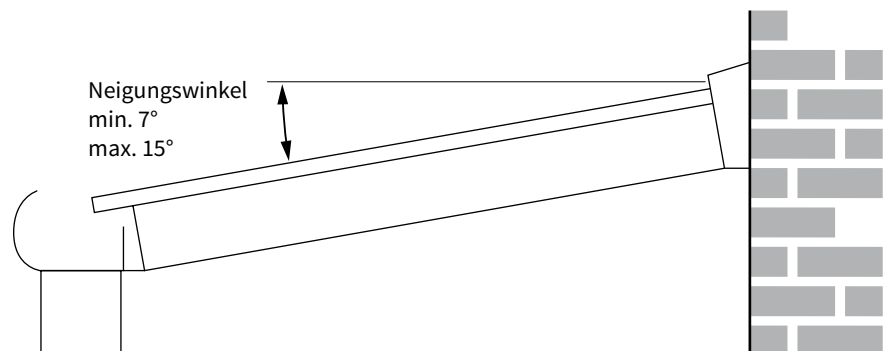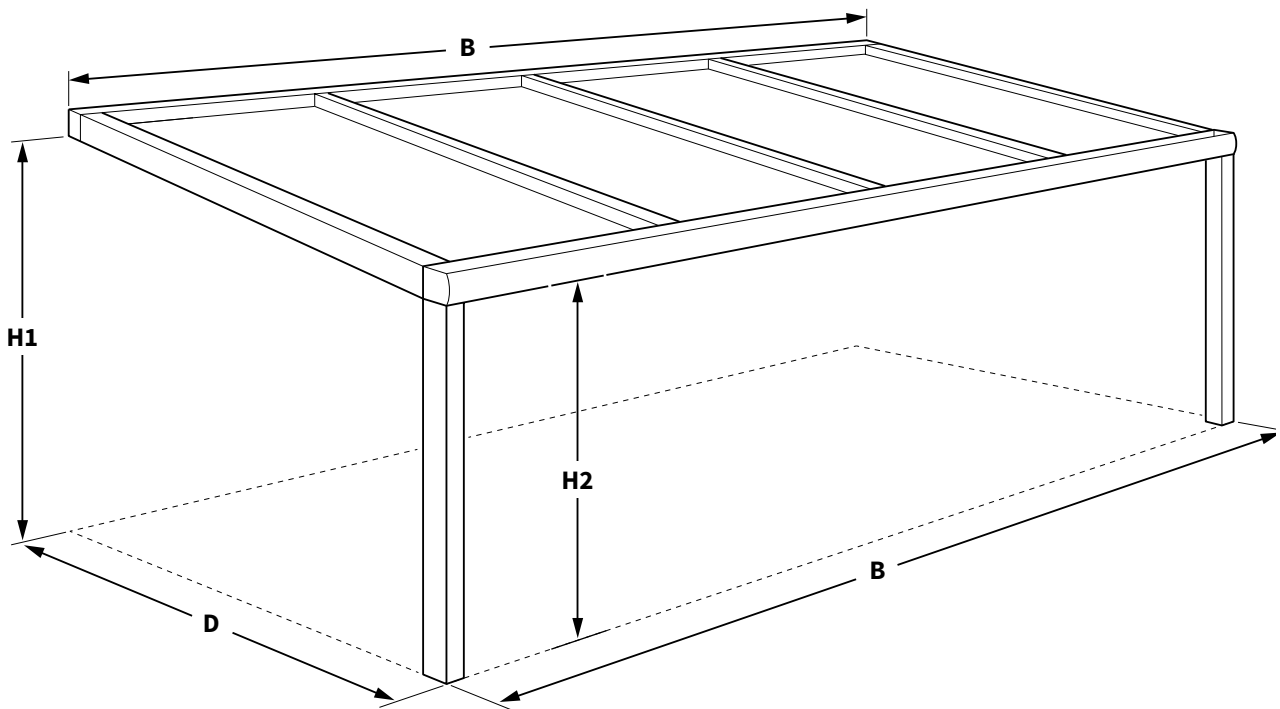

Notwendiges Werkzeug

- Bohrmaschine
- Metallbohrer
- Steinbohrer
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Inbusschlüsselsatz
- Rollenmaß
- Wasserwaage
- Bleistift
- Schneidezange
- Schlitzschraubendreher
- Silikon-Dichtstoff (säurefrei)
- Gummihammer

Wichtig vor der Montage

Allgemeiner Warnhinweis

Wenn Sie das Verano®-Produkt selbst montieren, ist das Ihr eigenes Risiko. Benutzen Sie diese Anweisungen nur als ein Hilfsmittel und nur bei der Montage dieses spezifischen Verano®-Produkts. Wenn es Ihnen nicht selbst gelingt, dann können Sie sich immer für eine professionelle Montage entscheiden. Das Montageteam Ihres Verano®-Händlers steht Ihnen gerne zur Verfügung..




Vorsicht vor Beschädigungen

Verwenden Sie beim Öffnen der Verpackung kein Messer oder einen anderen scharfen Gegenstand. Der Inhalt könnte beschädigt werden. Legen Sie den Inhalt auf eine weiche Unterlage.

Vorsicht beim Bohren. Fallender Bohrstaub kann Beschädigungen verursachen.






Überprüfen Sie, ob die Fassade eben ist.



1. Montage des Wandprofils

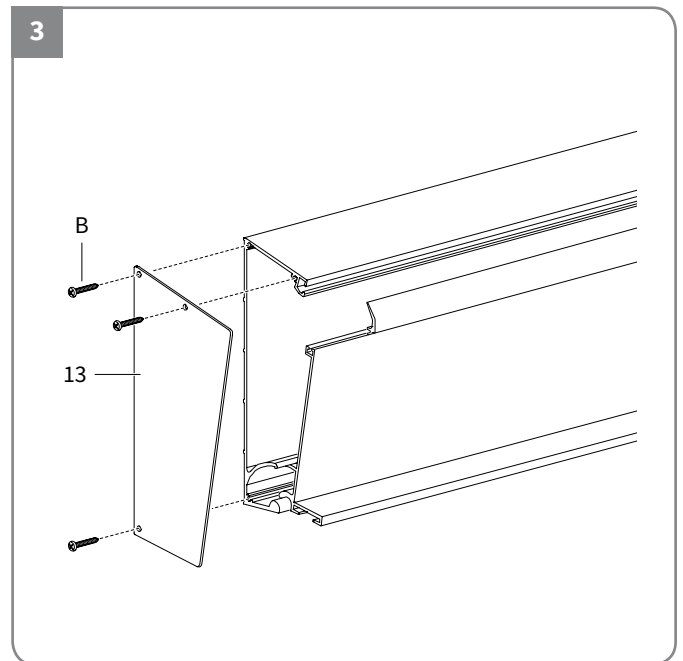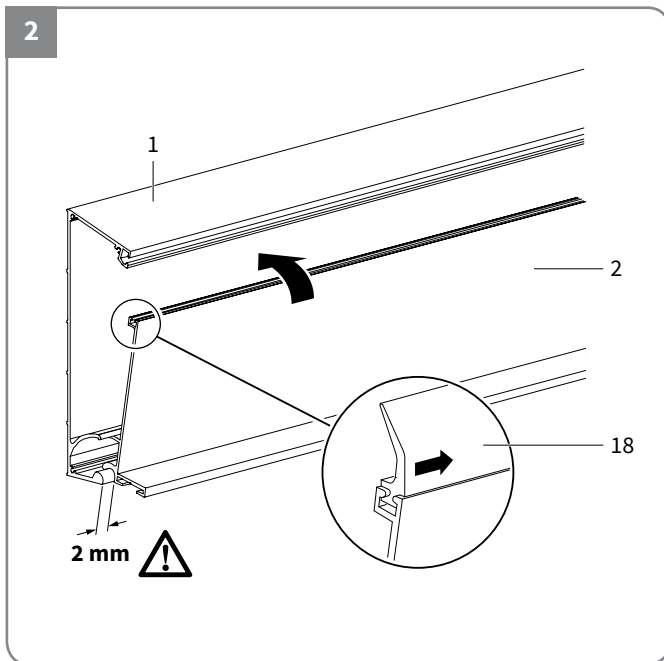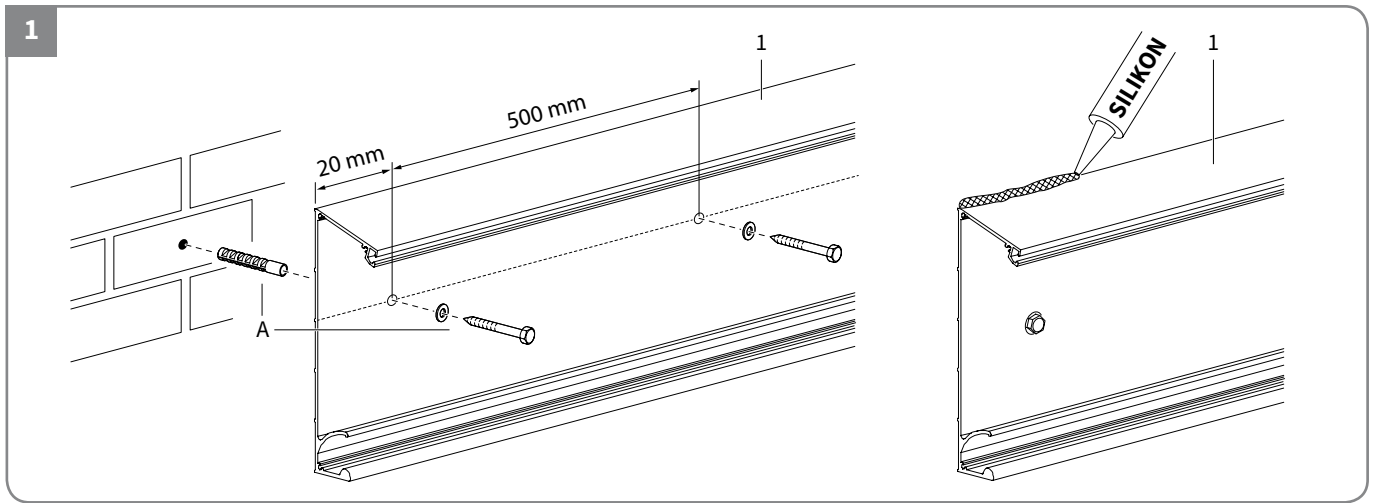

2. Regenrinne

4

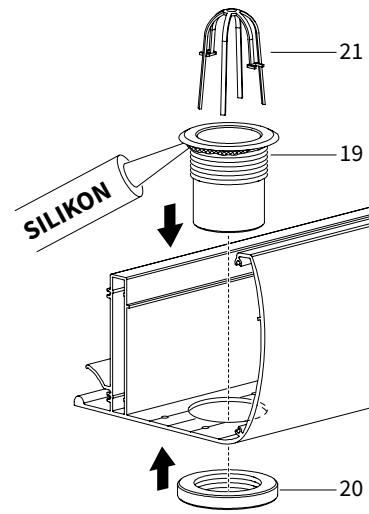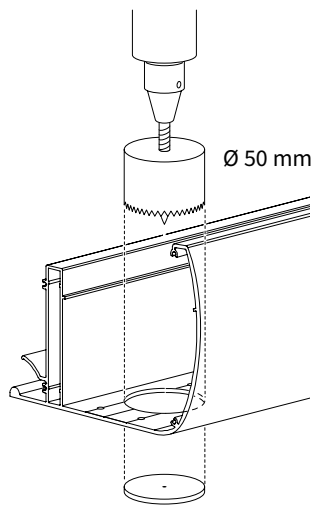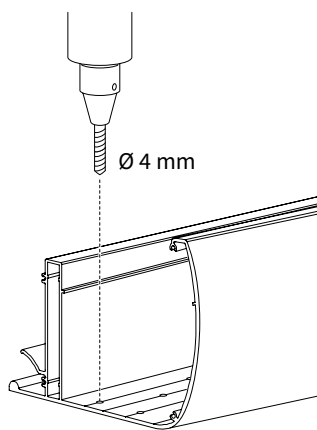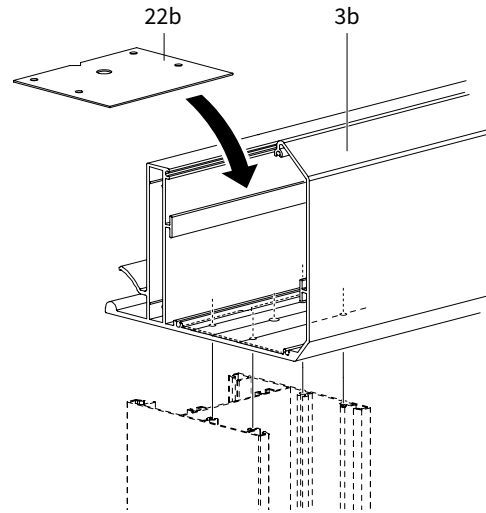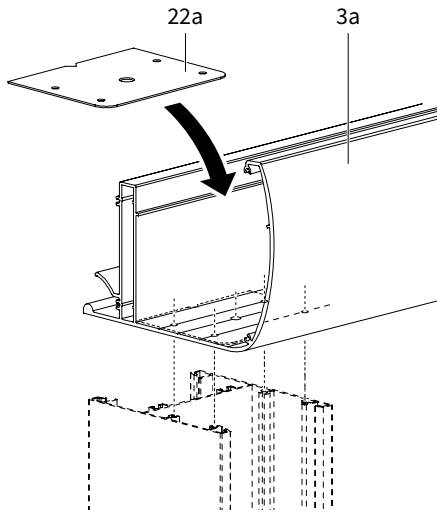

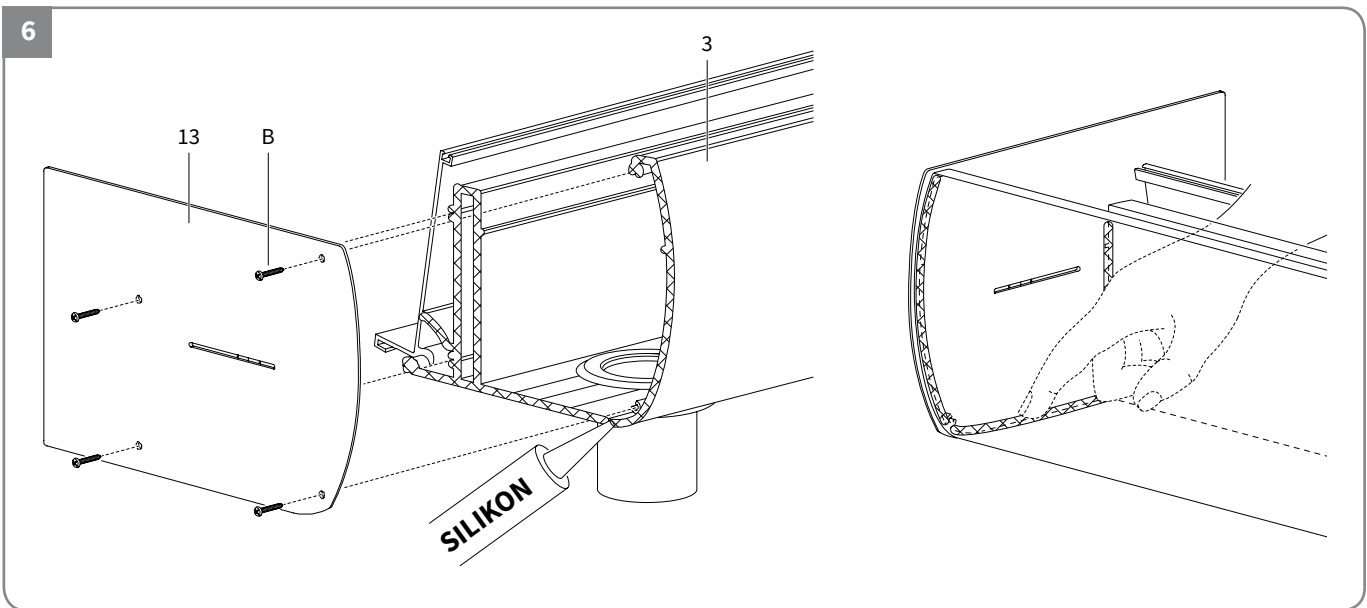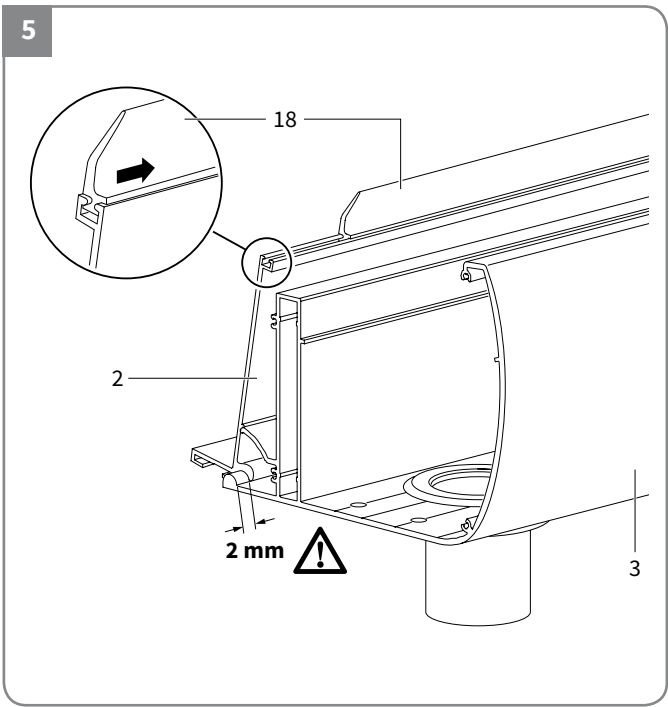



3. Fundament

7

Maß B und **D** = die Maße auf Ihrem Auftragsformular (siehe Abbildung auf Seite 4).


Achtung!
 Bevor Sie die Fundamentblöcke endgültig anbringen, müssen Sie zuerst die Stützen, die Regenrinne und die Endsparren montieren. Erst dann kennen Sie die exakte Position der Fundamentblöcke.

4. Stützen platzieren

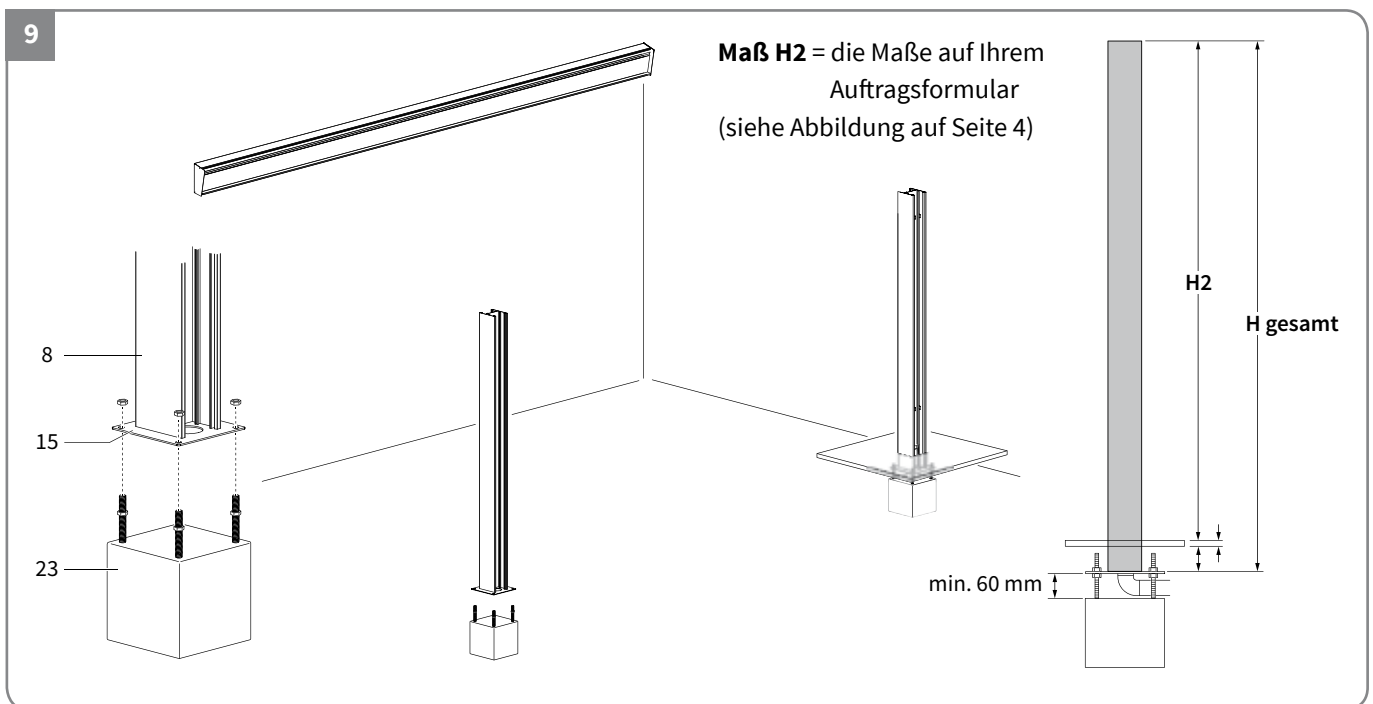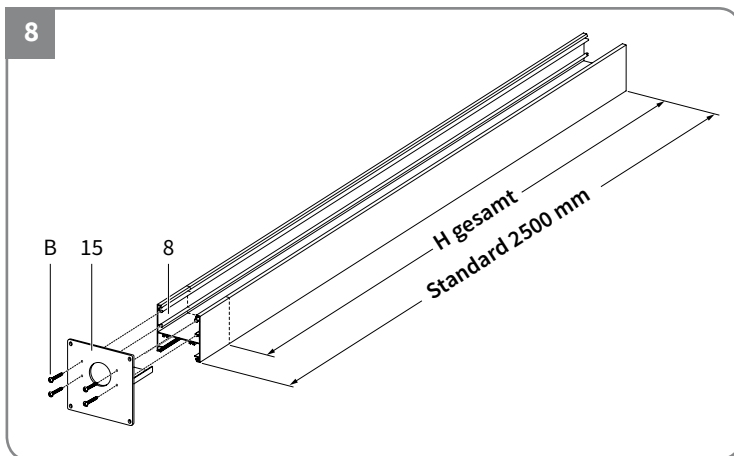

5. Regenrinne montieren

10

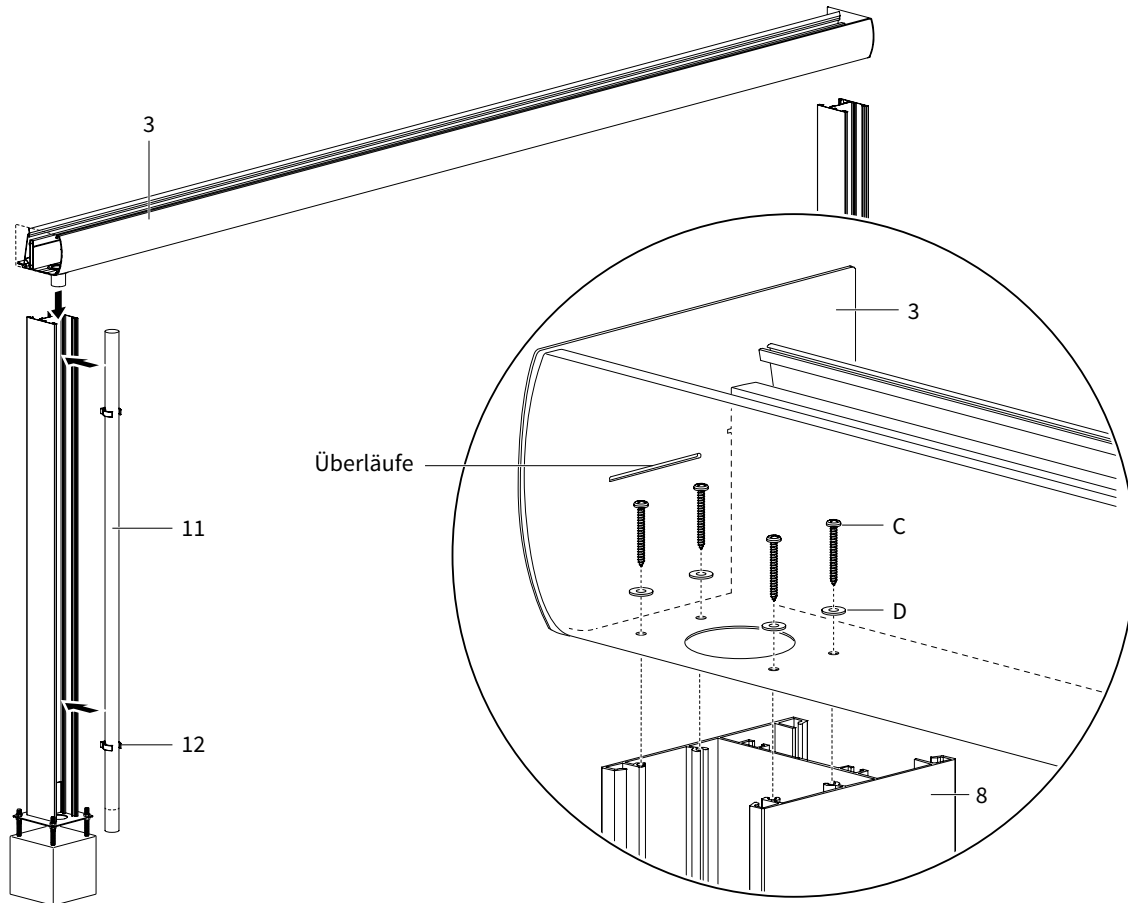


Achtung!

Wenn die Überdachung zwischen 2 Wänden angebracht ist und die Überläufe funktionieren nicht mehr, dann muss der Wasserabfluss mit einem zusätzlichen Abfluss angepasst werden. Auf diese Weise kann das Überfließen von Wasser vermieden werden.

6. Sparren montieren

11

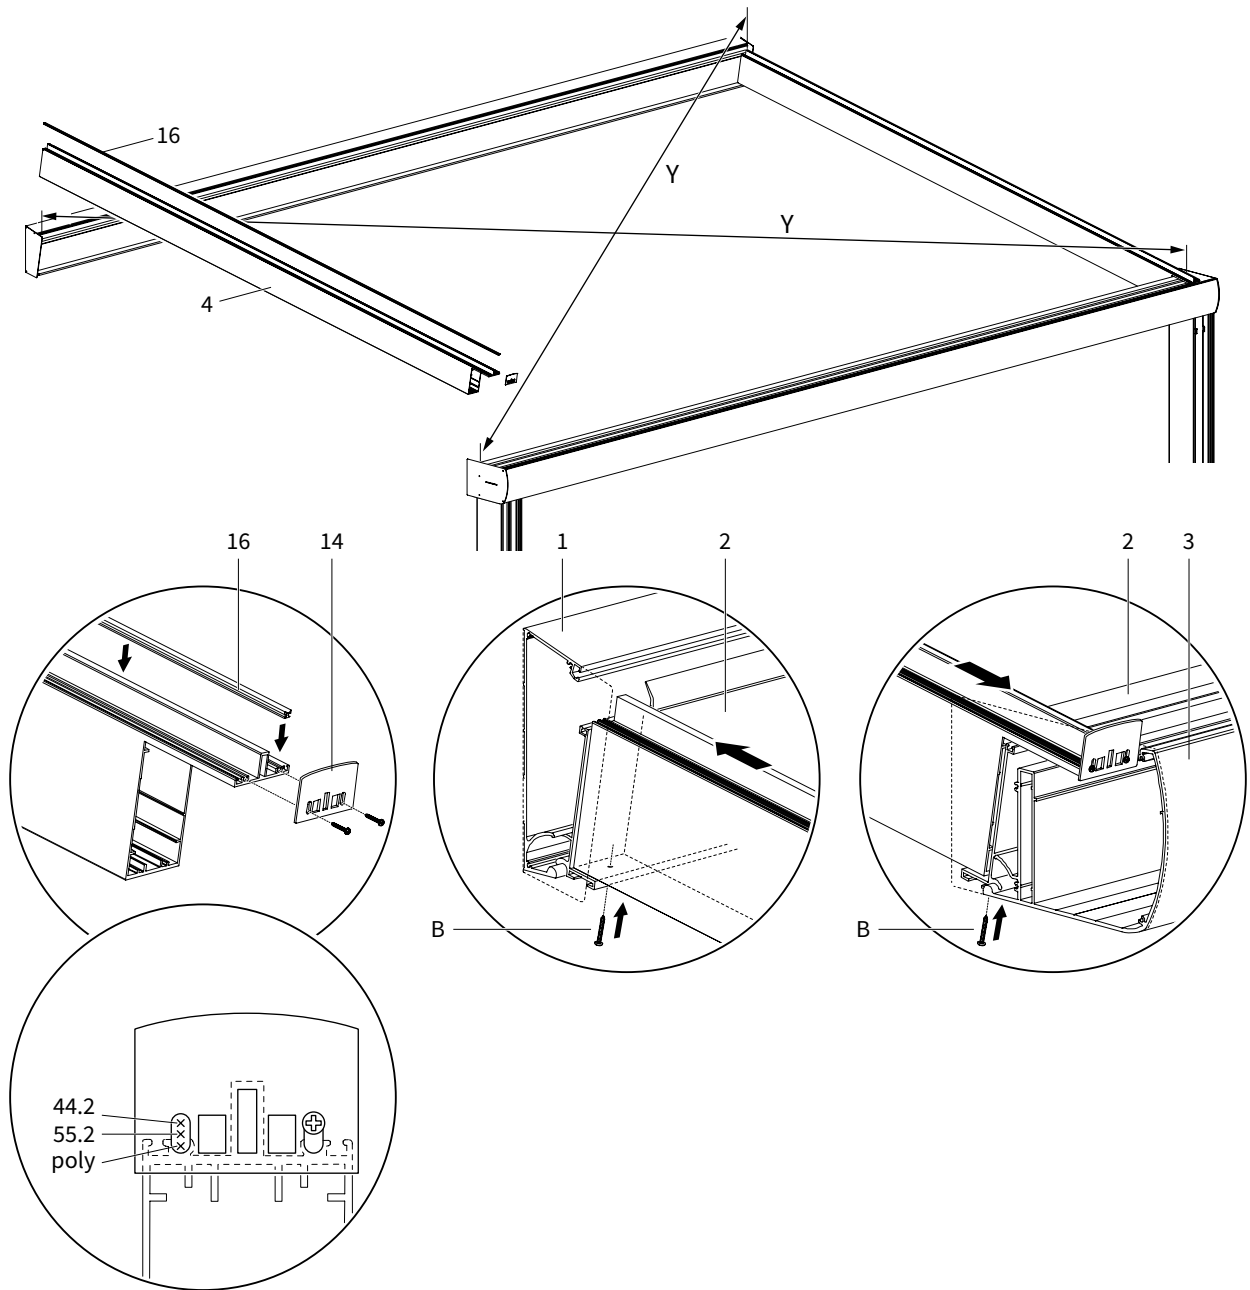



12

Formel zur Berechnung des Zwischenraums der Dachsparren

Gesamtbreite (mm) - 9 mm = - (die Anzahl der Sparren x 57 mm) = : die Anzahl der Platten = der Raum zwischen den Sparren (mm).


Achtung! Das ist ein Beispielmaß!

$6000 \text{ mm} - 9 = 5991 \text{ mm} - (8 \text{ Sparren} \times 57 \text{ mm}) 456 = 5535 \text{ mm} : 7 = 791 \text{ mm}$

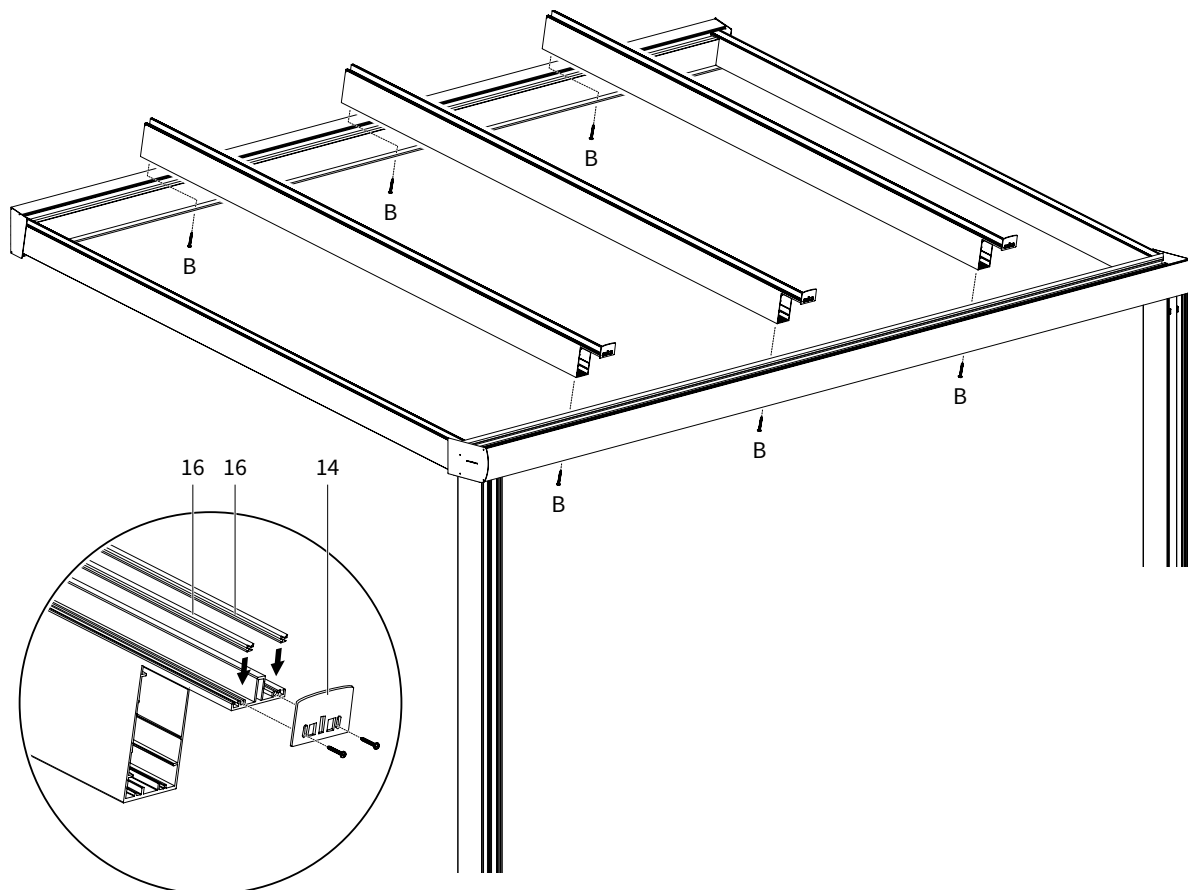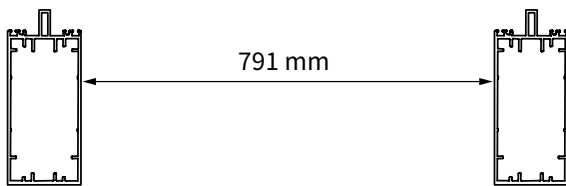

7. Glas- oder Polycarbonatplatten platzieren

13

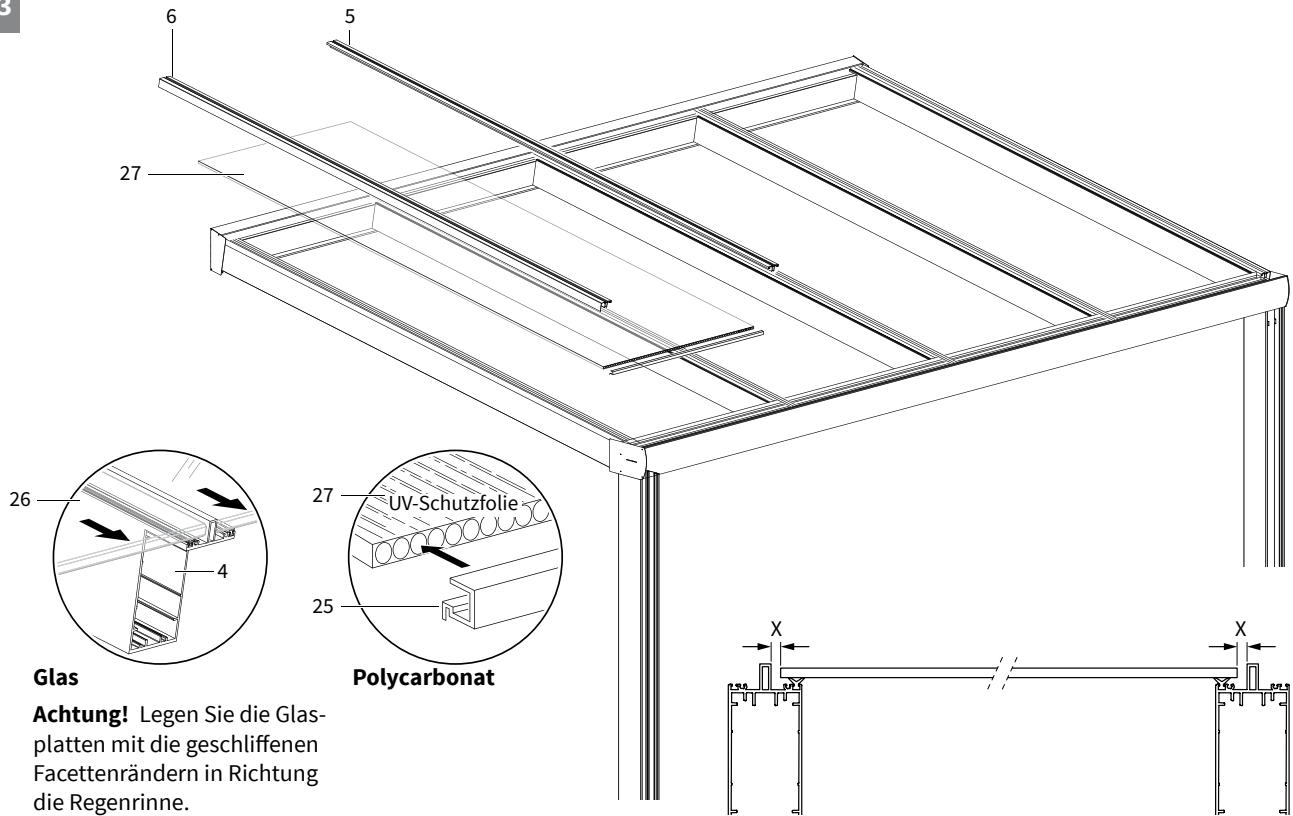


Glas


Achtung! Legen Sie die Glasplatten mit die geschliffenen Facettenrändern in Richtung die Regenrinne.

Polycarbonat


14

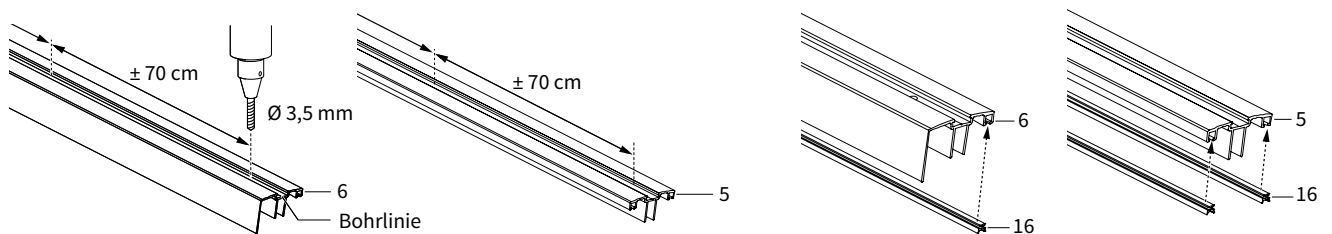

15

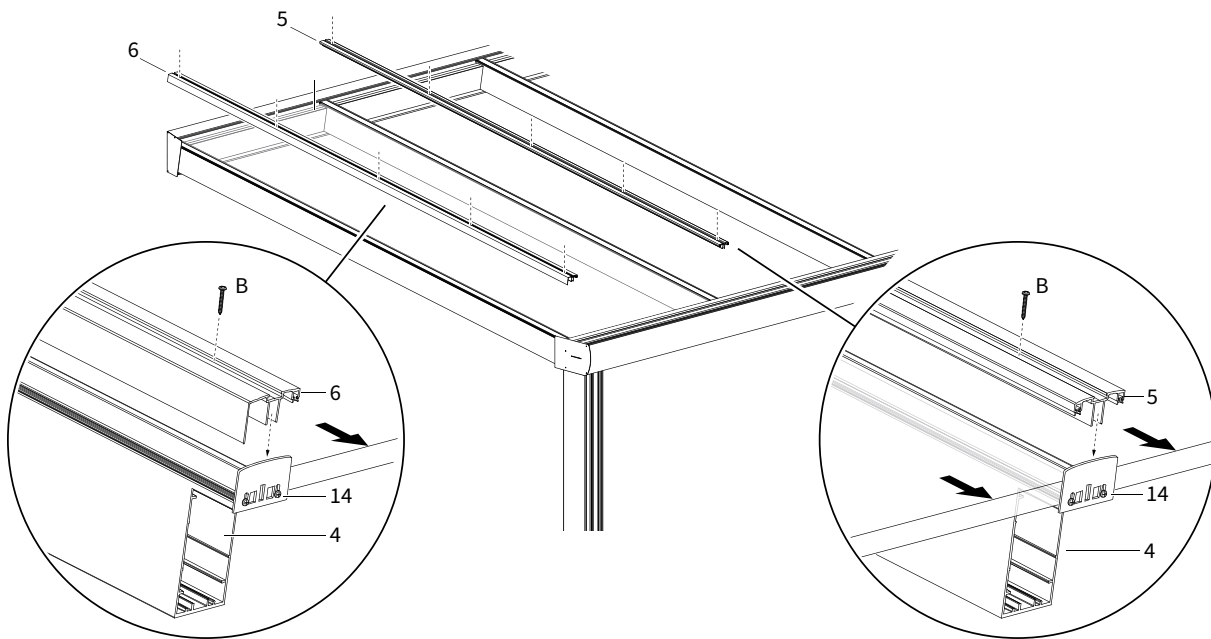


16

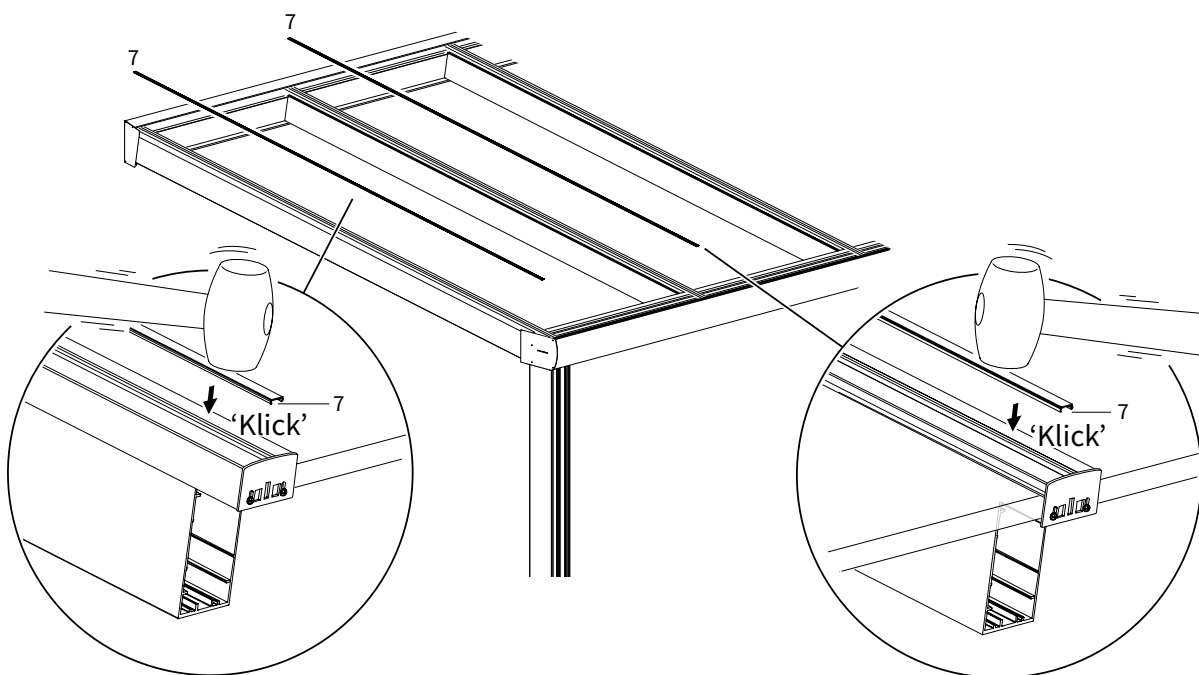

8. Finish


17

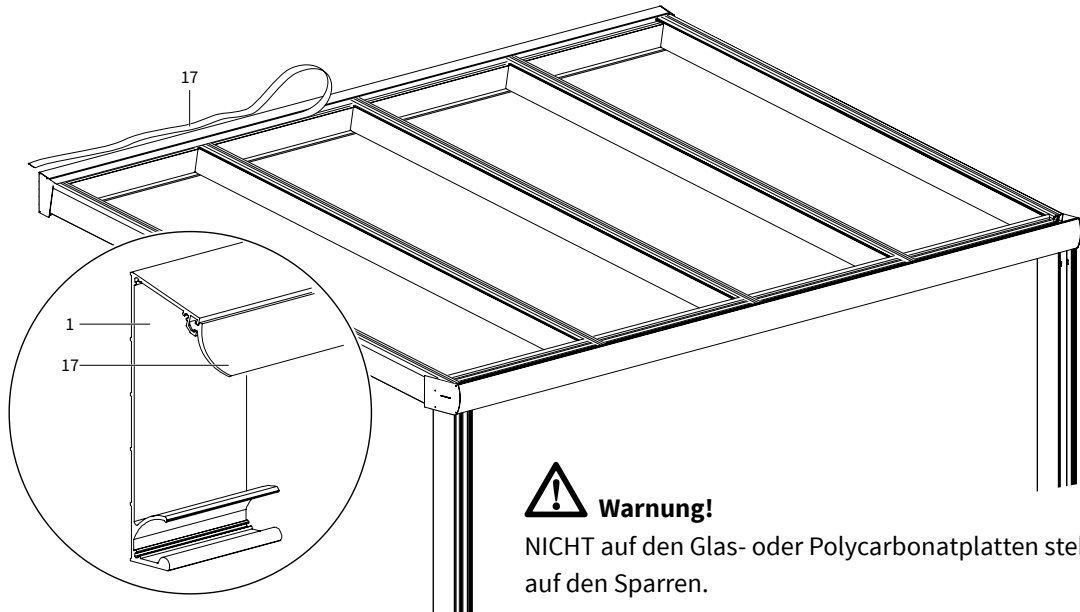


Warnung!

NICHT auf den Glas- oder Polycarbonatplatten stehen, nur auf den Sparren.

18

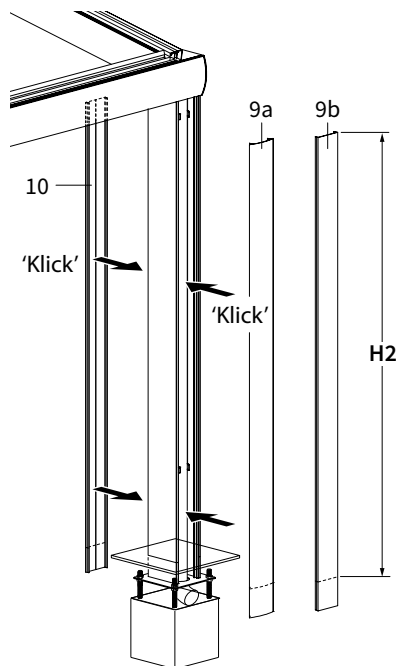


19

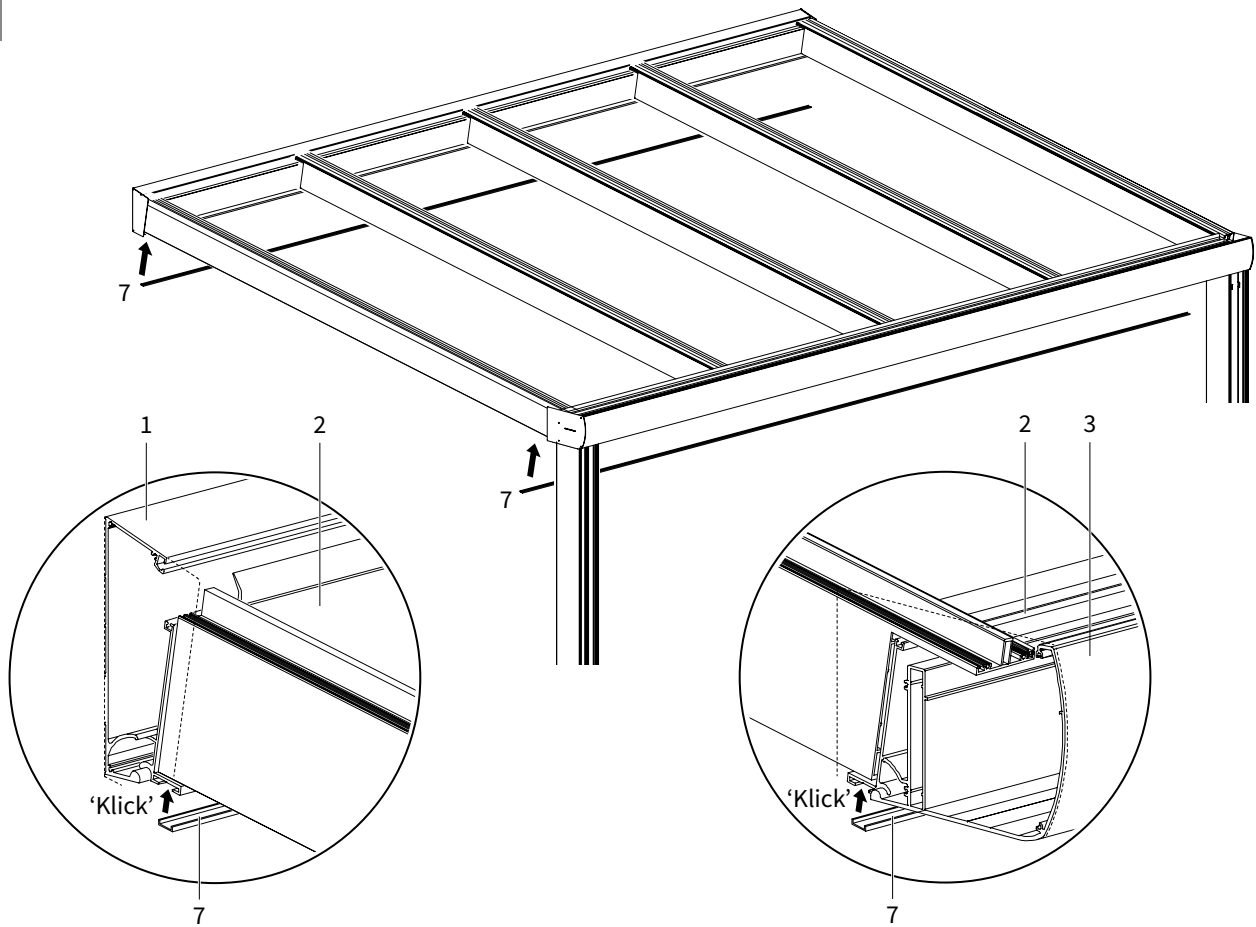

Verarbeitung der Polycarbonatplatte

Lagerung

Bei der Lagerung müssen die Polycarbonatplatten auf einem ebenen Untergrund liegen, beispielsweise auf Paletten. Die Platten dürfen nicht direkt auf dem Boden gestapelt werden. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Regenwasser und decken Sie sie mit einer weißen Polyethylenfolie ab. Lagerung vorzugsweise innen. Wenn draußen, dann unter einer Abdeckung.

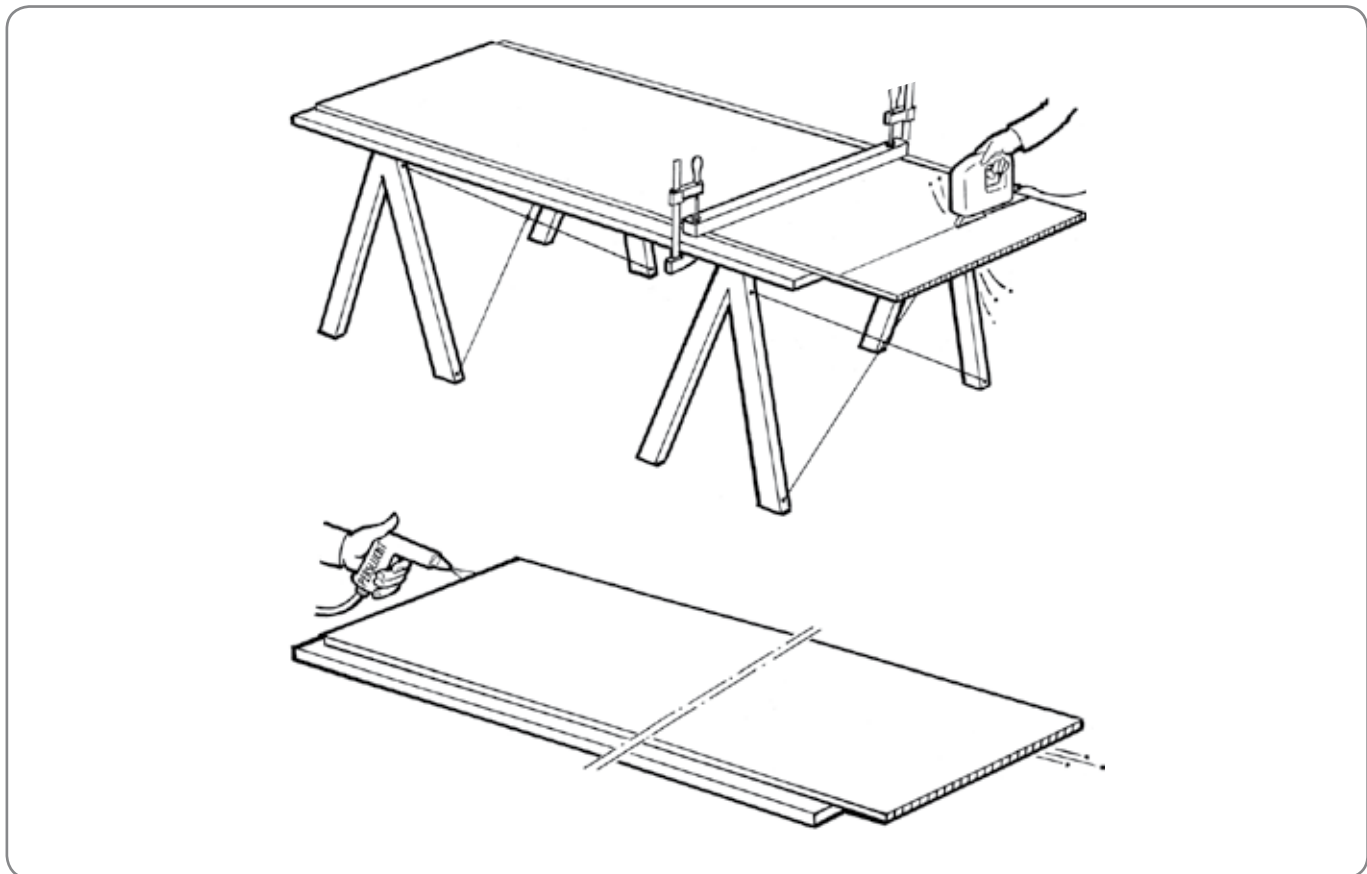


Sägen

- Sägen mit Handkreissäge oder Stichsäge mit fein gezahntem Sägeblatt. Benutzen Sie einen stabilen und schwingungsfreien Untergrund und vermeiden Sie, dass die Platte klappern oder freischlingern kann.
- Zum Sägen und Bohren die Schutzfolie nicht entfernen. Dies verhindert Kratzer auf der Oberfläche.
- Danach die Kanäle mit trockener Druckluft reinigen. Danach unmittelbar mit AntiDust Tape oder Transporttape abdichten.

Spiel und Installation


Polycarbonatplatten können sich durch Temperaturschwankungen ausdehnen oder schrumpfen. Die Platte wird an der Unterseite mithilfe eines Endschotts auf dem Abdeckprofil gegen Rutschen blockiert. Das gesamte Spiel muss an der Oberseite vorgesehen werden. Die Seite der Platte muss ein Spiel von mindestens circa 3 mm haben.

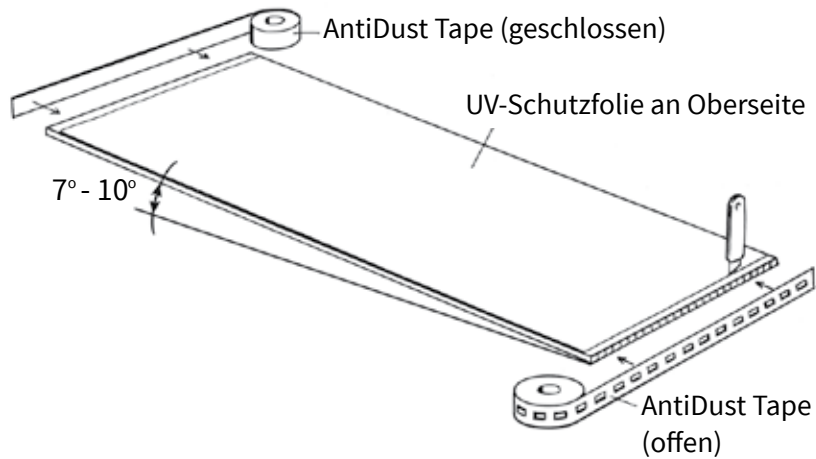

Abdichten gegen Feuchtigkeit und Kondenswasser


Polycarbonat ist gas- und dampfdurchlässig, daher kann Kondensfeuchtigkeit nicht vollständig vermieden werden. Eine richtige Dachneigung zwischen 7° und 10° und eine zweckmäßige Abdichtung schränken dies ein.

- Die Platten müssen an der Oberseite mit geschlossenem AntiDust Tape abgeklebt werden.
- Die Unterseite muss mit perforiertem AntiDust Tape abgeklebt werden.
- Möglicherweise unten und oben einen Streifen Schutzfolie wegnehmen (ca. 3 cm).
- Mit Stanleymesser leicht einschneiden.

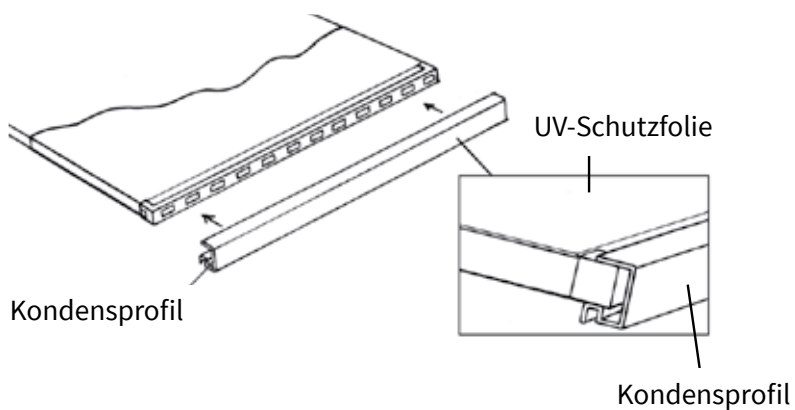


Kondensprofil montieren

Nach dem Anbringen des AntiDust Tapes die Platte an der Unterseite mit einem Kondensprofil über die gesamte Breite der Platte versehen.

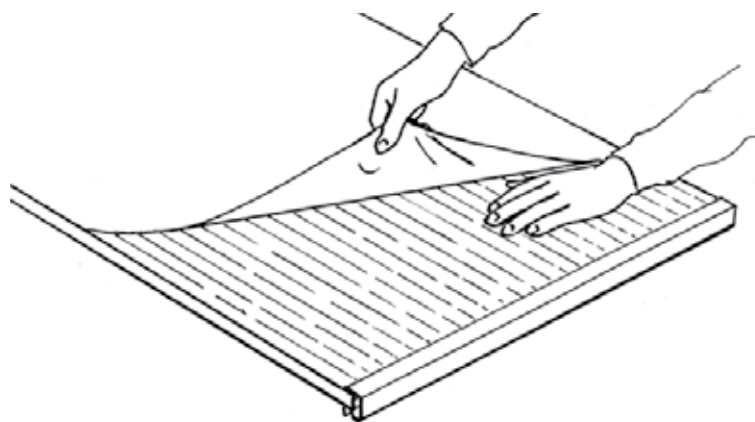

Schutzfolie von der UV-Schicht entfernen

Nach dem Anbringen des Kondensprofils kann die Polycarbonatplatte montiert werden. Das Entfernen der UV-Schutzfolie kann eventuell nach dem Montieren geschehen, aber auch vor dem Montieren. Wenn sie vor dem Montieren entfernt wird, ist das einfacher und zudem sicherer. Man muss dafür nicht auf das Dach.

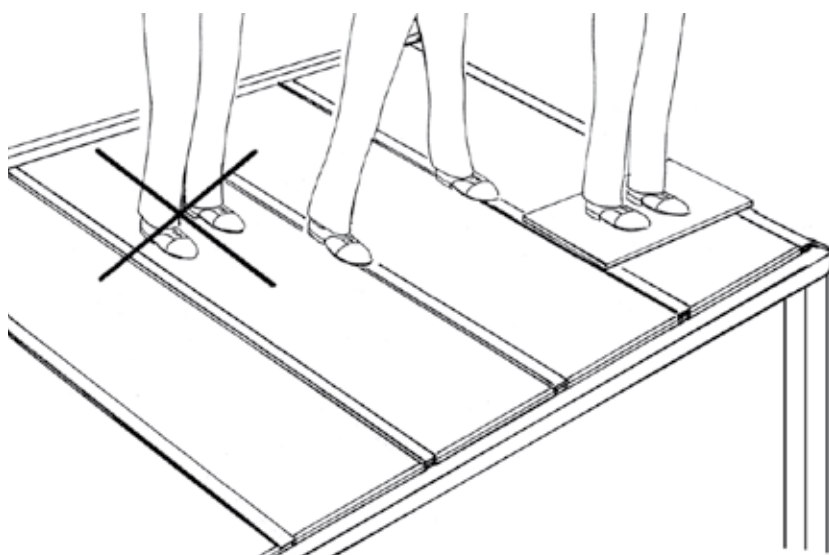

Nicht auf den Polycarbonatplatten stehen.

Die Polycarbonatplatten sind sehr stark, aber unzureichend beständig gegen Punktbelastung. Laufen Sie nicht darauf! Laufen Sie nur auf den Rändern, wo sich Balken und Abdeckstreifen befinden oder benutzen Sie eine Planke.

Reinigung

- Die Platten mindestens einmal pro Jahr mit lauwarmem Wasser und Seifenlauge reinigen. Benutzen Sie eventuell eine Lösung aus nicht alkalischer Seife in Kombination mit einer ausziehbaren Autobürste.
- Benutzen Sie eine weiche Bürste einen Schwamm.
- Keine Scheuermittel oder Lösungsmittel benutzen.
- Vor- und Nachspülen mit viel Wasser und den Rest mit einem weichen Tuch aufnehmen.



Registrierungsnummer TÜV Nederland QA B.V.: 1231

Verano BV
Bedrijfsweg 8
5683 CP Best, Niederlande

Zertifikatnummer:
1231-CPR-1090-1-2400-A-293

EN 1090-1:2009 + A1:2011

Aluminiumteile, verwendbar in Terrassenüberdachung entsprechend Auftrag:
siehe Aufkleber auf der Rückseite der Montageanleitung

Toleranzen zu geometrischen Angaben:	EN 1090-3
Schweißbarkeit:	N.A.
Bruchzähigkeit:	nicht für Aluminiumprodukte
Reaktion auf Brand:	Material klassifiziert: Klasse A1
Freisetzen von Cadmium:	NPD
Radioaktive Strahlung:	NPD
Haltbarkeit:	Oberfläche pulverbeschichtet entsprechend Qualitätsklasse 3
<u>Konstruktive Merkmale:</u>	
Tragfähigkeit:	Entwurf entsprechend EN 1990 (Eurocode 1) und EN 1999 (Eurocode 9); Referenz: Auftragsnummer entsprechend dem Aufkleber auf der Rückseite der Montageanleitung
Verformung im Brechbarkeits-Grenzzustand:	NPD
Ermüdungsstärke:	NPD
Brandwiderstand:	Klasse A1
Fertigung:	entsprechend Teilespezifikation; Referenz Auftrag angegeben auf dem Aufkleber auf der Rückseite der Montageanleitung und EN 1090-3, EXC1

HERSTELLERGARANTIE

Kontrollnummer

Datum

Besonderheiten

Garantiebedingungen

Die Herstellergarantie ist nur dann gültig, wenn die Montage durch einen anerkannten Installateur durchgeführt wurde (fachkundige Aufstellung). Verano® hat bei der Herstellung Ihrer Produkte auf größte Genauigkeit geachtet. Sollten trotz normalem Gebrauch und Wartung innerhalb von fünf Jahren nach dem Kaufdatum Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten, obwohl alle Anweisungen zur sachgemäßen Benutzung und Wartung befolgt wurden, wird Verano® die zu ersetzenden Materialien kostenlos zur Verfügung stellen.

Garantie:

- Die Frist wird nach Reparaturen oder dem Austausch von defekten Teilen nicht verlängert oder erneuert;
- Umfasst nicht den Austausch von Sicherungen, Endschaltern und Schleppkontakten;
- Die Verpflichtung von Verano® gewährt dem Käufer keinerlei Anspruch auf Schadensersatz oder Auflösung des Kaufvertrags;
- Verano® behält sich das Recht vor, unangekündigt Änderungen an Ihren Produkten vorzunehmen.
- Alle unserer Transaktionen werden gemäß den Bedingungen abgewickelt, die unter der Nummer 17119924 bei der Handelskammer hinterlegt sind;
- Geringe Farbabweichungen von den nach Nummern bestellten Farben, die gedreht oder auf Basis von bestehenden Farbmustern nachgemacht werden, können vorkommen;
- Die Lackschicht ist nicht beständig gegenüber Chemikalien und/oder der Bearbeitung mit scharfen Gegenständen;
- Durch den Einfluss von UV-Belastung (Sonnenlicht) kann es zu Farbverlusten kommen und die Farben können mehr oder weniger stark verwittern.

Die Garantie entfällt:

- Infolge ungenügender Wartung oder unsachgemäßen Gebrauchs; Wenn die Markise nicht durch einen anerkannten Installateur montiert wurde;
- Bei normalem Verschleiß infolge der Nutzung der Markise; Bei Verwitterung durch Wettereinflüsse, Welligkeit oder Faltenbildung;
- Bei unsachgemäßer Montage.

Der Auftraggeber kann keine Garantieansprüche geltend machen, die von den vorab beschriebenen Ansprüchen abweichen. Wie bereits erklärt, besteht kein Anspruch auf Schadensersatz für Folgeschäden, Mängel oder Schäden, die durch Dritte verursacht wurden. Auch bei indirekten Schäden besteht kein Anspruch auf Schadensersatz. Der Auftraggeber sichert uns vor allen Folgen anderer Ansprüche seiner Kunden ab.

HERSTELLERGARANTIE

REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT AUF VERANO.EU UND ERHALTEN SIE 5 JAHRE GARANTIE

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Verano -Produkts. Bei normaler Nutzung des Produktes (laut den Bedienungs- und Wartungsvorschriften) versichern wir Ihnen jahrelange Freude. Alle Materialien sind dem Verbrauchszweck angepasst. Die Produkte wurden mit größter Sorgfalt hergestellt. Sollten Sie Bemerkungen oder Hinweise haben, bitten wir Sie, diese an: info@verano.nl zu mailen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Verano ®-Produkt!

Verano ®-Händlerangaben:

CE

Aufkleber

Weitere Inspiration? Folgen Sie Verano®!



facebook.com/verano.nl



[@veranobv](https://twitter.com/veranobv)



pinterest.com/veranobv



plus.google.com/u/0/+VeranoNL190



linkedin.com/company/verano-b.v.



[veranobv](https://instagram.com/veranobv)

Sonnenschutz

Rollläden

Gartenleben

Innensonenschutz

Garagentore

