




MONTAGEANLEITUNG
TERRASSENÜBERDACHUNG
V950 - LUGANO

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhalt	1
Notwendiges Werkzeug	2
Wichtig vor dem Montieren	2
1. Montage des Wandprofils	3
2. Vorbereitung der Regenrinne	4
3. Vorbereitung der Ständer	5
4. Verbinden der Ständer	6
5. Platzierung des Fundaments	8
6. Platzierung der Ständer und der Regenrinne	9
7. Platzierung der Träger	10
8. Platzierung der Antriebswellen	11
9. Positionieren und Ausrichten	13
10. Platzierung der Dachpaneele	14
11. Platzierung des Motors	15
12. Platzierung des Tuchs mit den Speichen	16
13. Platzierung des Abflusses	18
14. Verarbeitung der Ständer	18

Inhalt

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Wandprofil | 16. Antriebswelle (ohne Zahnrad) |
| 2. Dachpaneel | 17. Abschlusskappe Wandprofil |
| 3. Regenrinne | 18. Abschlusskappe Regenrinne |
| 4. Vorderseite Regenrinne | 19. Abschlusskappe Speiche |
| 5. Abdeckprofil Regenrinne | 20. Eckprofil für Dachpaneele |
| 6. Verbindungsstück Ständer/Regenrinne | 21. Abflussrohr 50 |
| 7. Ständer | 22. Schraubbarer Abfluss |
| 8. Abdeckplatte Ständer | 23. Laubfänger 50 |
| 9. Träger komplett links | 24. Klemmbügel 50 |
| 10. Träger komplett Mitte (ab 3,5 m) | 25. Montagefuß |
| 11. Träger komplett rechts | 26. Tuch mit Speichen montiert |
| 12. Trägerverbindung Welle (1 Stk. pro Träger) | 27. Betonfundamenthülse (optional) |
| 13. Verbindungsstück Auffüllung (2 Stk. pro Träger) | 28. Fernbedienung |
| 14. Antriebswelle mit Zahnrad | 29. Compriband |
| 15. Motoreinheit | 30. Eckprofil |

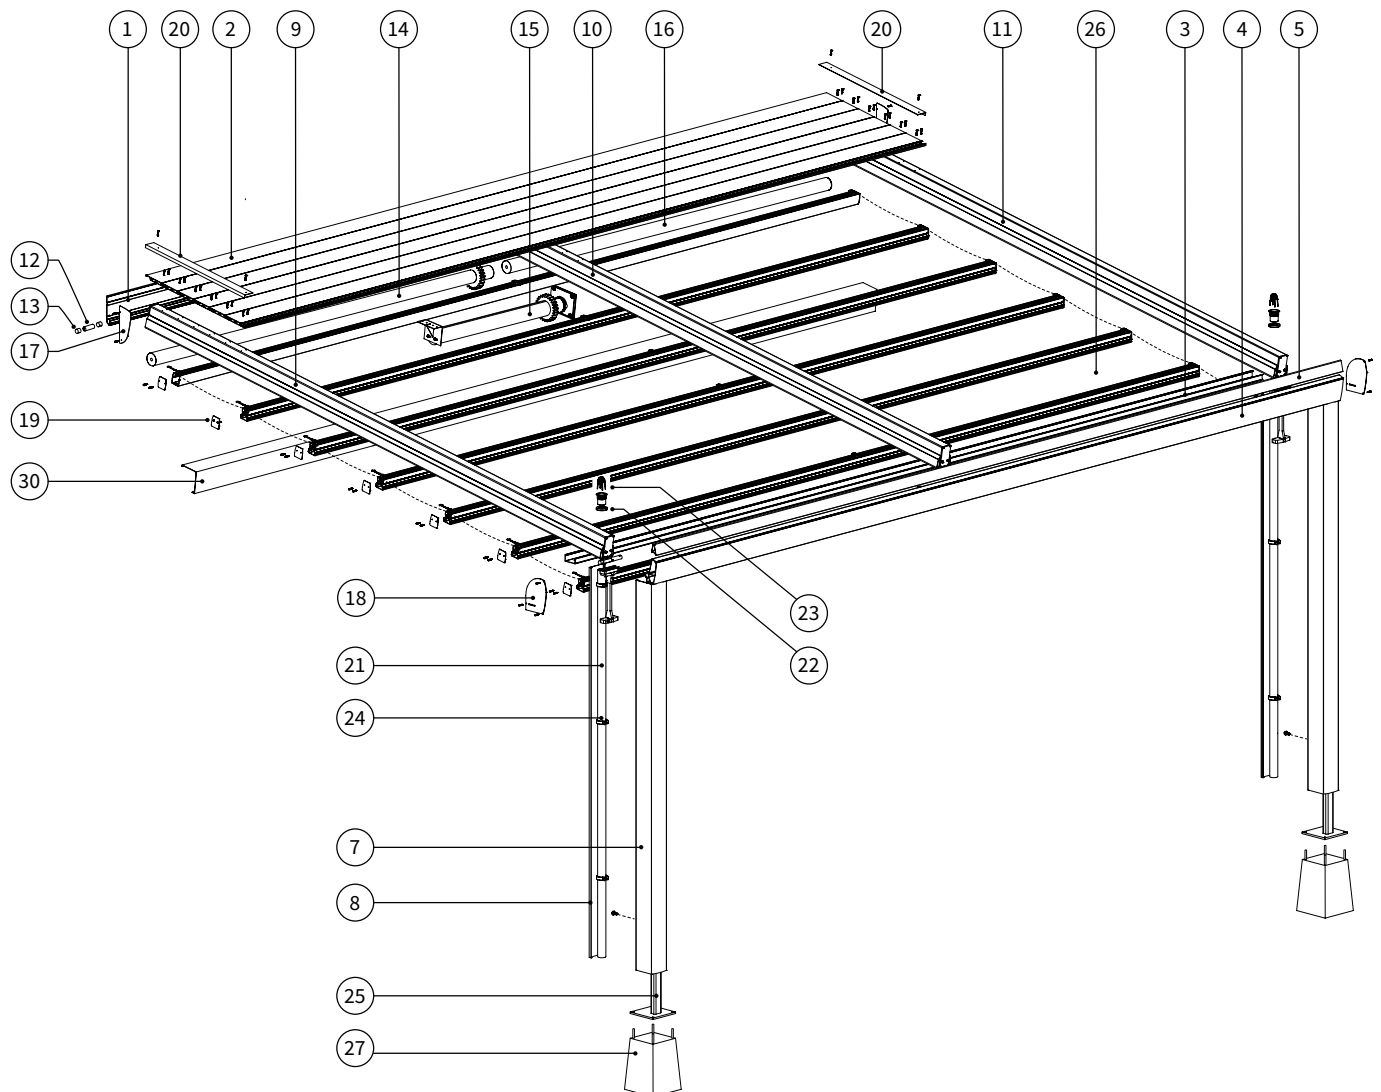

Notwendiges Werkzeug

- Bohrmaschine
- Metallbohrer 6/8/10 mm
- Steinbohrer 6/8/10 mm
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Inbusschlüsselset
- Rollenmaß
- Wasserwaage
- Bleistift
- Schneidezange
- Schlitzschraubendreher
- Silikonkitt

Wichtig vor dem Montieren

Allgemeiner Warnhinweis

Wenn Sie das Verano®-Produkt selbst montieren, ist das Ihr eigenes Risiko. Benutzen Sie diese Anweisungen nur als ein Hilfsmittel und nur bei der Montage dieses spezifischen Verano®-Produkts. Wenn es Ihnen nicht selbst gelingt, dann können Sie sich immer für eine professionelle Montage entscheiden. Das Montageteam Ihres Verano®-Händlers steht Ihnen gerne bereit.


Vorsicht vor Beschädigungen

Verwenden Sie beim Öffnen der Verpackung kein Messer oder einen anderen scharfen Gegenstand. Der Inhalt könnte beschädigt werden. Legen Sie den Inhalt auf eine weiche Unterlage.


Vorsicht beim Bohren. Fallender Bohrstaub kann Beschädigungen verursachen.

Überprüfen Sie, ob die Fassade eben ist.


1. Montage des Wandprofils

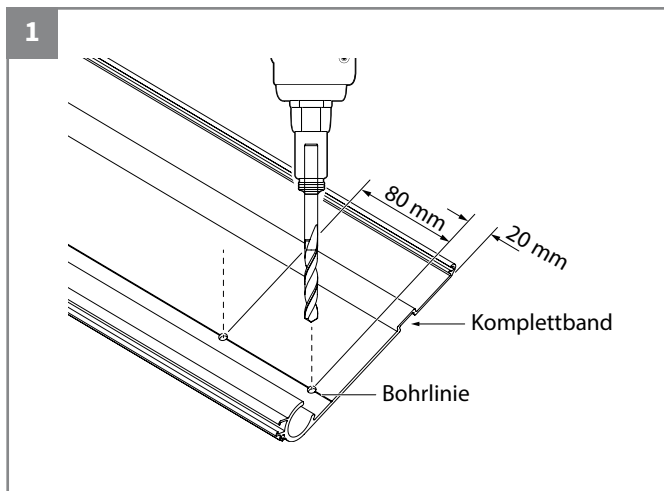


- Bohren Sie 2 Löcher in der Höhe jedes Trägers in das Wandprofil. Auf der Bohrlinie bohren. Benutzen Sie hierfür einen Metallbohrer Ø 8mm.
- Platzieren Sie das Compriband in der Aussparung des Wandprofils.

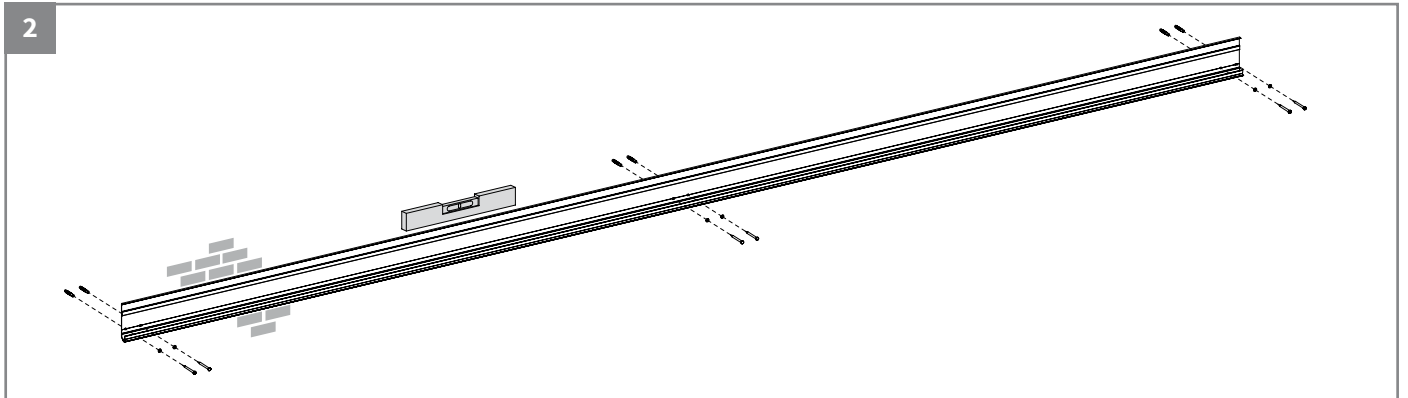

- Markieren Sie auf der Wand eine Linie, die anzeigt, wohin die Unterseite des Wandprofils kommt. Platzieren Sie das Wandprofil auf der Linie und markieren Sie danach die Löcher, wie sie im Wandprofil vorgebohrt sind.
- Bohren Sie jetzt alle Löcher mit einem Betonbohrer von Ø 8mm. Sorgen Sie dafür, dass das Wandprofil wasserwaagengenau hängt.
- Montieren Sie das Wandprofil. Schrauben, Dübel und Ringe werden nicht mitgeliefert. Benutzen Sie mindestens Dübel 8 und Schraube M8, um das Wandprofil vollständig zu montieren.

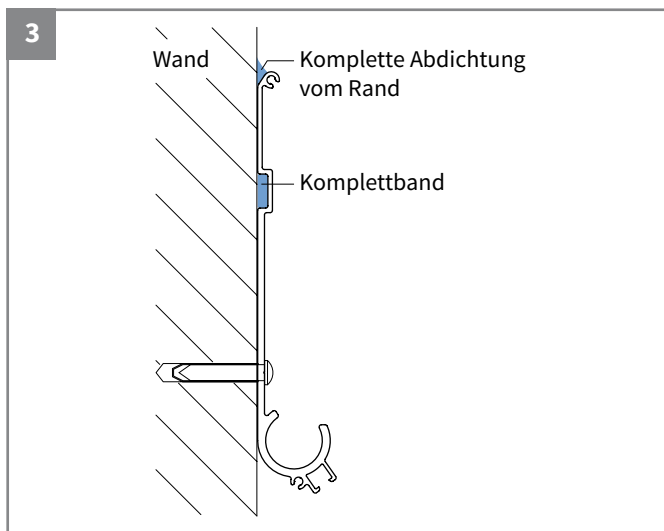


- Kitten Sie den kompletten Rand des Wandprofils an der Oberseite gut ab.

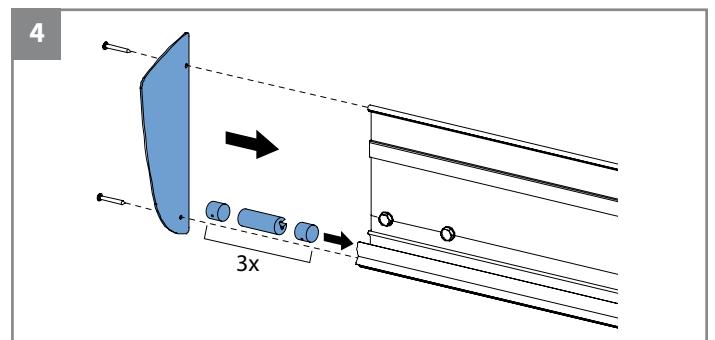


- Schieben Sie die Trägerverbindungen, drei Stück pro Träger, in das Wandprofil.
- Montieren Sie die Abschlusskappe auf das Wandprofil. Machen Sie das nur an der Seite, wo der Motor hin kommt!

2. Vorbereitung der Regenrinne

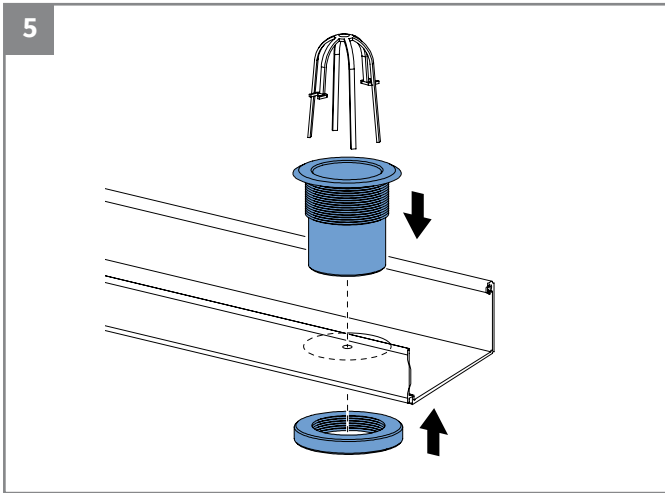


- Montieren Sie den schraubbaren Abfluss und den Laubfänger in beide Abflussöffnungen in der Regenrinne.
- Für eine perfekte Abdichtung verkitten Sie die Unterseite des Abflusses, bevor sie ihn in das Loch setzen.

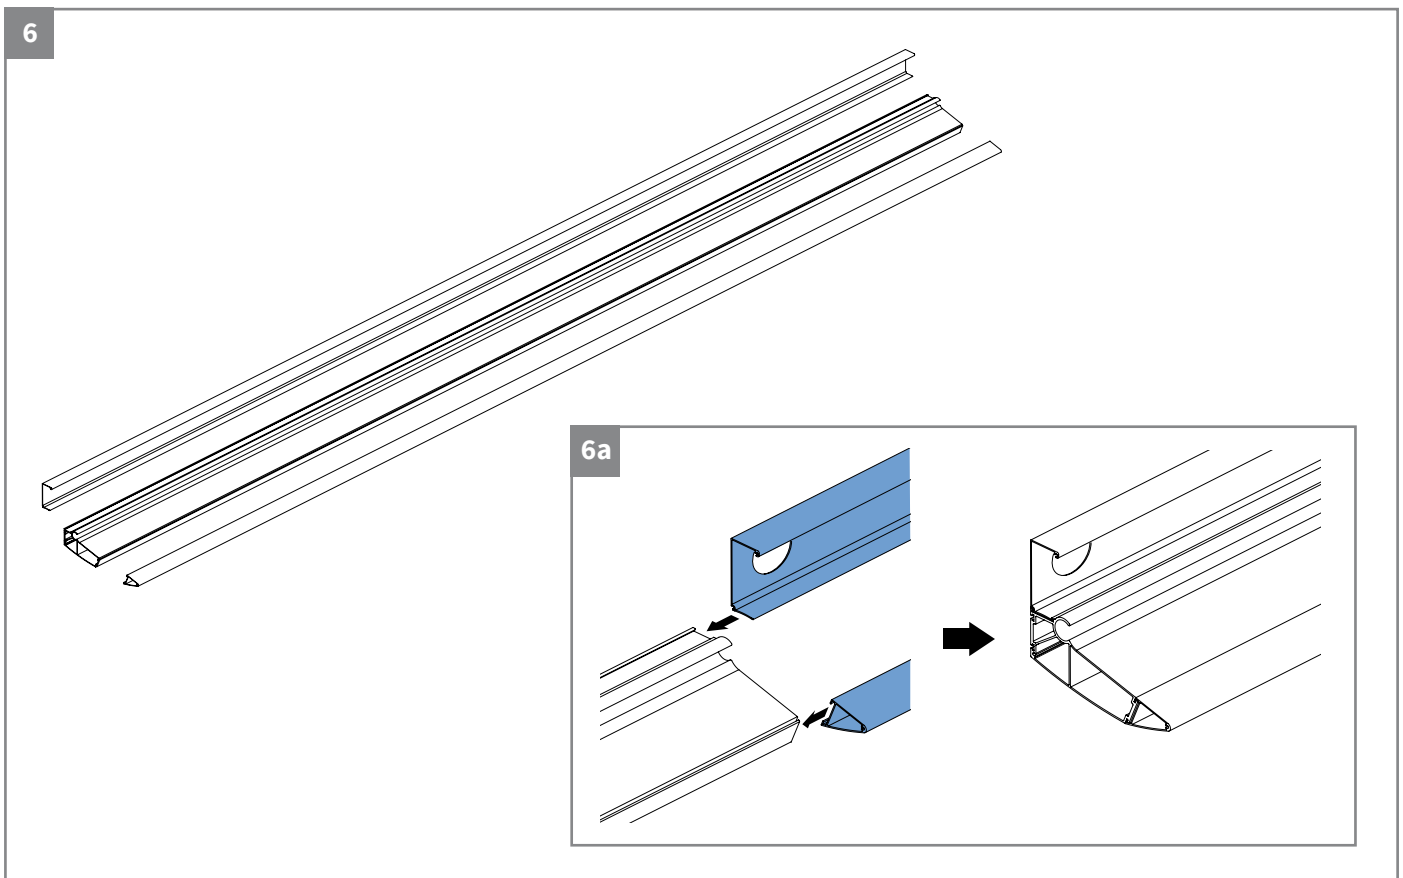


- Schieben Sie die drei Regenrinnenprofile ineinander.

3. Vorbereitung der Ständer

Die Ständer sind standardmäßig 250 cm lang und müssen von Ihnen auf Maß gemacht werden. Das Maß der Ständer ist 10 cm länger als das von Ihnen angegebene Höhenmaß H2. H2 ist das Maß gemessen vom Untergrund/der Terrasse bis zur Unterseite des Regenrinnenprofils. Die zusätzlichen 10 cm sind das Maß von der Terrasse bis zur Oberseite der Betonfundamenthülle.


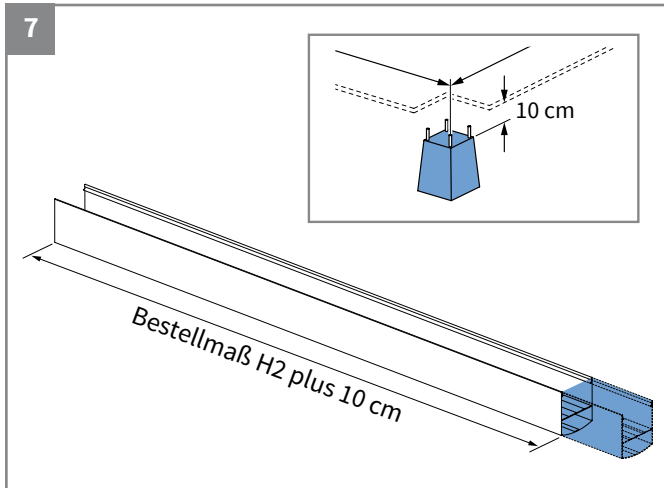


- Sägen Sie die Ständer auf Maß.
Achtung! Sägen Sie nicht an der Seite, wo das vorgebohrte Loch für das Verbindungsstück ist!

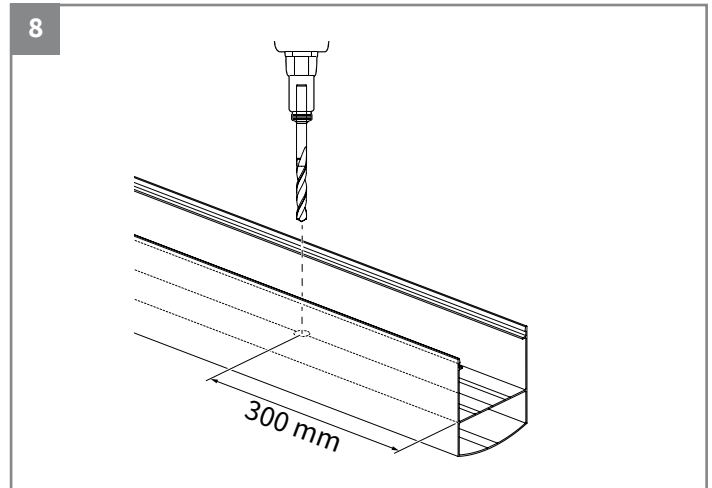


- Bohren Sie 300 mm von der Unterseite ein Loch von 13 mm. Das dient dazu, um später die Fußplatte zu befestigen.


4. Verbinden der Ständer

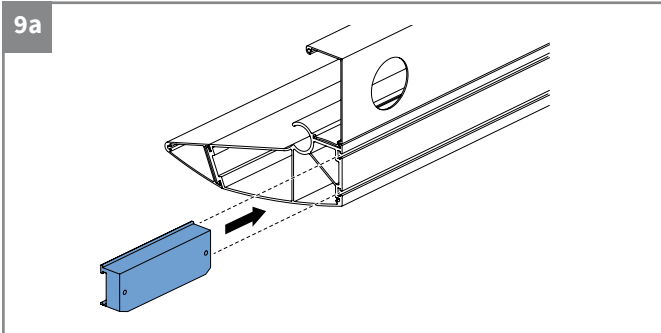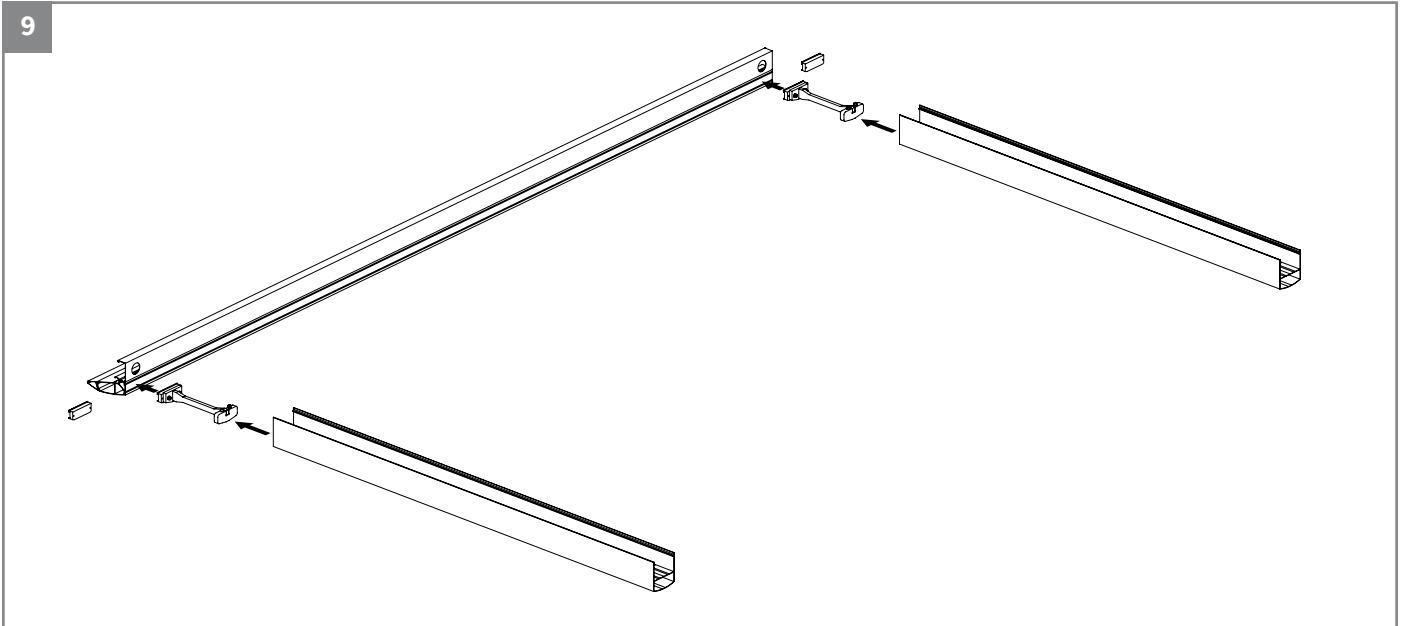


- Schieben Sie das Verbindungsblöckchen unten in die Regenrinne.

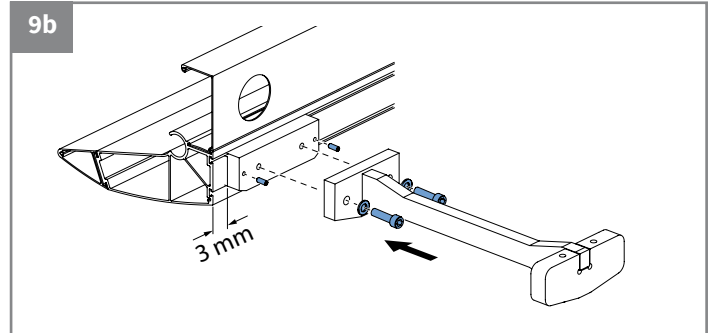

- Befestigen Sie das Blöckchen ungefähr 3 mm vom Rand mit zwei Inbusschrauben.
- Montieren Sie das Verbindungsstück mit zwei Schrauben auf dem Verbindungsblöckchen.

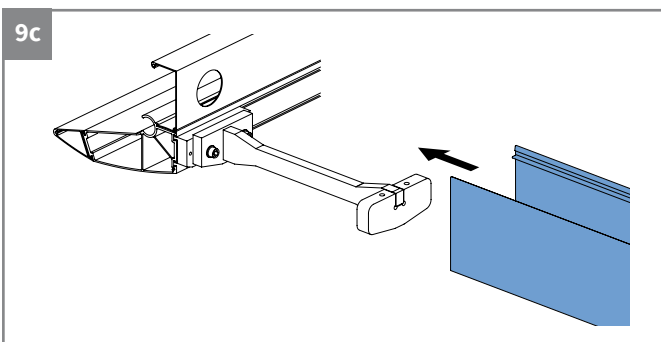


- Schieben Sie den Ständer über das Verbindungsstück ganz bis an die Regenrinne.

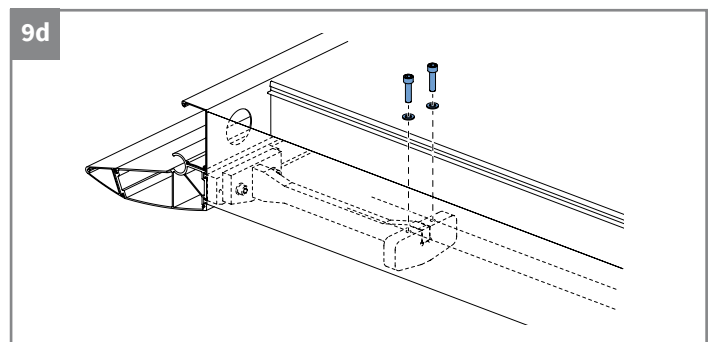

- Machen Sie den Ständer mit 2 Schrauben auf dem Verbindungsstück fest.


Achtung! Die Seite des Ständers schließt genau an die Seite der Regenrinne an.

10

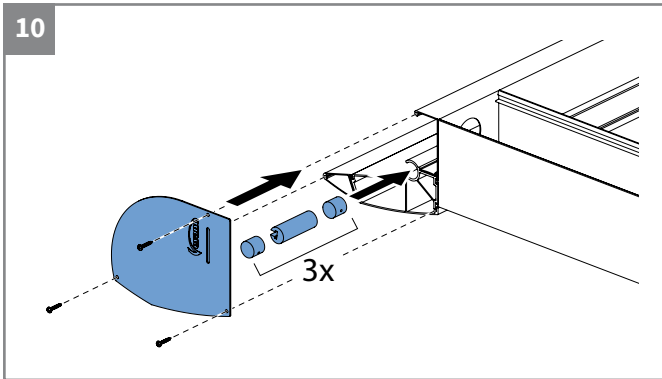


- Schieben Sie die Trägerverbindungen, drei Stück pro Träger, in die Regenrinne.
- Montieren Sie die Abschlusskappe an beiden Seiten auf die Regenrinne.

11

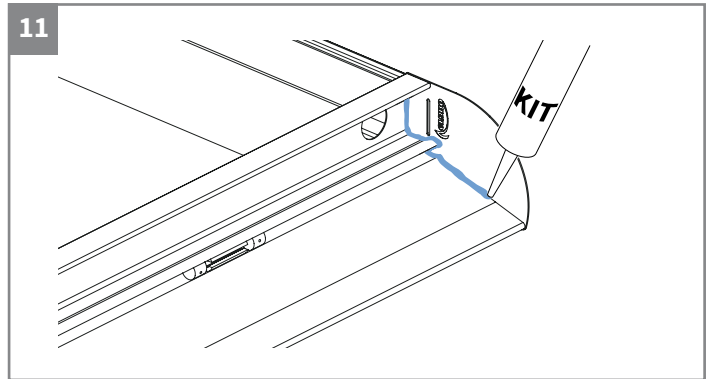


- Verkitten Sie die Innenseite der Abschlusskappe.

5. Platzierung des Fundaments

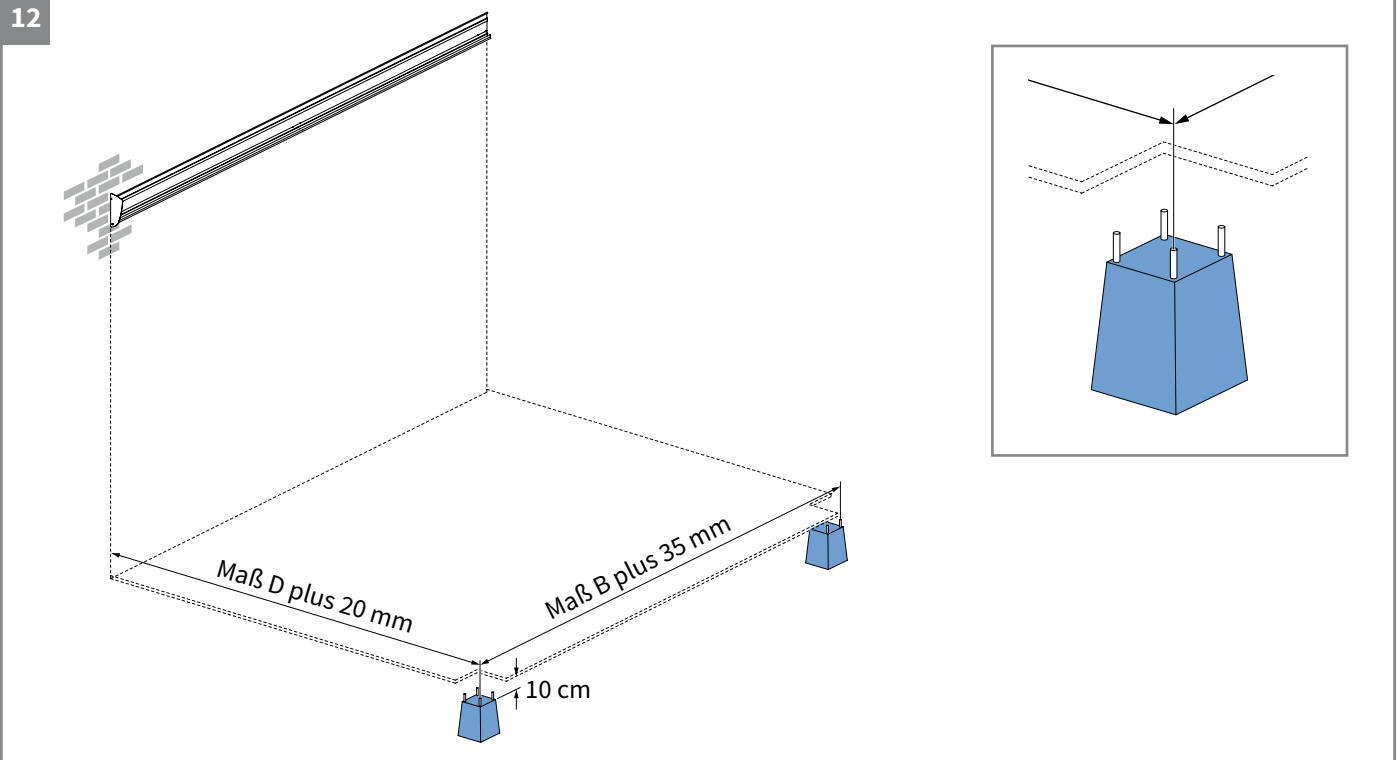


- Platzieren Sie die Betonfundamenthülse so genau wie möglich an der richtigen Position im Boden unter der Regenrinne. Sorgen Sie dafür, dass die Oberseite der Betonfundamenthülse mindestens 10 cm unter dem Terrassenniveau platziert wird. Setzen Sie sie wasserwaagengenau.
- Der Abstand zwischen den Fundamentblöcken und der Wand ist Maß D plus 20 mm. Dieses Maß D haben Sie auf Ihrem Auftragsformular notiert.
- Der Abstand zwischen den Ständern ist Maß B plus zweimal 17,5 mm.

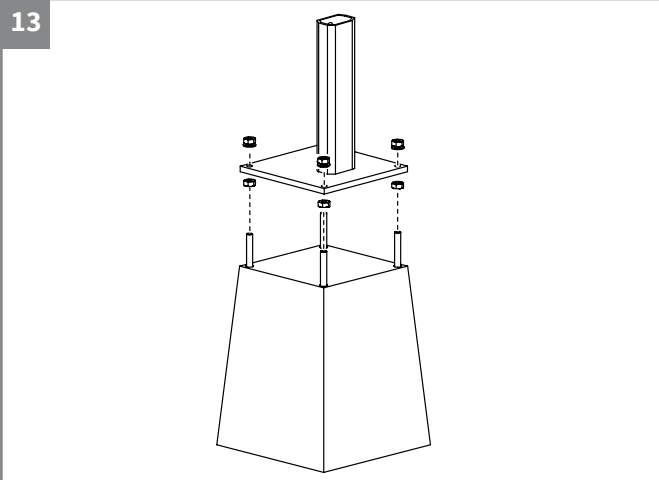


- Montieren Sie die Fußplatten auf den Betonfundamenthülsen.

6. Platzierung der Ständer und der Regenrinne

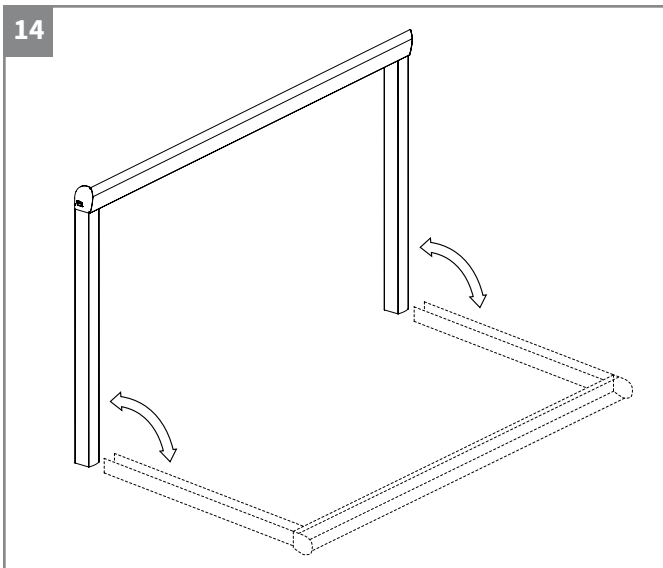


- Setzen Sie die Ständer mit der Regenrinne gerade.

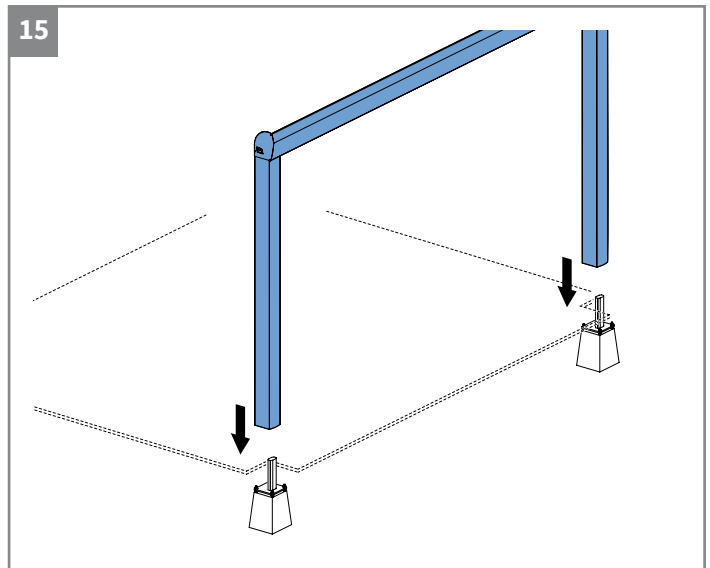


- Platzieren Sie die Ständer über den Montagefüßen und setzen Sie sie wasserwaagengenau fest. Die Fundamentblöcke haben eingegossene Gewinde mit jeweils 2 Muttern, dadurch können die Ständer in der Höhe verstellt werden.

Achtung! Sorgen Sie dafür, dass die Betonfundamenthülsen jetzt stabil und fest im Boden sitzen. Die Ständer müssen jetzt die Regenrinne tragen. Eventuelle Stützen können entfernt werden.

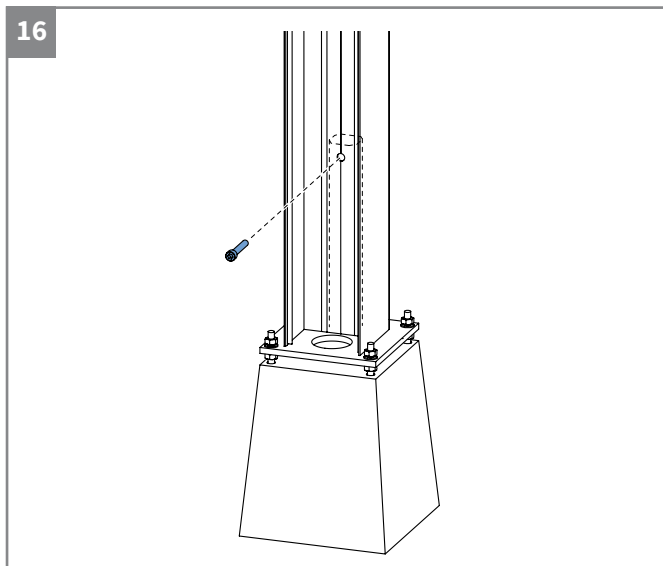


- Schrauben Sie den Ständer am Montagefuß fest.


7. Platzierung der Träger

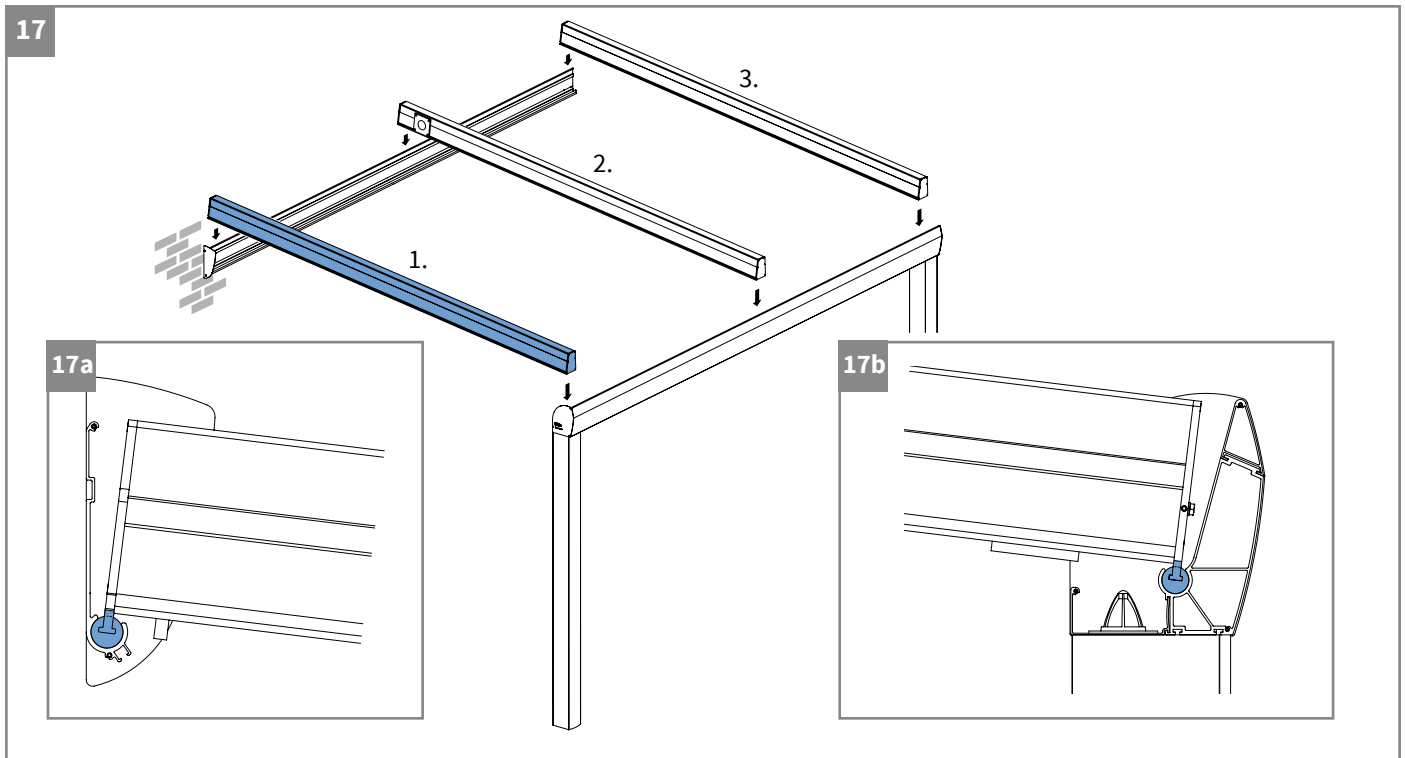

- Platzieren Sie den 1. Träger an der Seite, wo der Motor hinkommt (da, wo die Abschlusskappen montiert sind).
- Schieben Sie die Trägerverbindung unter dem Träger an ihren Platz. Machen Sie das beim Wandprofil und bei der Regenrinne.

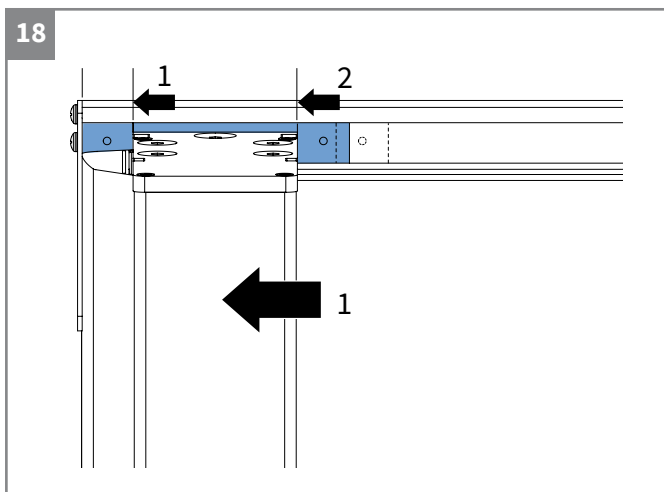

- Schieben Sie die Verbindungsstücke und den Träger fest gegen die Abschlusskappen.

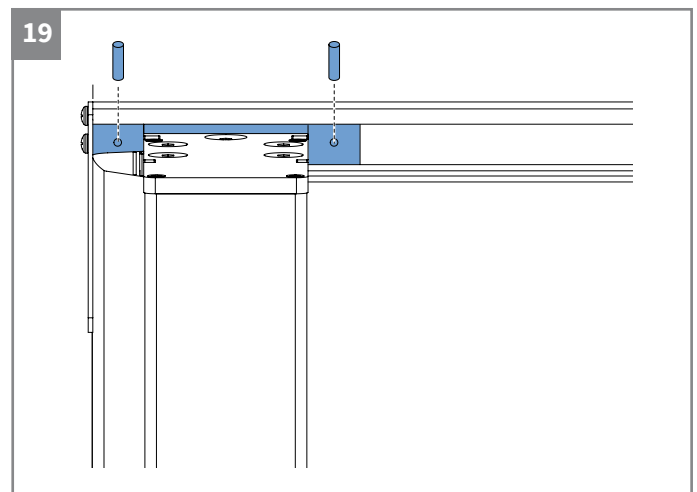


- Schrauben Sie die Verbindungsstücke an der linken und der rechten Seite fest, um den Träger zu sichern.
- Machen Sie das beim Wandprofil und bei der Regenrinne.


Platzieren Sie den 2. und 3. Träger auf dieselbe Weise.

8. Platzierung der Antriebswellen


Die Position des Motors ist abhängig von der Wahl, die Sie bei der Bestellung getroffen haben. Der Motor kann links, rechts oder in der Mitte positioniert sein. Achten Sie bei der Platzierung des Rohrs darauf, dass sich das Zahnrad an der Seite befindet, wo die Motorplatte auf den Träger montiert ist. In dieser Anleitung ist der Motor links vom Mittelträger positioniert.

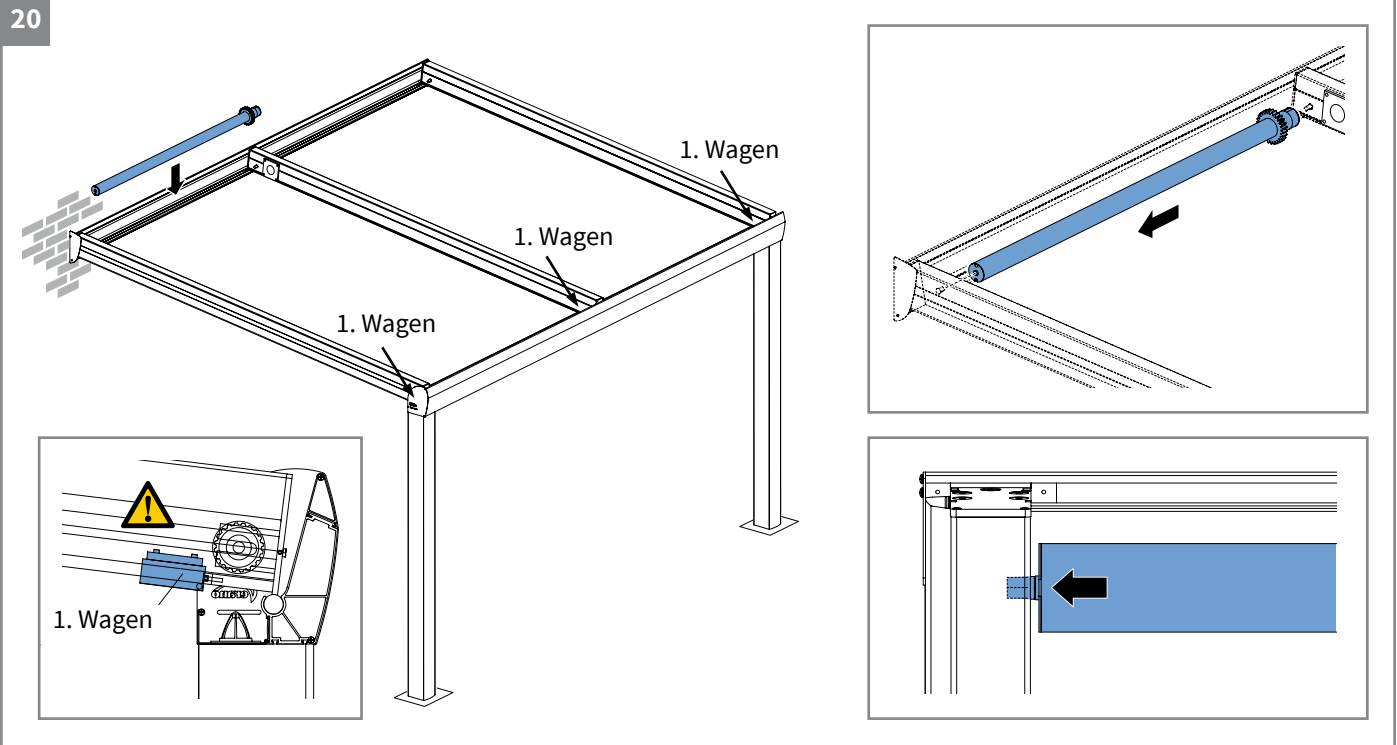

- **⚠ Achtung! Bevor Sie das Rohr platzieren, kontrollieren Sie, ob die 1. Wagen in den Trägern in der vordersten Position gegen den Bolzen in der Regenrinne sitzen!**
- Platzieren Sie das Rohr gegen den Seitenträger.

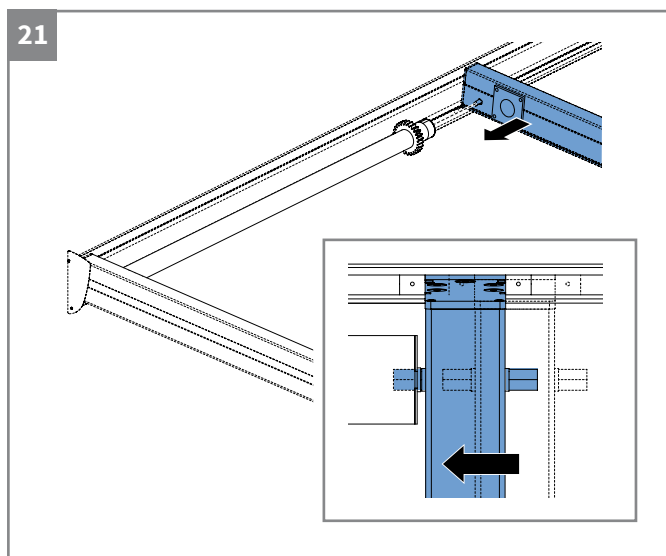


- Schieben Sie den Mittelträger fest dagegen.

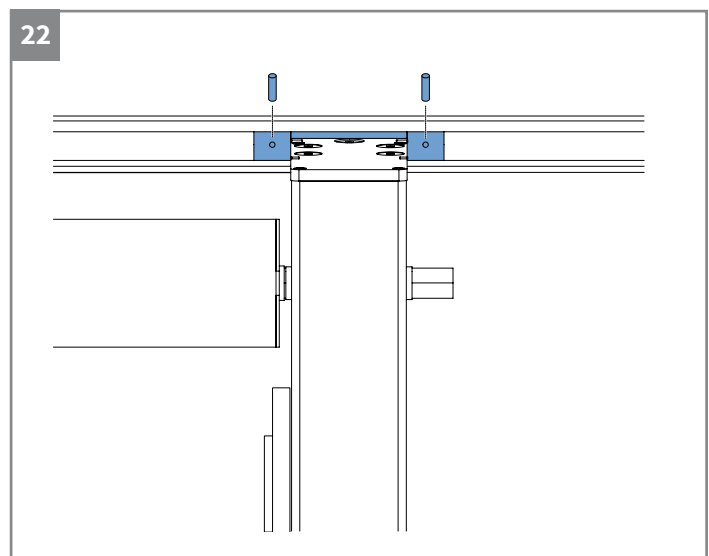


- Schrauben Sie die Verbindungsstücke an der linken und der rechten Seite fest, um den Mittelträger zu sichern.


23

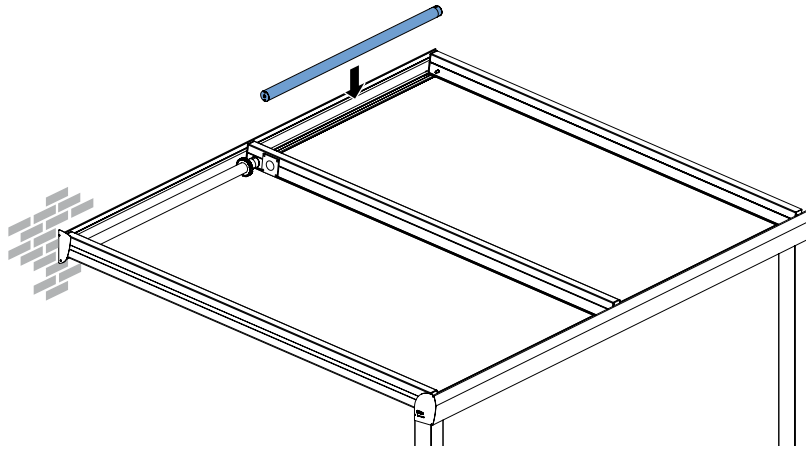

24

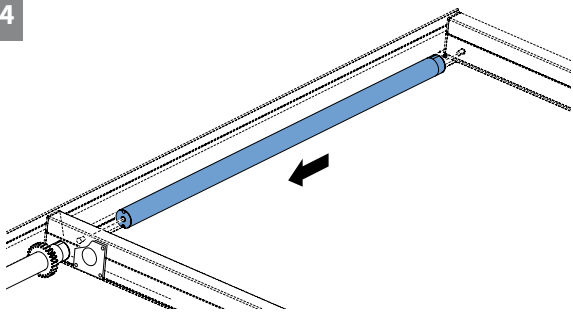

25

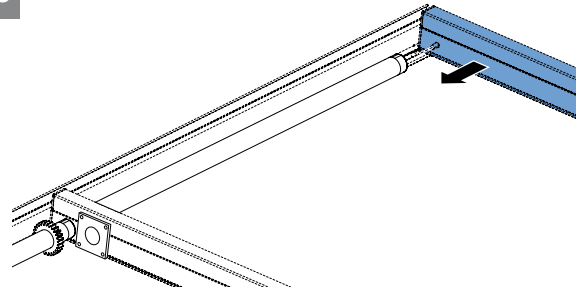


- Platzieren Sie die Antriebswelle gegen den Mittelträger. Um Platz zu schaffen, schieben Sie den Seitenträger und das äußere Verbindungsstück zur Seite.

Achten Sie auf die Position der 1. Wagen in den Trägern!


- Schieben Sie den Seitenträger und das äußere Verbindungsstück dagegen.

26

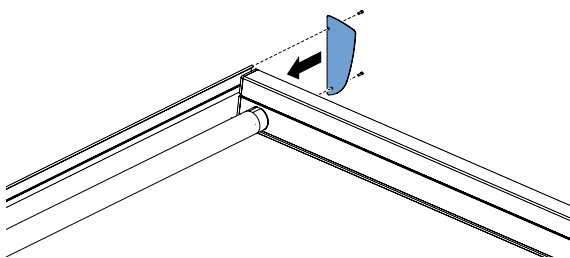

- Montieren Sie jetzt die Abschlusskappe auf dem Wandprofil.


27

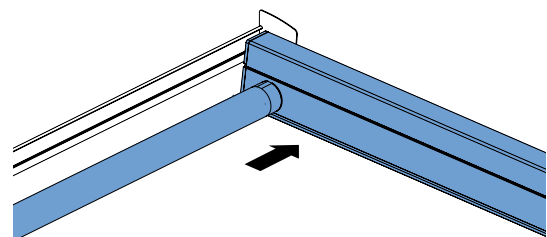


- Schieben Sie den Seitenträger und die Verbindungsstücke fest gegen die Abschlusskappen (siehe auch Abbildung 18).
- Schrauben Sie die Verbindungsstücke an der linken und der rechten Seite fest, um den Träger zu sichern (siehe Abbildung 19).

9. Positionierung und Ausrichtung

28

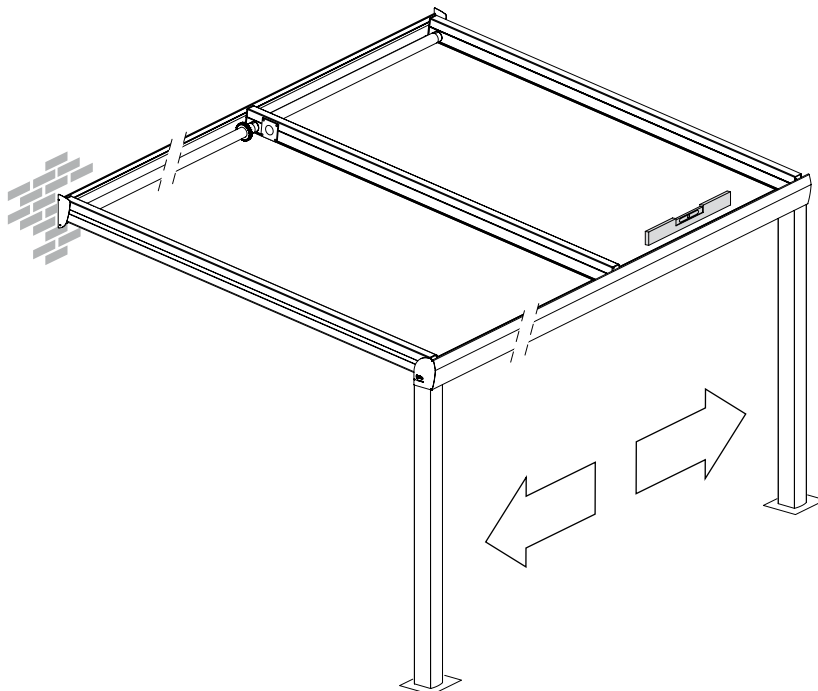


29

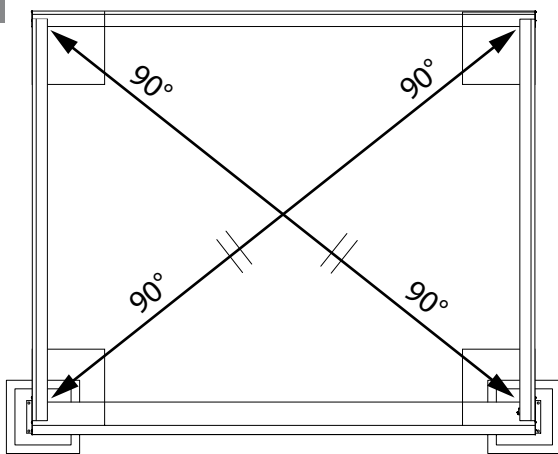


- Messen Sie diagonal und kontrollieren Sie, ob die Maße gleich sind.


10. Platzierung der Dachpaneele

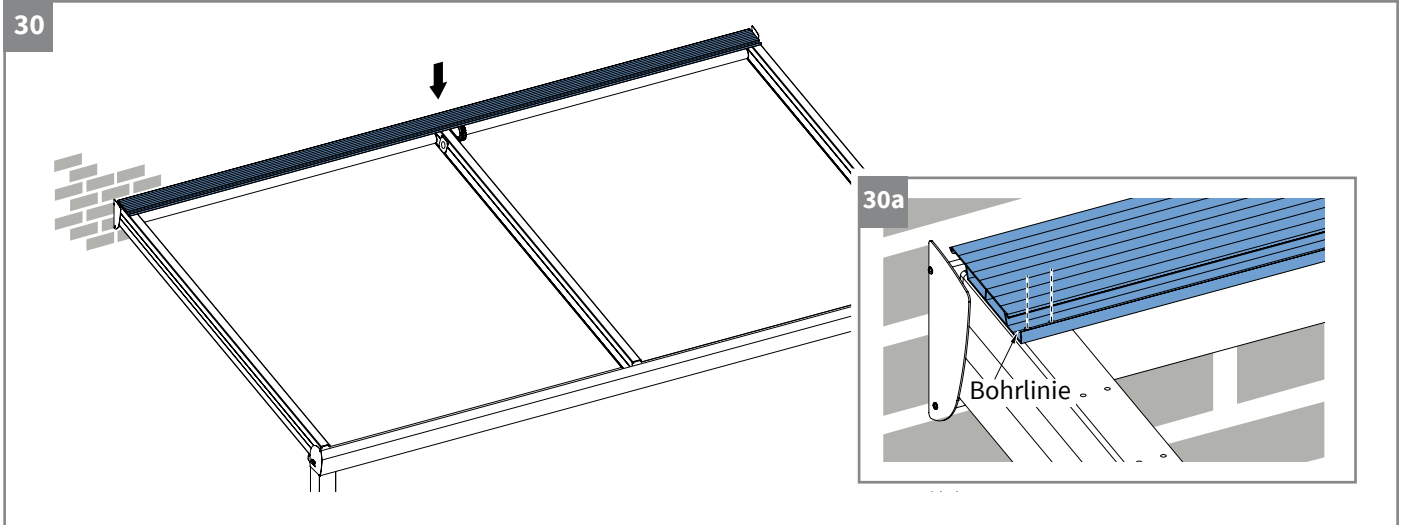

- Platzieren Sie die 1. Dachplatte und schrauben Sie sie auf den Trägern fest.

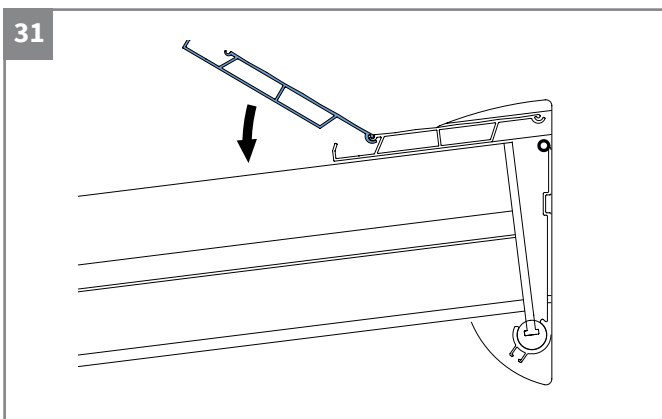


- Montieren Sie die 2. und folgenden Dachplatten auf dieselbe Weise.

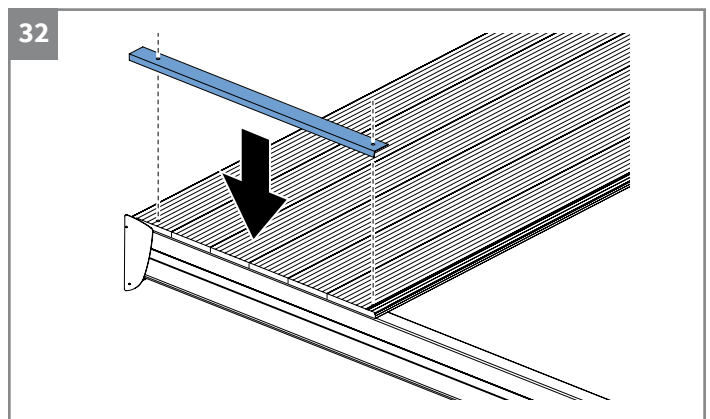


- Montieren Sie die Eckprofile.


11. Platzierung des Motors

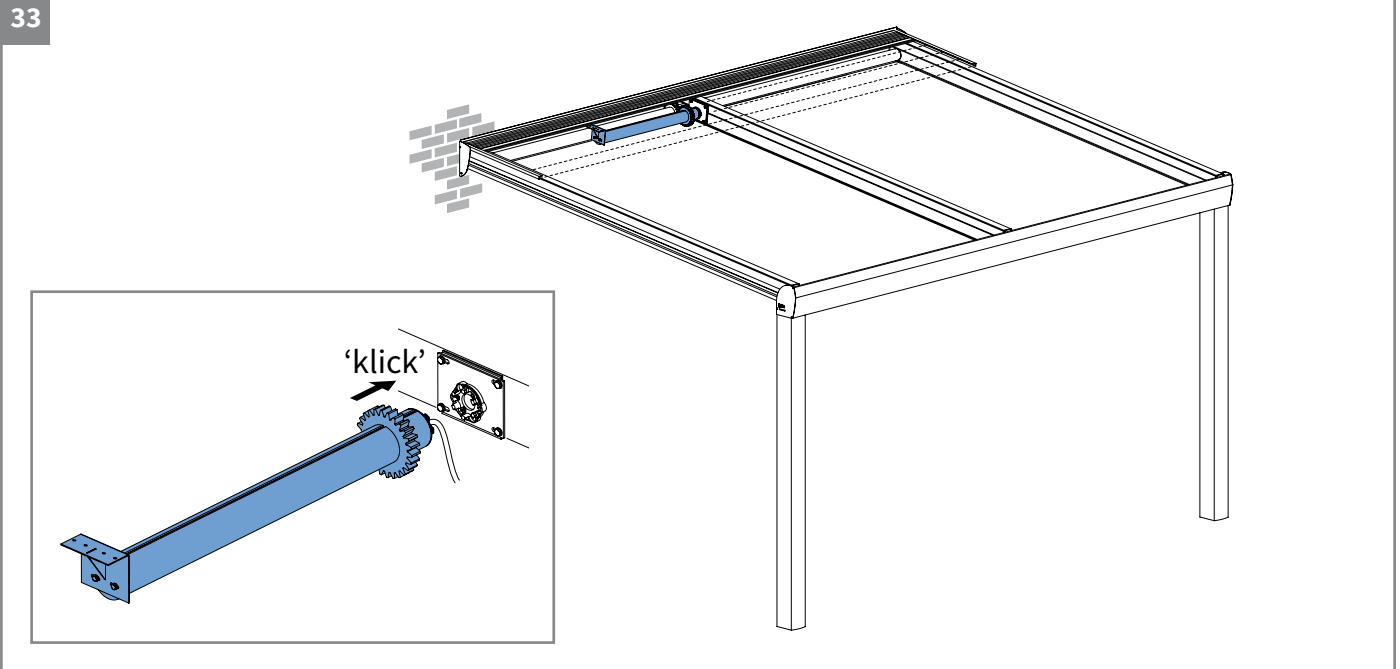

- Platzieren Sie die Motoreinheit. Klicken Sie das Rohr auf die Halterung auf der Motorplatte. Die Zahnräder fallen jetzt ineinander.

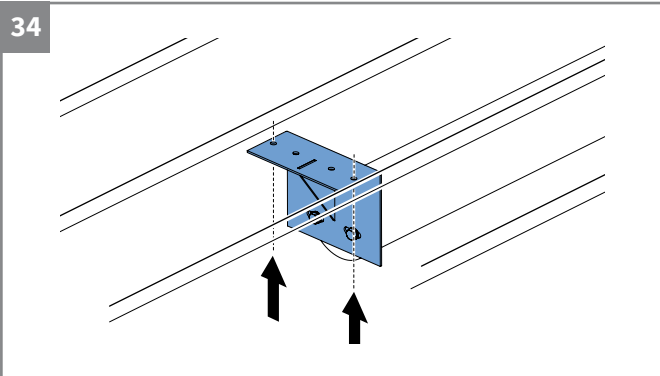


- Schrauben Sie die Motoreinheit von unten an der Dachplatte in den vorgebohrten Montagelöchern fest. (Die Position des Schraublochs kann gegenüber der Zeichnung variieren.)

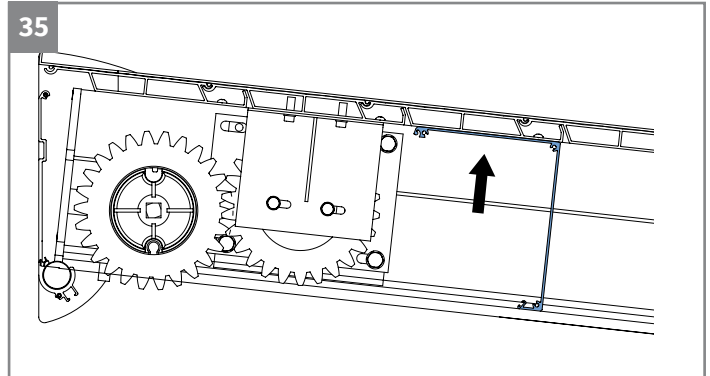


- Schrauben Sie das Eckprofil von unten zur dritten Dachplatte in den vorgebohrten Montagelöchern.


12. Platzierung des Tuchs mit den Speichen

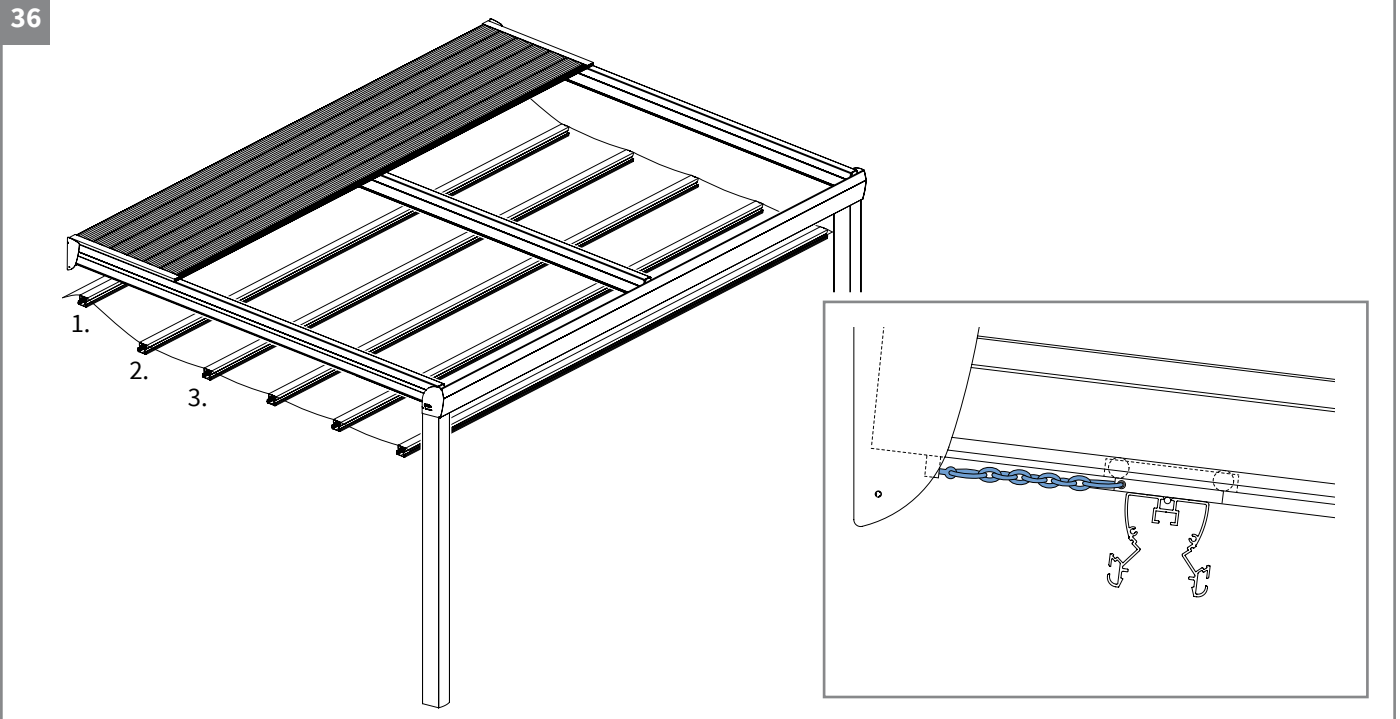


- Rollen Sie das Tuch mit den Speichen aus. Tuchseite nach oben.
- Nehmen Sie alle Abdeckplatten von den Speichen.
- Positionieren Sie die 1. Speiche, die sich an der Wandseite befindet, unten gegen die Träger.
- Haken Sie mithilfe der mitgelieferten Kette den Wagen an die Öse.

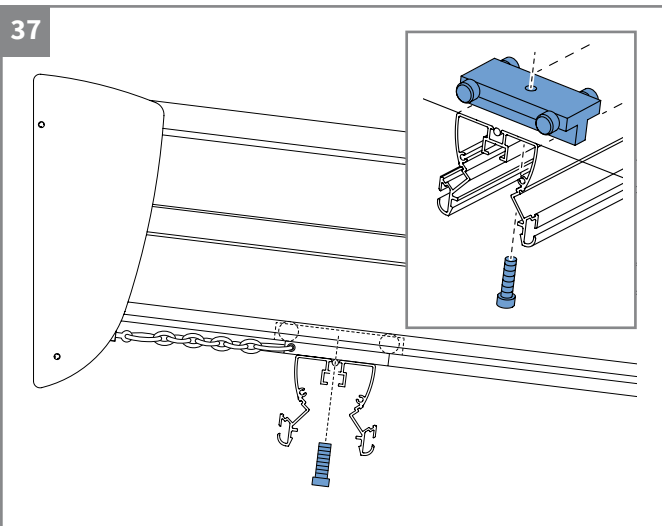

- Montieren Sie die 1. Speiche. Positionieren Sie den Laufwagen über der Speiche und montieren Sie die Speiche mit der Inbusschraube im Loch des Laufwagens.
- Montieren Sie die 2. Speiche auf dieselbe Weise und arbeiten Sie so nach vorne.

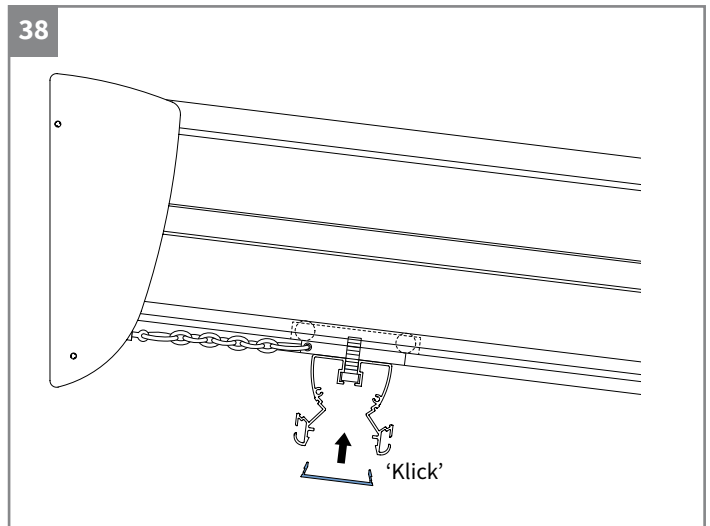


- Klicken Sie alle Abdeckplatten zurück in die Speichen.

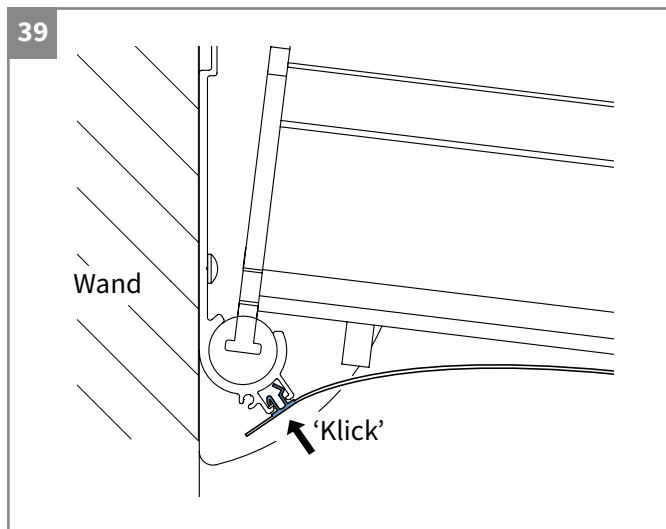

- Klicken Sie die Paspel an das Ende des Tuchs unten im Wandprofil.

13. Platzierung des Abflusses

40

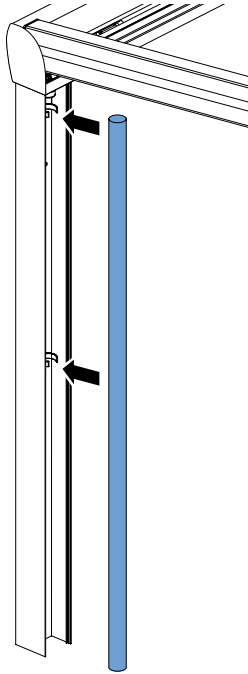

Pro Rohr werden zwei Klemmbügel Ø 50 benötigt.


- Bohren Sie die Löcher von Ø 3 mm in die Mitte des Ständers und schrauben Sie die Klemmen an der Hinterseite des Ständers fest.

Achtung!

Wenn die Überdachung zwischen 2 Wänden angebracht ist und die Überläufe können nicht mehr funktionieren, muss der Wasserabfluss mit einem zusätzlichen Abfluss angepasst werden. Auf diese Weise kann das Überlaufen von Wasser verhindert werden.

14. Verarbeitung der Ständer

41

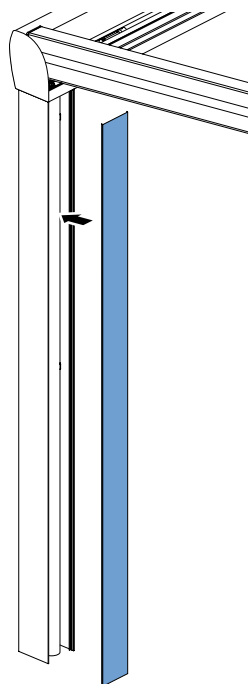

- Klicken Sie die Abdeckplatte auf beiden Ständern