





MONTAGEANLEITUNG
VERANDA-SONNENSCHUTZ
V612 - HAMAR

Inhalt der Verpackung

Standardausführung inklusive:

1. Veranda-Sonnenschutz V612 Hamar
2. Abdeckprofil
3. Führungsschiene links
4. Führungsschiene rechts
5. Abdeckkappen (2x)
6. Schienenhalter (Standardmontage)*
7. Montagebügel für das Gehäuse (2x)
8. Verlängerte Montagebügel, Größe 8 inkl. Schienenhalter*
9. Verlängerte Montagebügel, Größe 10 inkl. Schienenhalter*
10. Wandmontagebügel inkl. Schienenhalter*
11. Montagefüße inkl. Schienenhalter*
 - a Größe 8
 - b Größe 13
 - c Größe 18

*Anzahl abhängig von der Breite und der Auslage.

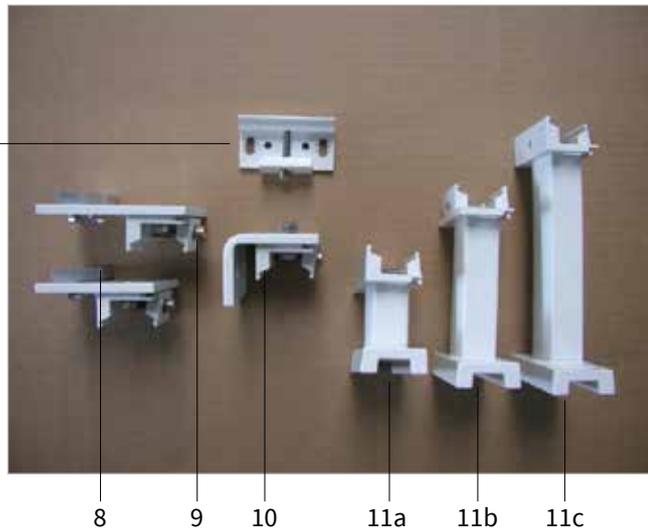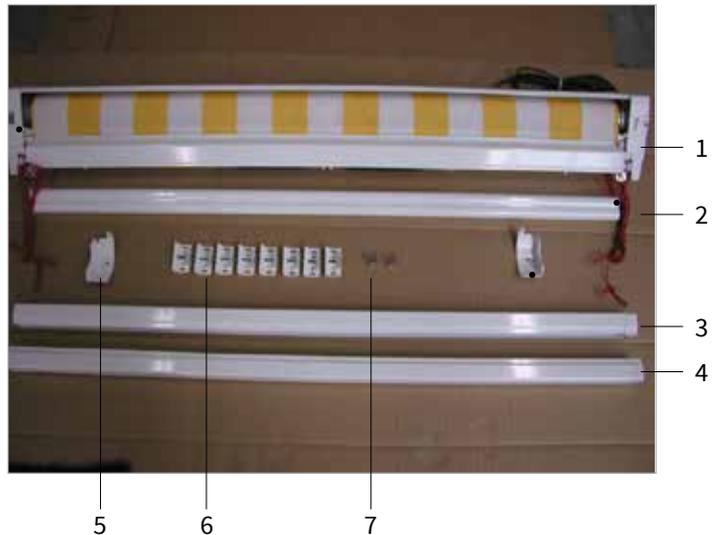

Notwendiges Werkzeug

- Bohrmaschine
- Bohrer (abhängig vom Untergrund)
- Steck-/Ringschlüssel (10)
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Inbusschlüssel (3, 5 und 6)
- Leiter/Gerüst
- Rollenmaß
- Wasserwaage
- Richtschnur
- Breiter Malerspachtel (für Demontage des Abdeckprofils)
- Bleistift
- Montageanleitung

Wichtig vor dem Montieren

Allgemeiner Warnhinweis

Wenn Sie das Verano®-Produkt selbst montieren, ist das Ihr eigenes Risiko. Benutzen Sie diese Anweisungen nur als ein Hilfsmittel und nur bei der Montage dieses spezifischen Verano®-Produkts. Wenn es Ihnen nicht selbst gelingt, dann können Sie sich immer für eine professionelle Montage entscheiden. Das Montageteam Ihres Verano®-Händlers steht Ihnen gerne bereit.

Vorsicht vor Beschädigungen

Verwenden Sie beim Öffnen der Verpackung kein Messer oder einen anderen scharfen Gegenstand. Der Inhalt könnte beschädigt werden. Legen Sie den Inhalt auf eine weiche Unterlage.

Vorsicht beim Bohren. Fallender Bohrstaub kann Beschädigungen verursachen.

Das Montagematerial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Falls der Sonnenschutz unter der Veranda mithilfe von Kabeln hochgezogen werden muss, dann holen Sie das System aus der Verpackung und machen Sie die Transportkabel so fest, dass die Last gleichmäßig verteilt ist und das System horizontal hängt.




Achtung!

V612-Hamar Veranda-Sonnenschutz in Kombination mit der V910-Garda Terrassenüberdachung

Wenn der V612 Hamar Veranda-Sonnenschutz an der Unterseite der V910 Garda Terrassenüberdachung befestigt wird, müssen hierzu längere Befestigungsschrauben benutzt werden, damit die Befestigung in der Kammer des Profils anstatt nur im Klickprofil des Trägers erfolgt. Befestigung nur im Klickprofil bietet nicht genügend Stabilität. Das Abdeck-/Klickprofil wird durch das Gewicht des Hamar aus dem der Kammer gezogen!

Siehe Abbildung unten.

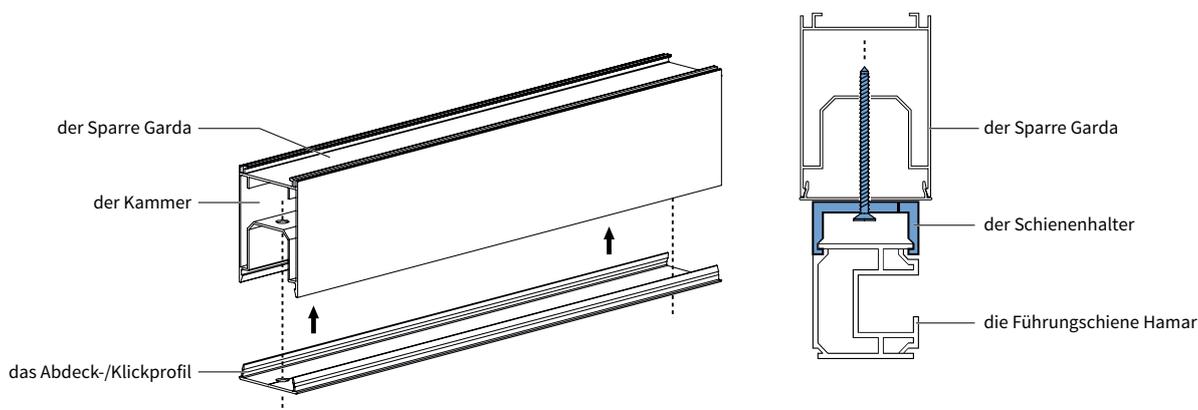

Spezifikationen

Abmessungen in mm

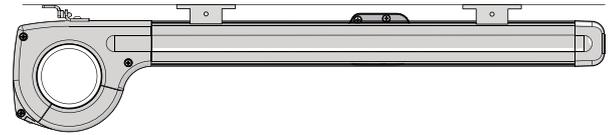
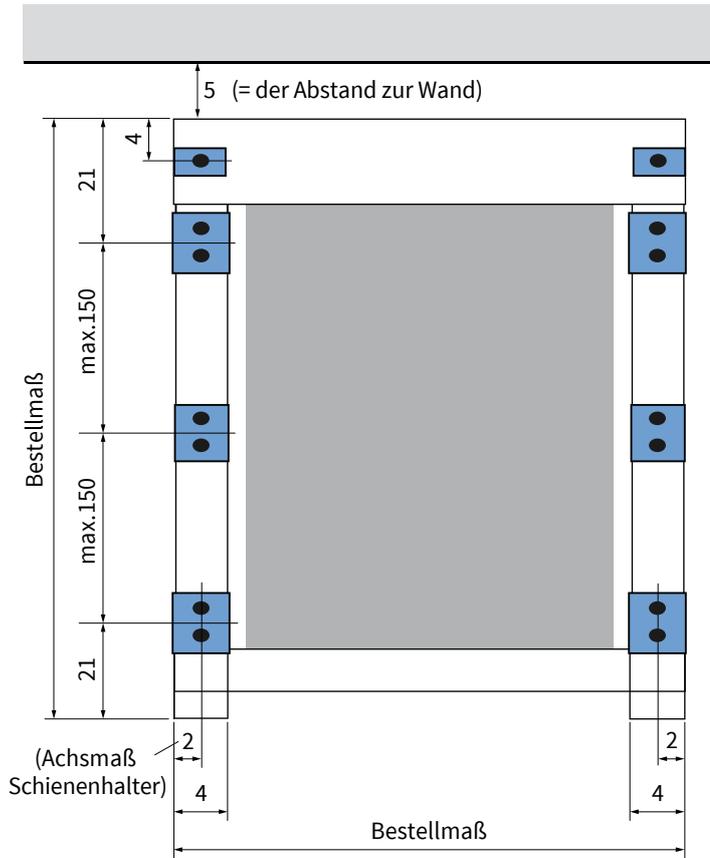


Abb. 2 Seitenansicht Veranda-Sonnenschutz



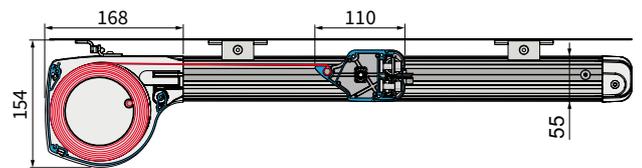


Abb. 3 Querschnitt Veranda-Sonnenschutz


Abb. 1 Aufsicht Veranda-Sonnenschutz

Montage Unterdach-Seite

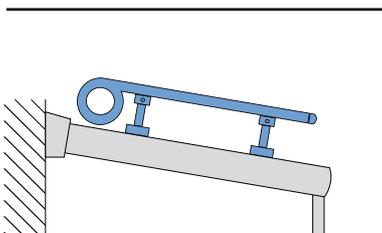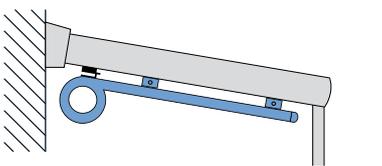

Montage Überdach-Seite

Montagefuß Größe: 8 13 18

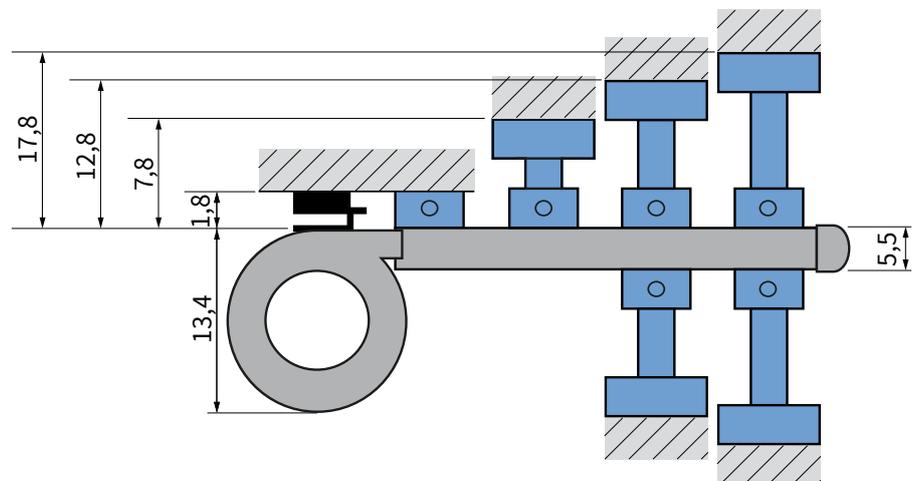


Montagefuß Größe: 13 18


Abb. 4 Unter- und Überdach-Montage

Montageoptionen Führungsschiene


Schienenhalter (Standardmontage)

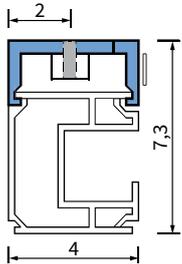


Wandmontagebügel (seitliche Befestigung)

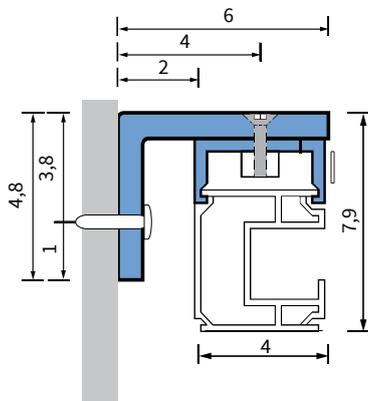


Verlängerter Montagebügel, Größe 8

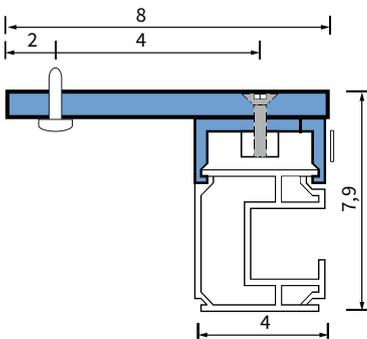

Verlängerter Montagebügel, Größe 10

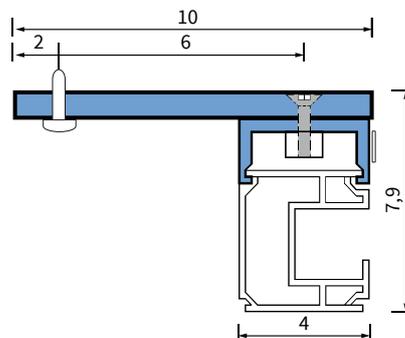

Montagefuß Größe 8/13/18

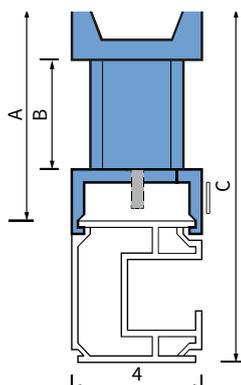

	8	13	18
A	7,8	12,8	17,8
B	4	9	14
C	13,2	18,2	23,2

Montage Unterdach-Seite



- Montieren Sie die Montagebügel für das Gehäuse auf die Träger der Überdachung. Siehe Abbildung 1 auf Seite 3 für die Maße. **Achtung!** Vergessen Sie nicht, dass der Montageabstand 5 cm von der Wand ist.



- Montieren Sie die Schienenhalter/Montagefüße auf den Trägern. Siehe Abbildung 1 auf Seite 3 für die Maße.
- Stellen Sie alle Schienenhalter/Montagefüße auf beiden Träger schön auf eine Linie.



- Hängen Sie das Gehäuse des Veranda-Sonnenschutzes in die Montagebügel.



- Schieben Sie beide Führungen auf das Gehäuse.
- Achten Sie darauf, dass sich das Zugseil während der Montage an der Lauftradseite befindet!



- Achten Sie auf die Position des Zugseils während der Montage der Führungen.



- Drehen Sie beide Führungen gleichzeitig nach oben und klicken Sie diese in die vormontierten Schienenhalter.

Achtung! Sturzrisiko!



- Ziehen Sie alle Schienenhalter mit einem Inbusschlüssel (#5) gleichmäßig fest.



- Rollen Sie das Sonnenschutz Tuch ungefähr 40 cm aus und montieren Sie die mitgelieferten Inbusschrauben (#5) an der Innenseite der beiden Führungen (an der Gehäuseseite).



- Demontieren Sie die Abdeckplatte des Flaschenzugs an beiden Seiten.




- Legen Sie das Zugseil um den Flaschenzug.
- Halten Sie das Zugseil während der Montage leicht gespannt.




- Montieren Sie die Abdeckplatten direkt nach dem Anbringen des Zugseils.



- Legen Sie das Zugseil hinter dem Rad entlang.

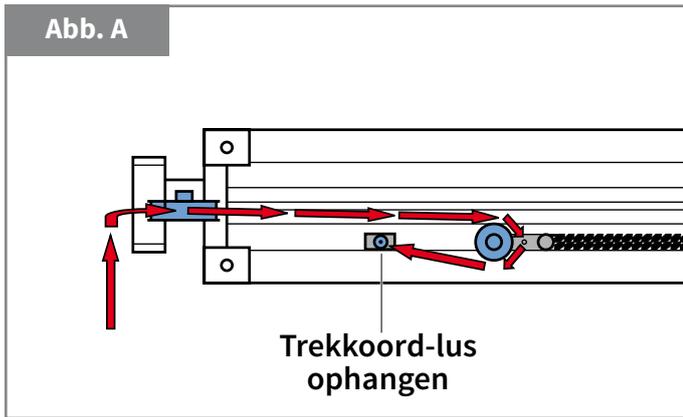

Seilverlauf im Auslagenprofil an der linken Seite

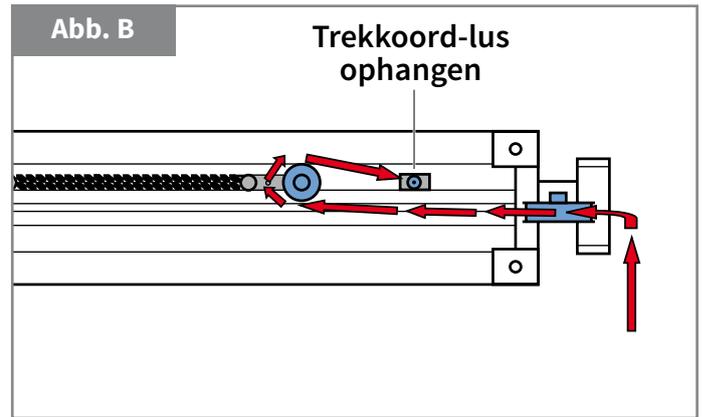

Seilverlauf im Auslagenprofil an der rechten Seite



- **Achtung!** Das Zugseil wird an der linken Seite von oben (siehe Abb. A) und an der rechten Seite von unten um das Rad gelegt (siehe Abb. B)



- Ziehen Sie das Seil an der Schlaufe bis zur Einhänge schraube durch die Führung.



- Legen Sie die Schlaufe um die Schraube und sorgen Sie dafür, dass das Seil gut in der Führung liegt.



- Kontrollieren Sie den Seilverlauf auf der Seilscheibe. **Achtung!** Das Zugseil muss sich an der Innenseite der Seilscheibe befinden. Eventuell mithilfe eines Schraubendrehers nach 'innen' drücken.

17




- Drehen Sie die Sicherungsschraube heraus.



Achtung!

Der Veranda-Sonnenschutz steht jetzt unter Spannung!

18

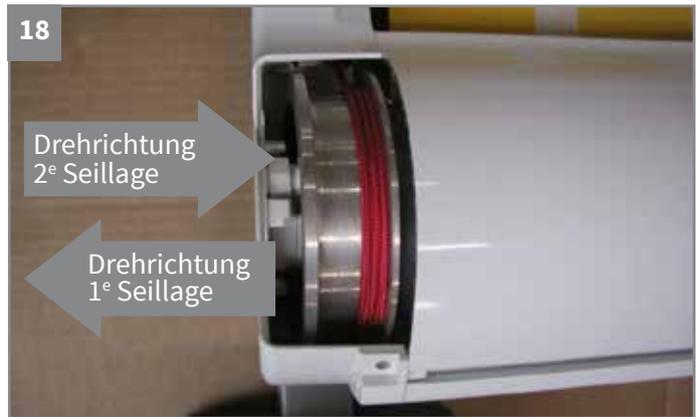

- Drehen Sie den Veranda-Sonnenschutz heraus und kontrollieren Sie beim Ausdrehen die Wicklungen des Seils. Die erste Seilage wickelt sich von rechts nach links um die Scheibe. Die zweite Lage wickelt sich in umgekehrter Seite auf.

19



- Montieren Sie die Abdeckkappe der Seilscheibe an bei den Seiten des Gehäuses mit einem Inbusschlüssel.

20



- Drücken Sie das Abdeckprofil fest auf das Auslageprofil.

21



- Bei einer bestimmten Breite oder Auslage ist bei der Montage Tuchunterstützung erforderlich. Montieren Sie den Halter für das Tuchunterstützungsseil in der Mitte der Führung in derselben Höhe wie den Schienenhalter. Machen Sie das an beiden Seiten.

22



- Bringen Sie das Kabel für die Tuchunterstützung auf Spannung.