


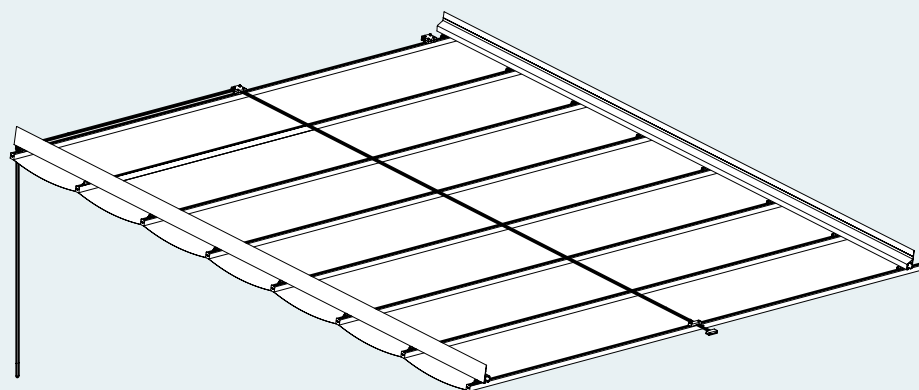

MONTAGEANLEITUNG
SCHIENEN-SONNENSCHUTZ
V650 - TALLINN

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Wichtig vor dem Montieren	1
Explosionszeichnung	2
Stückliste	2
Benötigtes Werkzeug	2

Schienen-Sonnenschutz V650-Tallinn unter Terrassenüberdachung V905-Iseo

1. Vorbereitung Seitenführungen Terrassendach	3
2. Seilführungsklötzchen anbringen	4
3. Laufräder anbringen	4
4. Seil montieren	5
5. Endplatten Schirmschienen anbringen	6
6. Seitenführungen anbringen	6
7. Schienen-Sonnenschutz anbringen	7
8. Seil verbinden und spannen	9

Wichtig vor dem Montieren

Allgemeiner Warnhinweis


Wenn Sie das Verano®-Produkt selbst montieren, ist das Ihr eigenes Risiko. Verwenden Sie diese Anleitung nur als Hilfsmittel und nur bei der Montage dieses spezifischen Verano®-Produkts. Wenn es Ihnen nicht selbst gelingt, dann können Sie sich immer für eine Montage durch einen Fachmann entscheiden. Das Montageteam Ihres Verano®-Händlers steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Vorsicht vor Beschädigungen

Verwenden Sie zum Öffnen der Verpackung kein Messer oder andere scharfe Gegenstände. Der Inhalt könnte beschädigt werden. Legen Sie den Inhalt auf eine weiche Unterlage. Vorsicht beim Bohren. Herabfallender Bohrstaub kann Beschädigungen verursachen.

Achtung! Nicht geeignet für die Verwendung bei Terrassendächern mit Beleuchtung und/oder Terrassenstrahler.

Explosionszeichnung

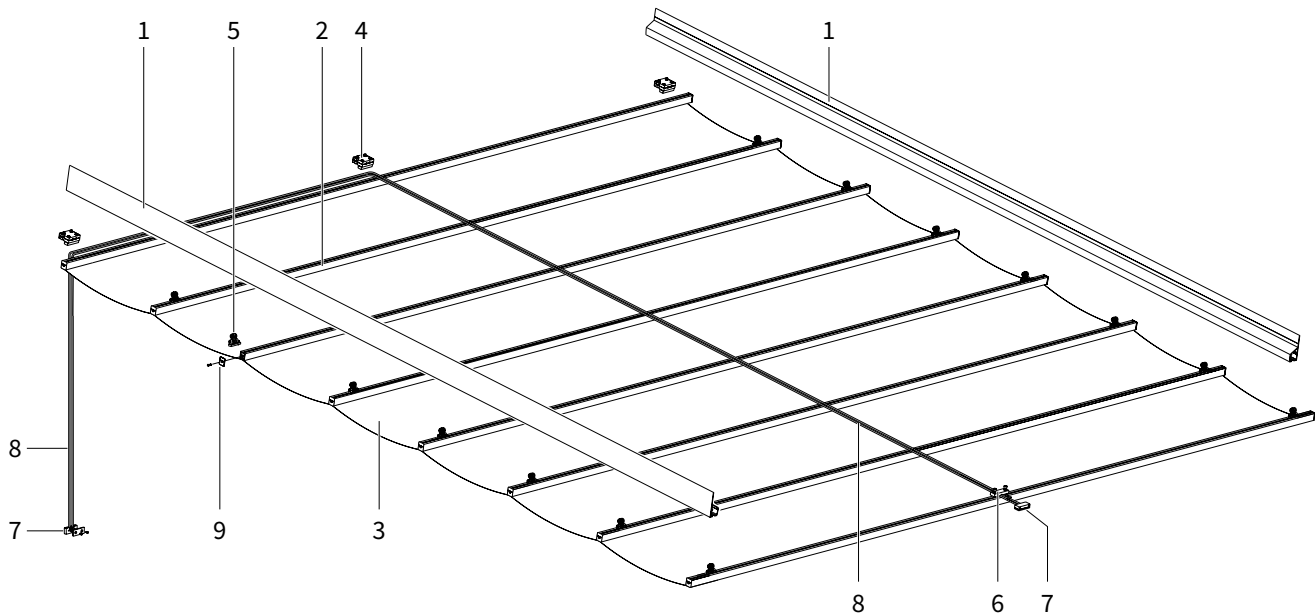

Stückliste


1. Seitenführung (2 x)
2. Schirmschienen
3. Tuch
4. Seilführungsklötzchen (3 x)
5. Laufrolle, Anzahl entsprechend Schirmschienen
6. Seilbefestigungsklötzchen (1 x)
7. Seilführung (2 x)
8. Seil
9. Endplatten

Benötigtes Werkzeug

- Bohrmaschine
- Metallbohrer
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Inbusschlüsselsatz
- Rollbandmaß
- Bleistift
- Drahtschere
- Schraubendreher


Schienen-Sonnenschutz V650-Tallinn unter Terrassenüberdachung V905-Iseo

In dieser Montageanleitung wird als Beispiel ein 3 m breiter Schienen-Sonnenschutz gezeigt und beschrieben. Für die 4 m breite Ausführung ist das Verfahren identisch mit dem Unterschied, dass die Führungen mit Laufrollen und Seilführungsklötzchen verschoben sind. Auf der Grundlage Ihres Bestellformulars wurde Ihr Schienen-Sonnenschutz genau auf Maß gefertigt und kann daher ein anderes Maß haben als hier angegeben.

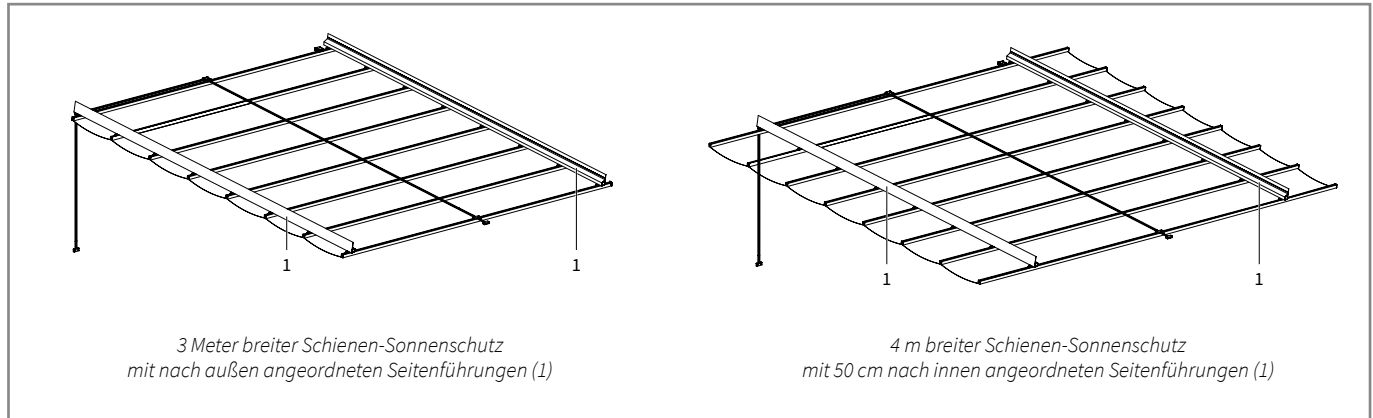

Die Seitenführungen (1) werden in dieser Montageanleitung an die äußeren Balken der Terrassenüberdachung montiert. Bei einer Terrassenüberdachung von 4 m werden die Seitenführungen (1) an den Zwischenträgern des Terrassendachs angeordnet, weil der Abstand zwischen den Seitenführungen maximal 3 m betragen darf!


1. Vorbereitung der Seitenführungen der Terrassenüberdachung

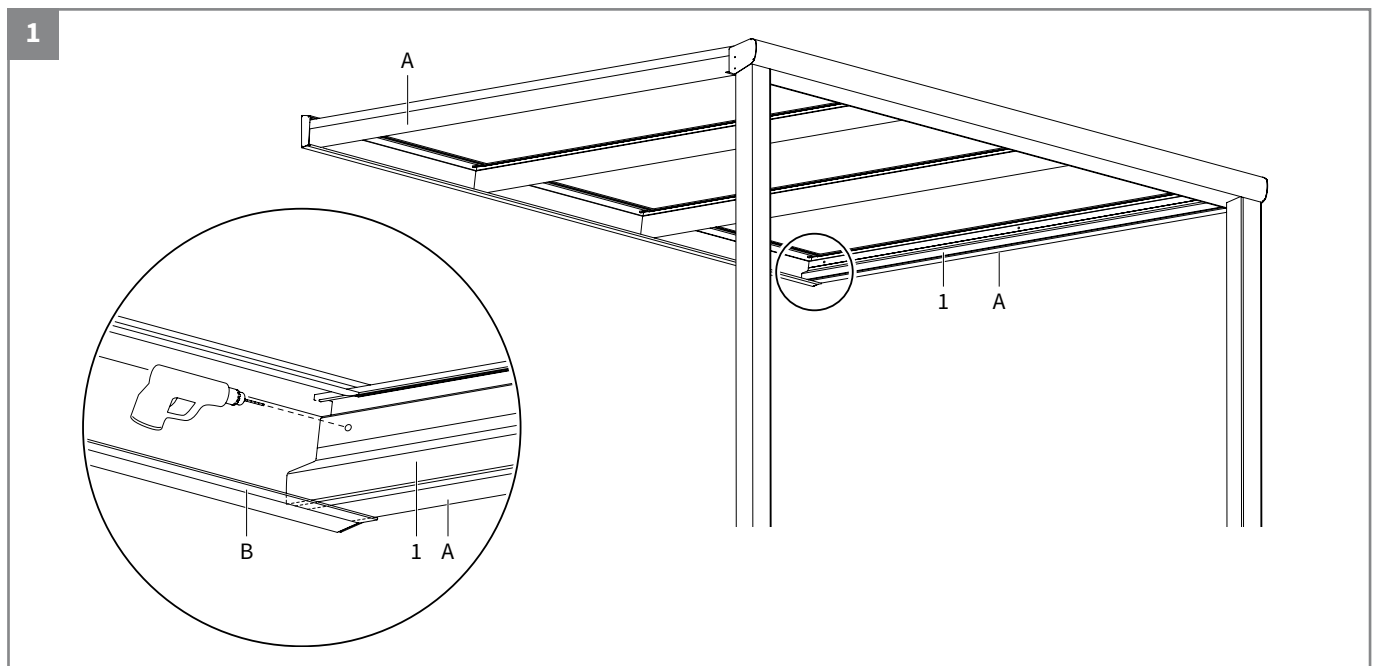


Bei diesem 3 m breiten Sonnenschutz sind die Seitenführungen (1) an den äußeren Trägern (A) der Terrassenüberdachung angeordnet.

- Legen Sie die Seitenführungen (1) auf der Unterseite des Scharnierprofils (B) der Terrassenüberdachung an den äußeren Träger. Bohren Sie dann 3 Löcher Ø 3 mm.


2. Seilführungsklötzchen anbringen

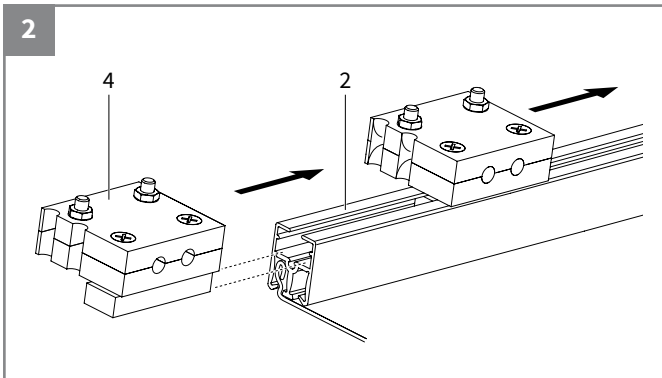

- Legen Sie den Schirm, bestehend aus Schirmschienen und Tuch, auf eine saubere Oberfläche und rollen Sie ihn vollständig aus.
- Schieben Sie die Seilführungsklötzchen (4) in die letzte Schiene (2).

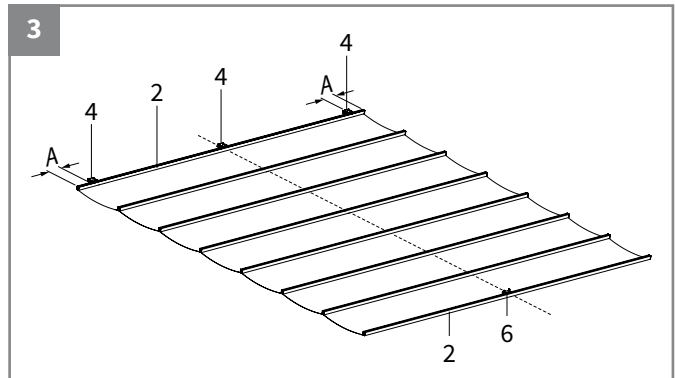


- Das mittlere der drei Klötzchen genau in der Mitte.
- Maß A hängt von der Lage der Seitenführungen (1) ab. Beim 3 m breiten Schienen-Sonnenschutz ist Maß A: 20 cm.

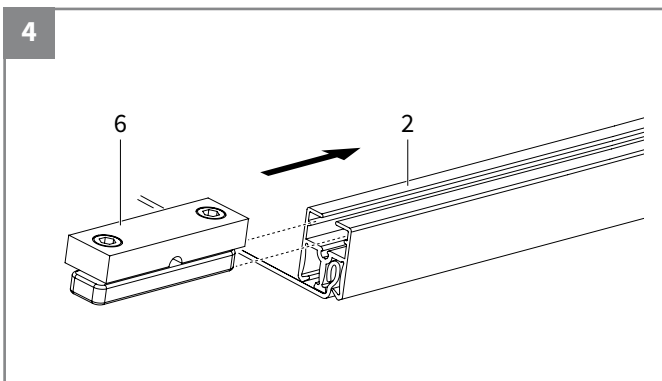


Schieben Sie das Seilbefestigungsklötzchen (6) in die vordere Schiene und positionieren Sie es ebenfalls genau in der Mitte.

3. Laufräder anbringen

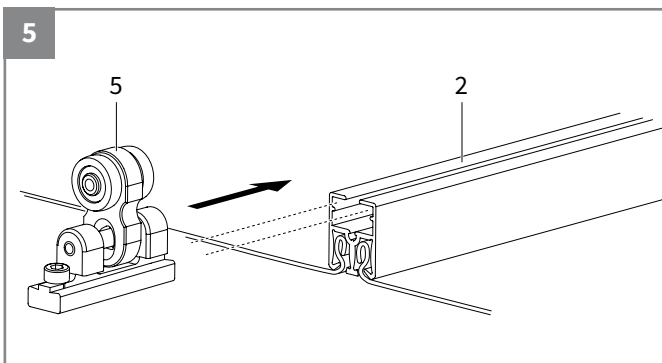


Schieben Sie die Laufräder (5) in die Schienen (2). Dies auf beiden Seiten durchführen. Beachten Sie die Positionierung der Inbusschraube.

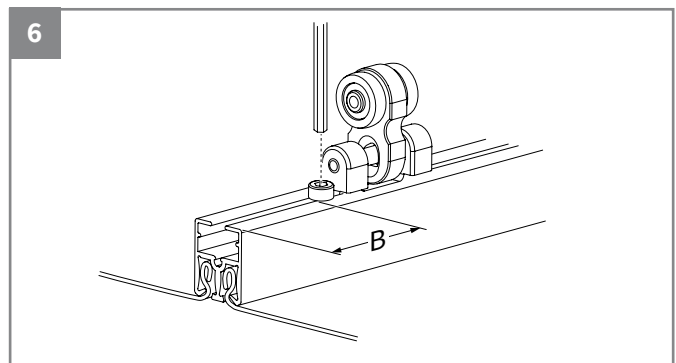


Ziehen Sie das Laufrad mit einem Inbusschlüssel fest. M (B) hängt von der Lage der Seitenführungen ab. Bei der 3 m-Ausführung ist dieses Maß 50 mm.

4. Seil montieren

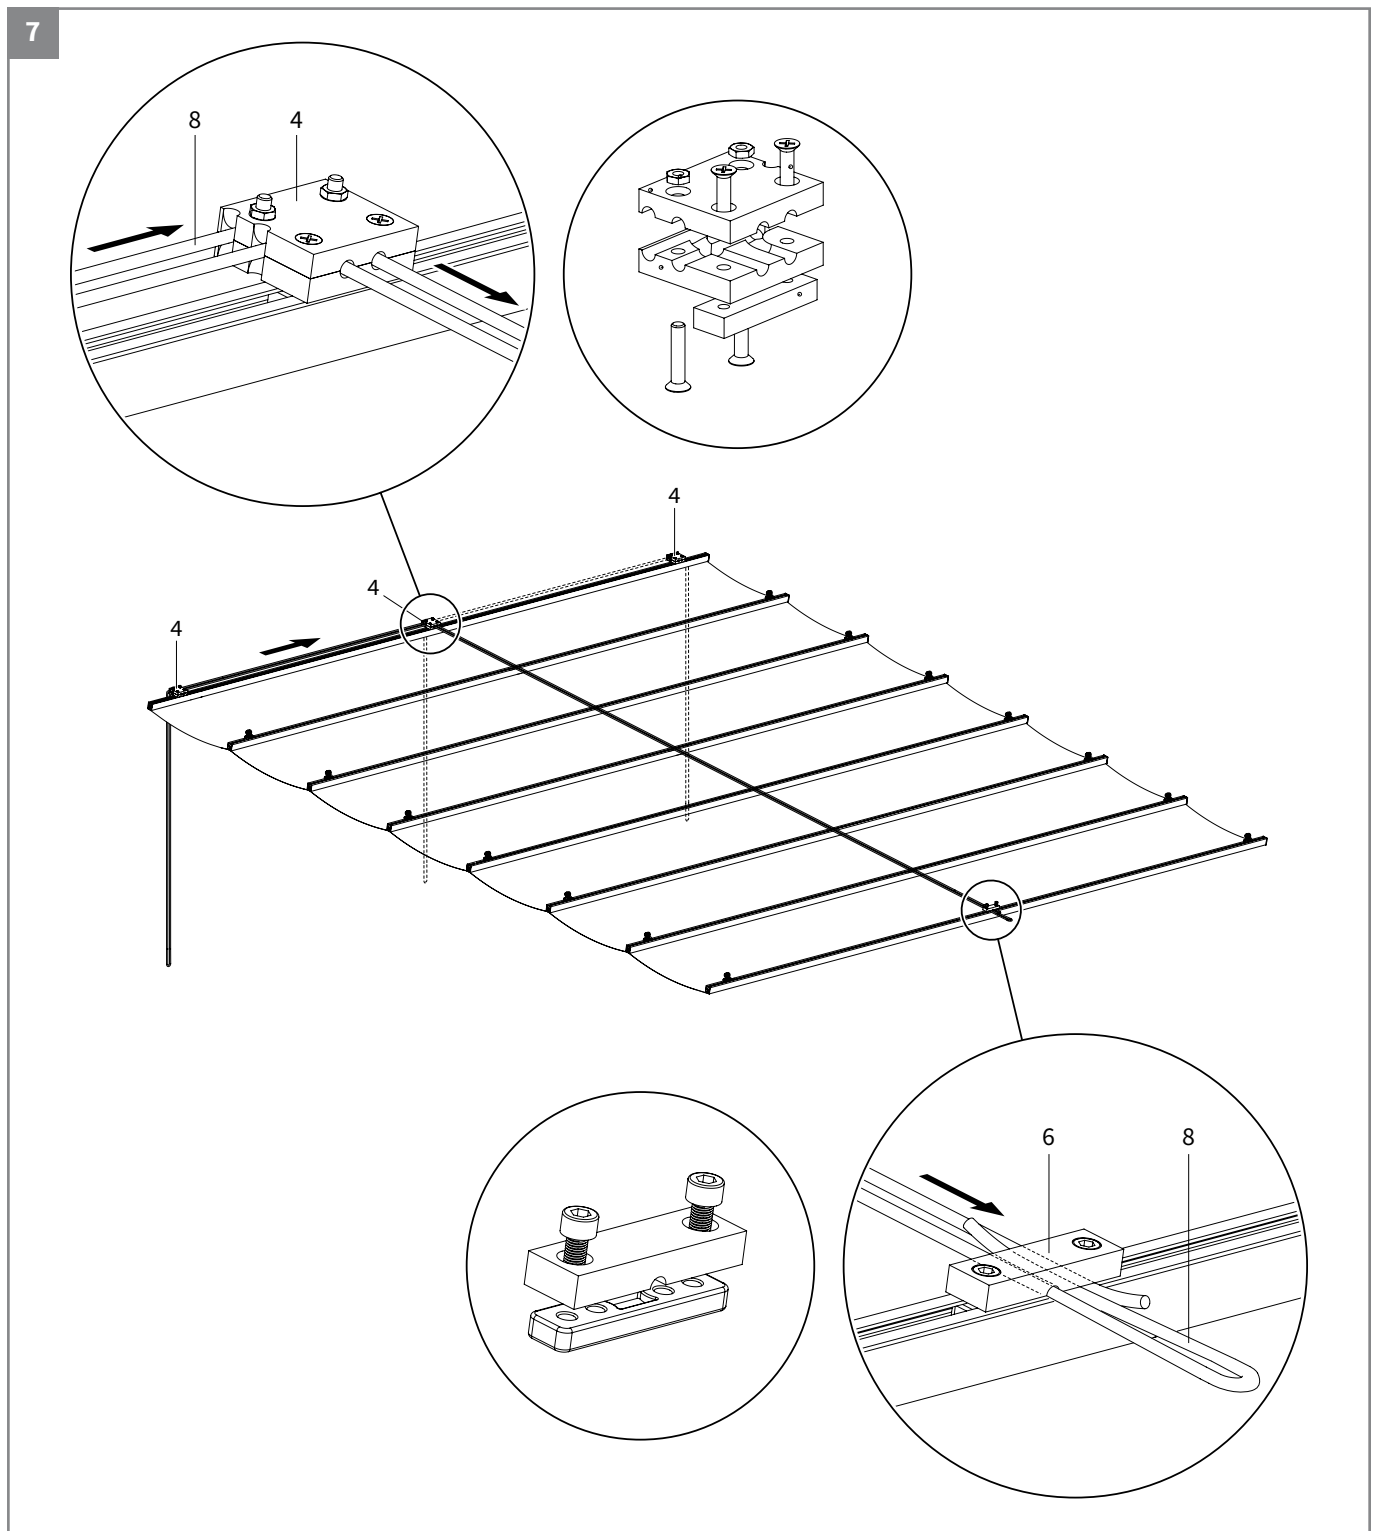


- Führen Sie das Seil durch die Führungsklötzchen (4). Drehen Sie die Klötzchen ggf. los, um das Seil (8) leicht hindurchführen zu können.
- Befestigen Sie das Seil im Seilbefestigungsklötzchen (6), indem Sie die Seilenden zusammenklemmen. Das Seil (8) kann unter der Brücke frei laufen. Fixieren Sie die Enden des Seils, indem Sie die Seilenden unter dem flachen Teil des Seilbefestigungsklötzchens festklemmen. Das Seil hängt jetzt links, kann aber in einfacher Weise auch rechts oder in der Mitte angebracht werden.

5. Endplatten Schirmschienen anbringen

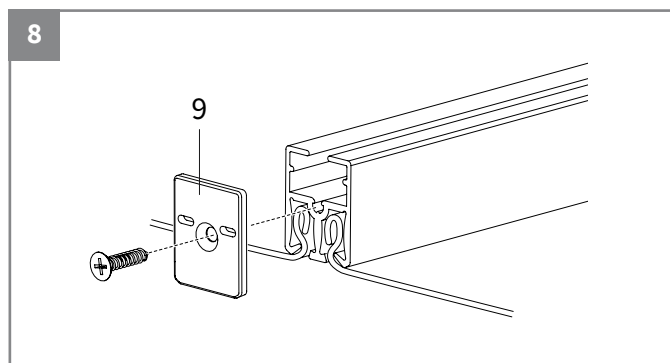

Versehen Sie die Schienen an beiden Enden mit einer Abdeckplatte (9).


6. Seitenführungen anbringen

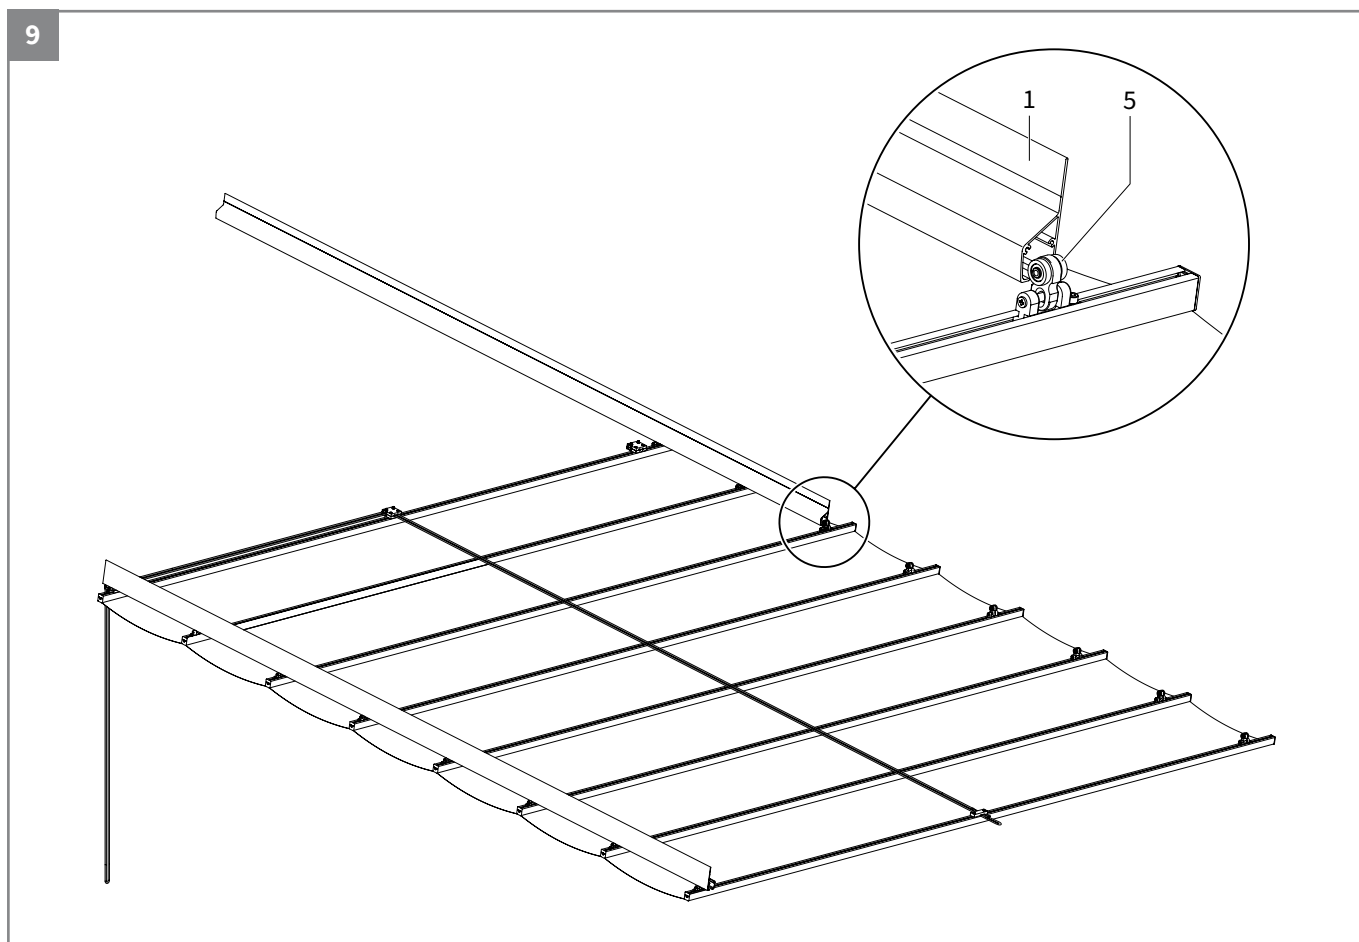

Schieben Sie die Seitenführungen (1) auf die Laufräder.


7. Schienen-Sonnenschutz anbringen

10

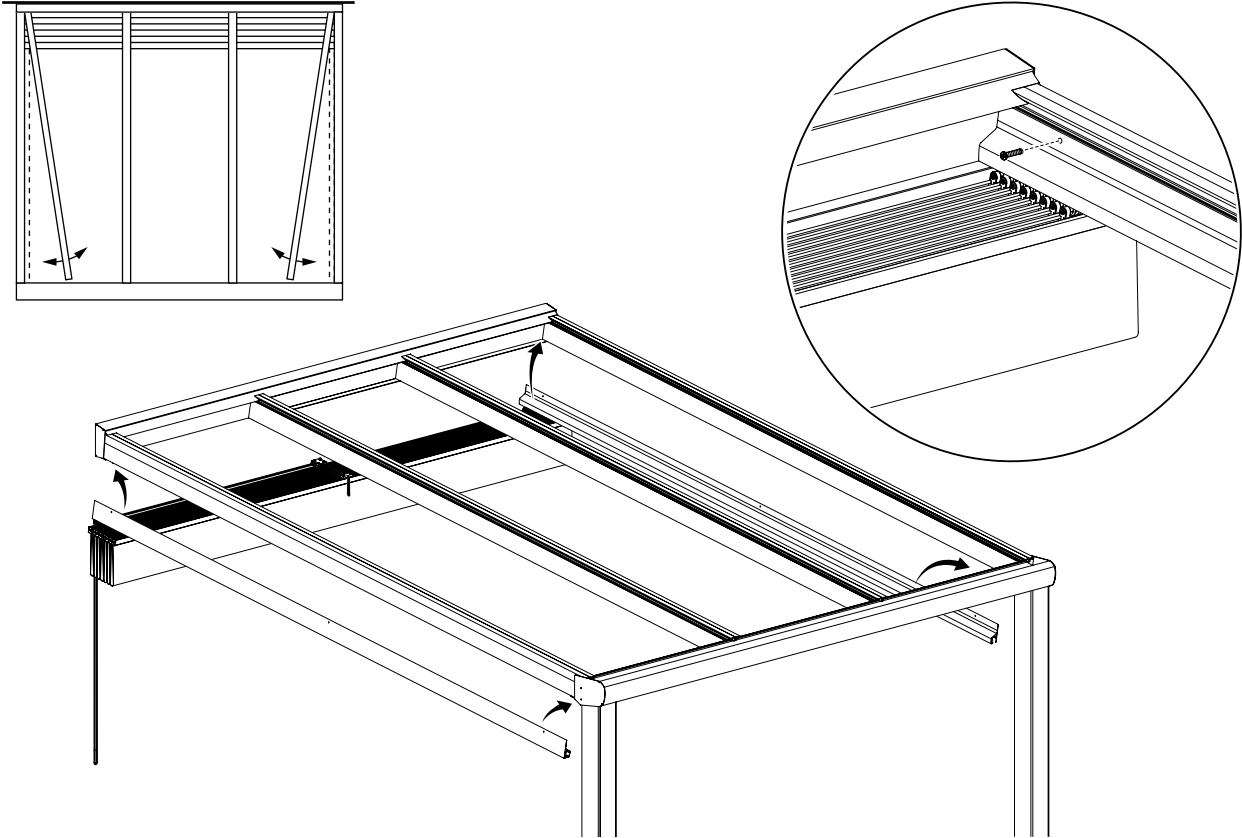

- Schieben Sie den Schienen-Sonnenschutz ganz nach hinten unter das Terrassenüberdachungsdach. Legen Sie die Seitenführungen auf die Scharnierprofile. Drehen Sie hierzu den Sonnenschutz schräg ein.
- Dann auf beiden Seiten in den vorgebohrten Löchern festschrauben (siehe Abbildung 1).

11

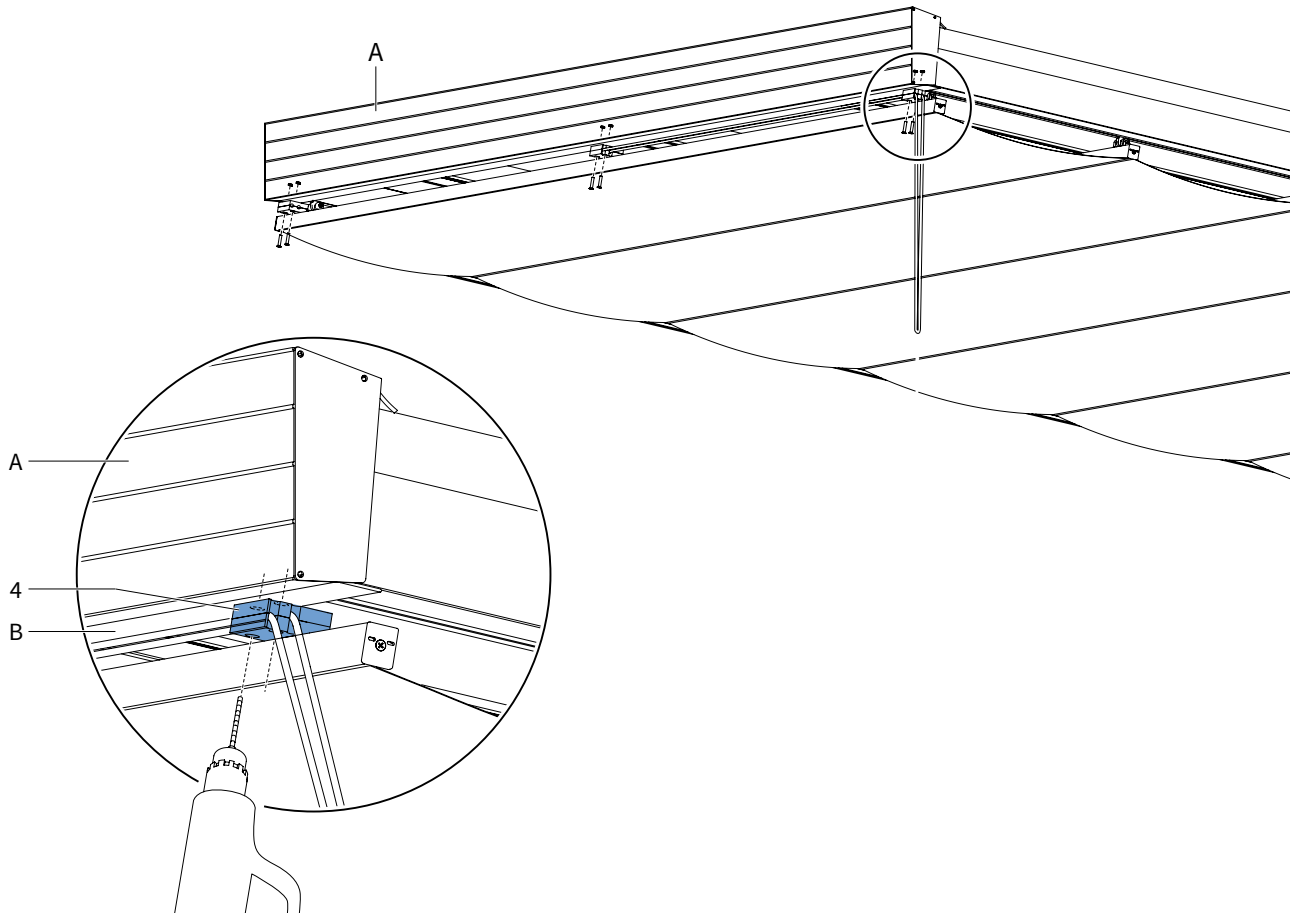


- Schrauben Sie die Seilführungsklötzchen am Wandprofil (A) an.
- Entfernen Sie die beiden Schrauben in den Seilführungsklötzchen (4).
- Schieben Sie dann den Schienen-Sonnenschutz so weit wie möglich nach hinten.
- Bohren Sie jetzt in jedem Klötzchen die offenen Löcher weiter durch in das Scharnierprofil (B), Ø 3 mm, und schrauben Sie dann mit selbstschneidenden Schrauben fest. (Eine Schraube-Mutter-Verbindung ist ebenfalls möglich. In diesem Fall das Loch auf 5 mm aufbohren.)

Tipp: Fahren Sie den Schienen-Sonnenschutz für eine einfache Montage ganz aus.


8. Seil verbinden und spannen

12

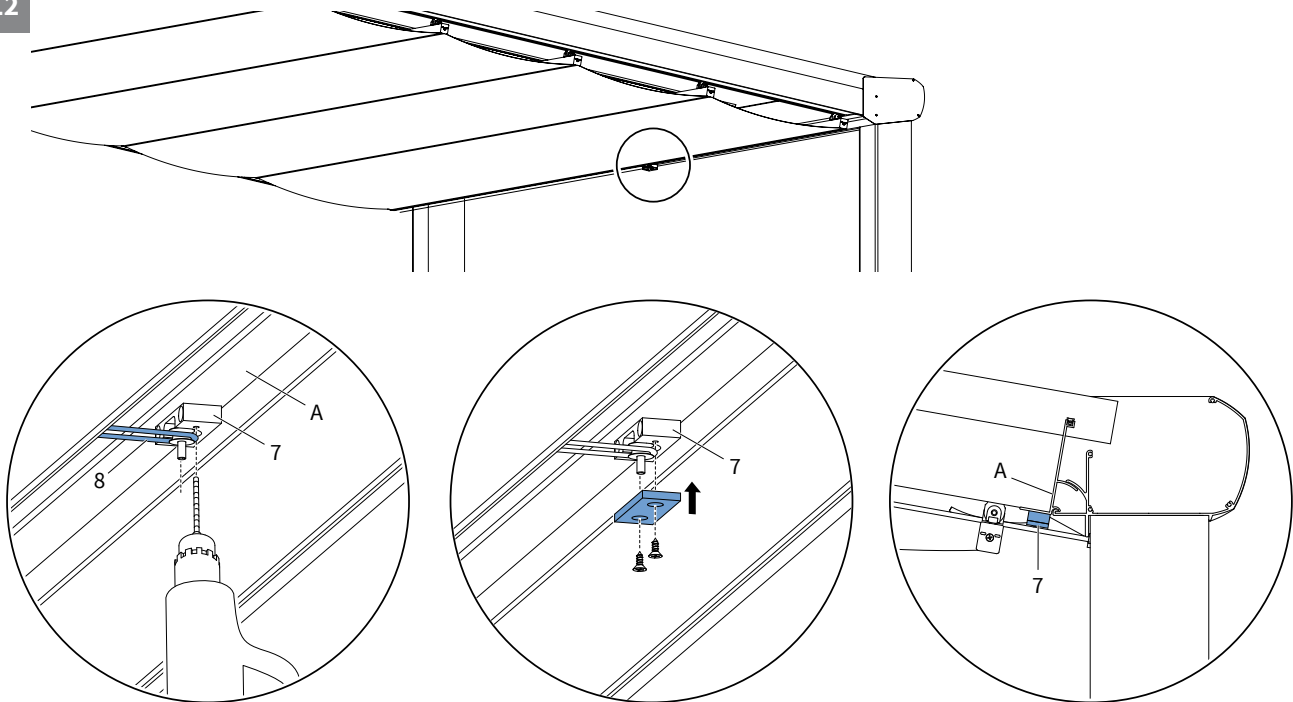

- Die Seilführung (7) öffnen/abbauen. Bringen Sie die Seilschleife am Rad an.
- Montieren Sie die Seilführung am Scharnierprofil (A). Bohren Sie zwei Löcher Ø 3 mm.
- Schließen Sie die Seilführung und befestigen Sie diese mit selbstschneidenden Schrauben.

13

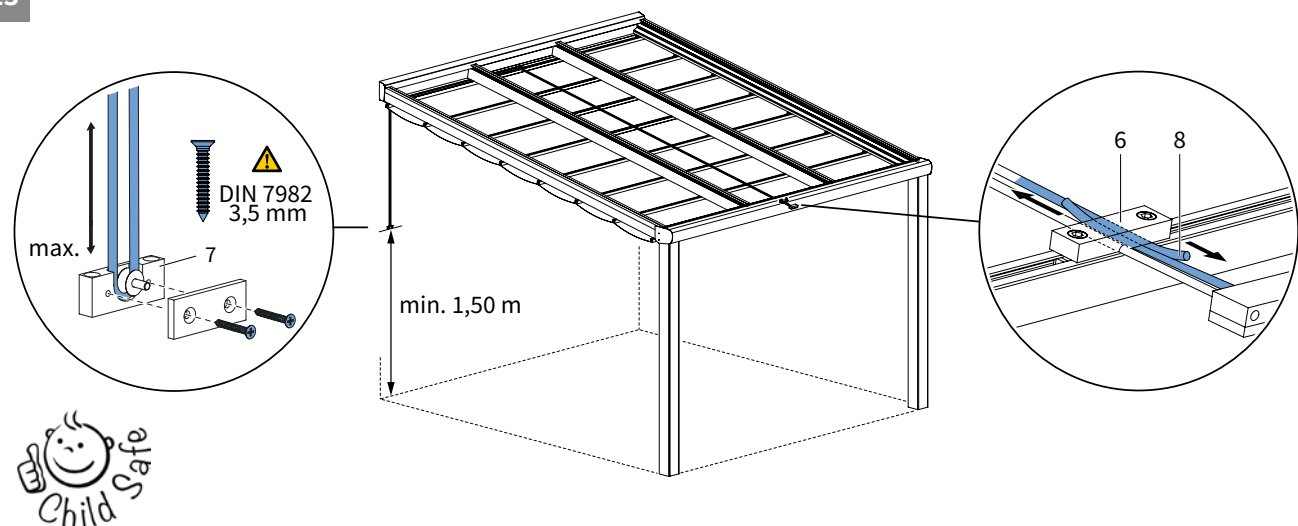

Um den Schienen-Sonnenschutz straff zu halten, muss das Seil gespannt werden.

- Die Seilführung (7) muss aus Gründen der Kindersicherheit mindestens 1,50 m über dem Boden an der Wand montiert werden.
- Spannen Sie das Seil im Seilbefestigungsklötzchen (6) (siehe auch Abbildung 7) und schneiden Sie überschüssiges Seil ggf. ab. Die Montage des Schienen-Sonnenschutzes ist damit abgeschlossen.