

## Montageanleitung

### Freistehend - Lamellendach

V860 Levanto

einzel - verbunden



**Verano**<sup>®</sup>

# Inhaltsverzeichnis

Seite	
Explosionszeichnung	3
Übersicht der Teile	4
<b>Einzel-Lamellendach</b>	
1. Platzierung der Ständer	5
2. Montage des oberen Rahmens	6
Platzierung des Rohrprofils	6
Platzierung des Regenrinnenprofils	7
Abfluss	8
Platzierung Regenrinne Zwischenprofil	8
Platzierung der Schaufeln	9
Platzierung der Regenrinnendeckel	10
3. Fertigstellung	10
<b>Gekoppeltes Lamellendach</b>	
1. Anbringen der Mittelpfosten	11
2. Montage des Oberrahmens	12
Anbringen des Zwischenrohrprofils	12
Anbringen des Zwischenrinnenprofils	13
3. Fertigstellung	13
CE-Erklärung	14
Betriebsgarantie	15

## Wichtig vor dem Montieren

### Allgemeiner Warnhinweis


Wenn Sie das Verano®-Produkt selbst montieren, ist das Ihr eigenes Risiko. Benutzen Sie diese Anweisungen nur als ein Hilfsmittel und nur bei der Montage dieses spezifischen Verano®-Produkts. Wenn es Ihnen nicht selbst gelingt, dann können Sie sich immer für eine professionelle Montage entscheiden. Das Montageteam Ihres Verano®-Händlers steht Ihnen gerne bereit.

### Vorsicht vor Beschädigungen


Verwenden Sie beim Öffnen der Verpackung kein Messer oder einen anderen scharfen Gegenstand. Der Inhalt könnte beschädigt werden. Legen Sie den Inhalt auf eine weiche Unterlage. Vorsicht beim Bohren. Fallender Bohrstaub kann Beschädigungen verursachen.

## Explosionszeichnung

### Einzel-Lamellendach

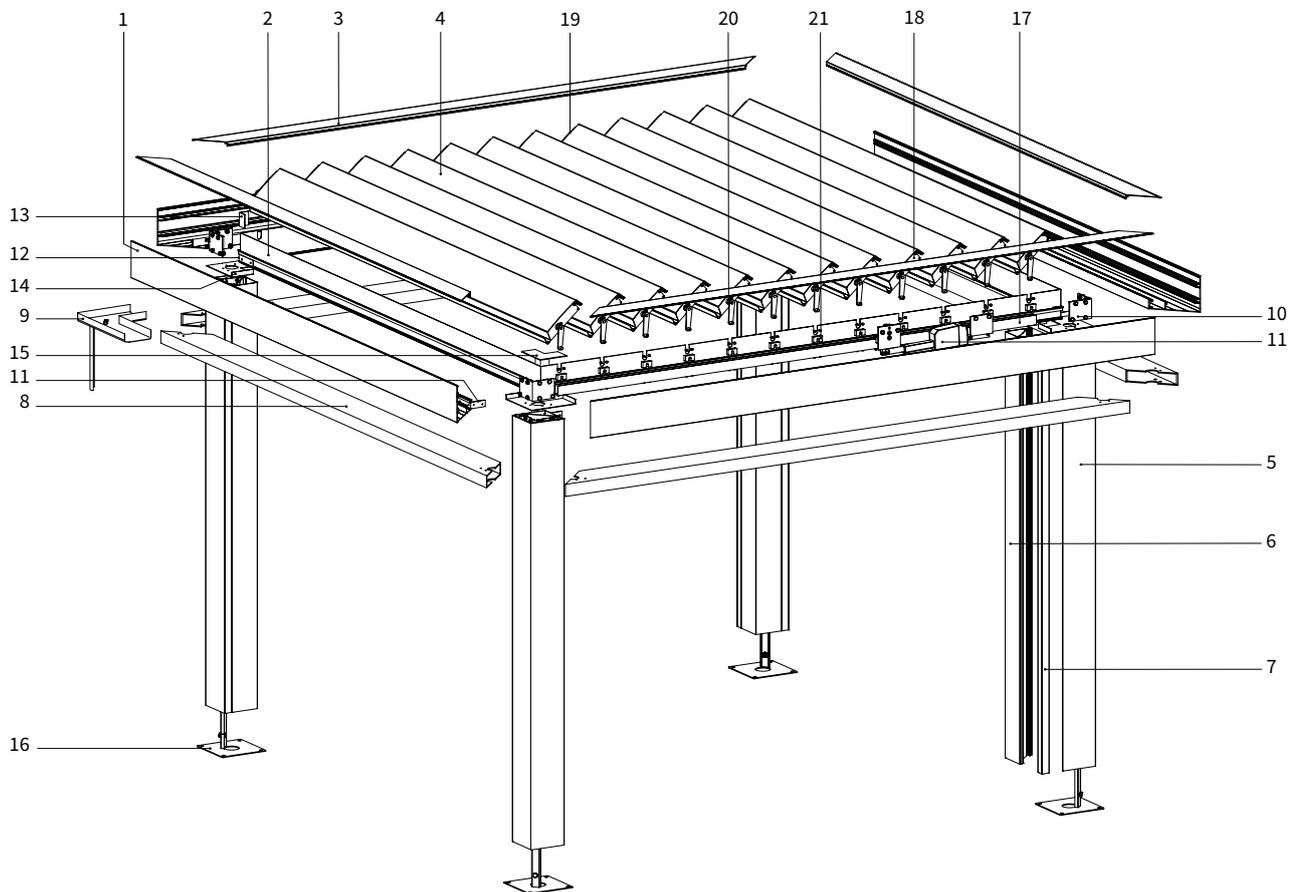

### Gekoppeltes Lamellendach

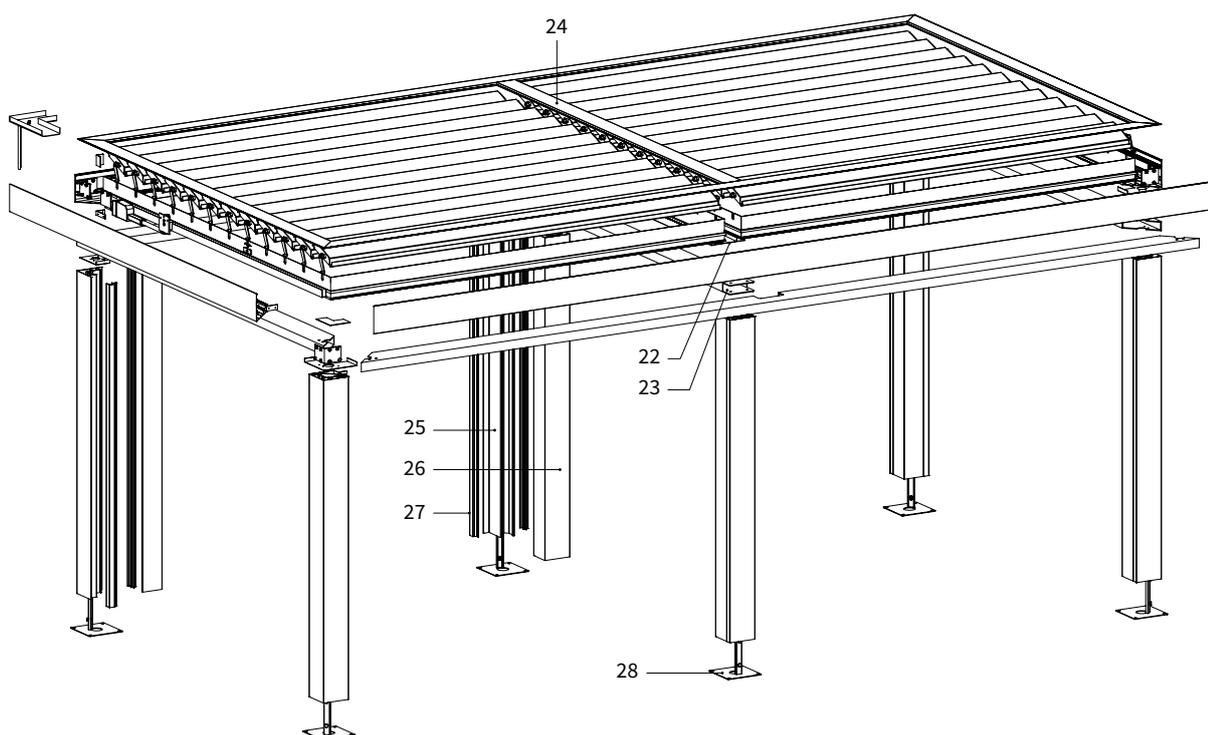



## Übersicht der Teile

### Einzel-Lamellendach

1. Regenrinnenprofil
2. Regenrinne Zwischenprofil
3. Regenrinnendeckel
4. Schaufel
5. Eckständer
6. Kappe Eckständer
7. Auffüllprofil
8. Rohrprofil 150x50x4
9. Eckverstärkung Rohrprofil
10. Eckverbinder groß
11. Motor komplett mit Stützen
12. Regenrinnenverbinder
13. Eckverbinder 50x50x3
14. Winkelblech unten
15. Winkelblech oben
16. Fußplatte Betonfuß Eckständer
17. U-Profil
18. Seitenplatte Schaufel mit Achse, linke und rechte Ausführung
19. Seitenplatte Schaufel groß, linke und rechte Ausführung
20. Auffüllung Lagerbuchse
21. Spannbügel

### Gekoppeltes Lamellendach


22. Zwischenrinnenprofil
23. Zwischen-Kastenprofil
24. Deckel Zwischenrinnenprofil
25. Zwischenpfosten
26. Kappe Zwischenpfosten
27. Füllprofil Zwischenpfosten
28. Fußplatte Betonsockel Zwischenpfosten

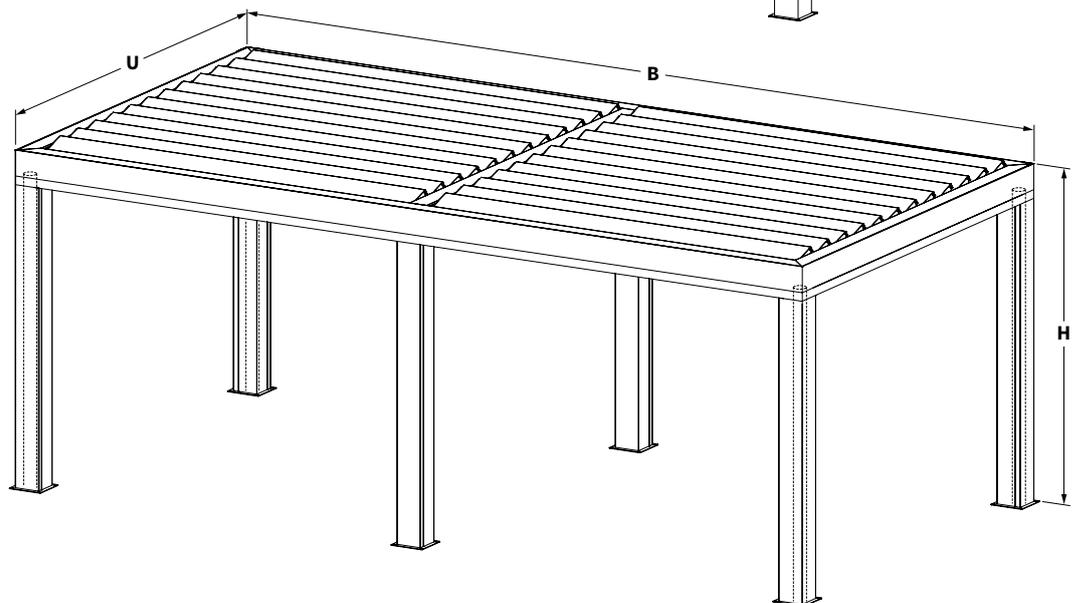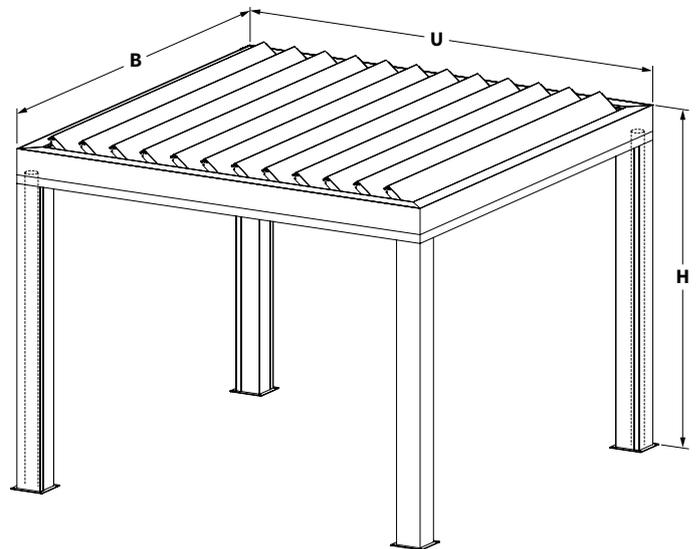

B = Breite  
U = Ausfall  
H = Höhe

**Hinweis Entwässerung:** Dach kleiner als 4000 x 4000 [mm] Ablauf ist an zwei Eckpfosten vorbereitet (diagonal angeordnet)  
Dach größer als 4000 x 4000 [mm] Ablauf ist an allen Eckpfosten vorbereitet, jedoch an allen Ecken erwünscht. Bei einer Wandmontage ist eine zusätzliche Entwässerung an mehreren Ecken notwendig. Positionierung in Absprache.


## 1. Platzierung der Ständer

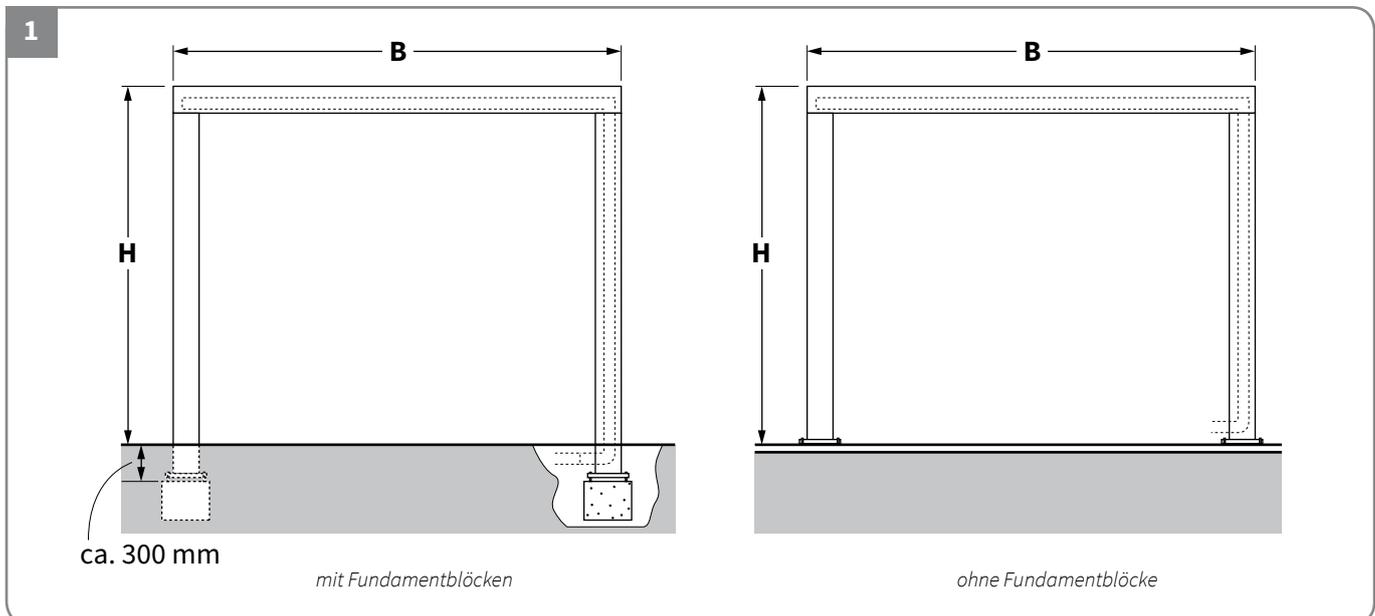

### Fundament

Für die Stabilität empfehlen wir, Fundamentblöcke zu benutzen.


Wenn der Terrassenschutz auf schwere Terrassenfliesen montiert wird, können diese als Fundament benutzt werden.

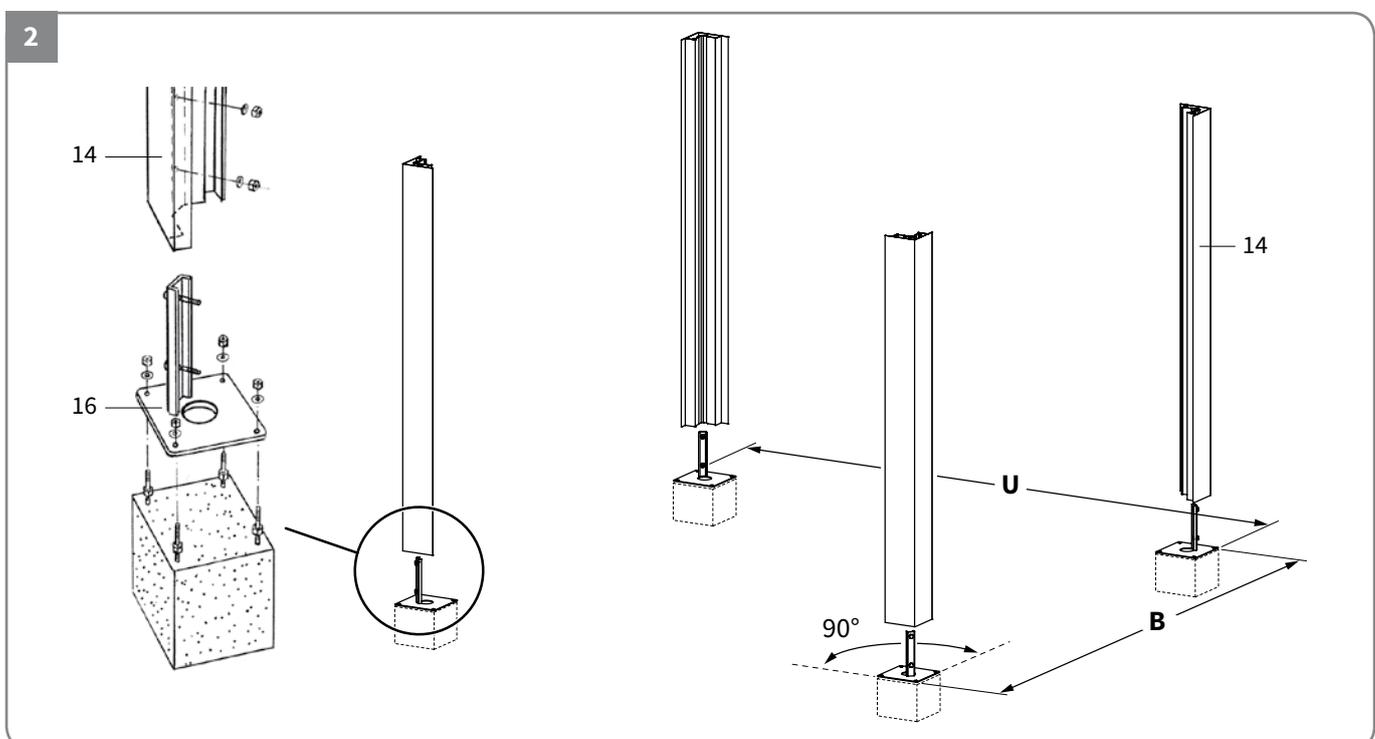

### Montage der Ständer (5)

- Platzieren Sie die Fundamentblöcke.
- Schrauben Sie die vier Fußplatten (16) provisorisch fest.
- Platzieren Sie die Eckständer (5).

## 2. Montage des oberen Rahmens

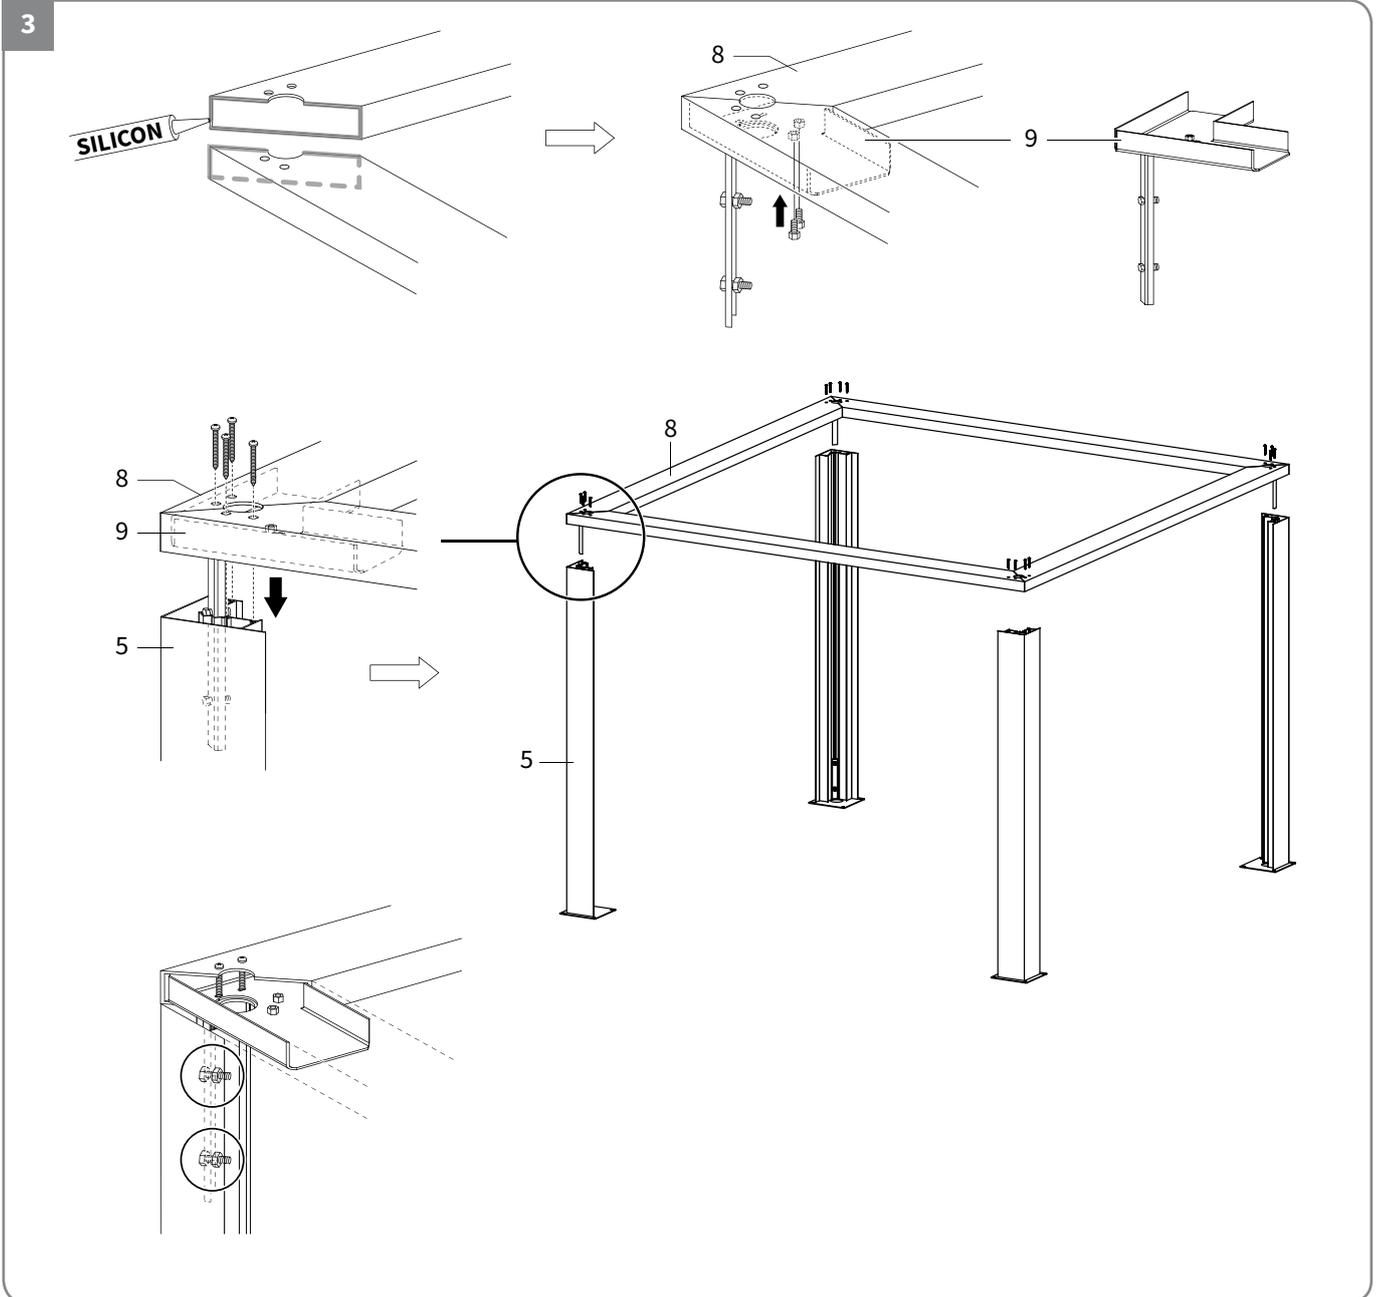


### Platzierung des Rohrprofils (8) mit der Eckverstärkung (9)

- Bevor Montage, die Kante des Rohrprofils kitten mit Dichtungsmasse.
- Schieben Sie die Eckverstärkung in das Rohrprofil. Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Profillänge an die richtige Seite der Eckverstärkung schieben.
- Auf der Eckverstärkung befinden sich zwei festgeschweißte Muttern. Schrauben Sie das Rohrprofil mit den mitgelieferten Schrauben von unten auf der Eckverstärkung fest.
- Rohrprofile auf den Ständern (5) platzieren. Montieren Sie mit den mitgelieferten Blechschrauben.
- Montieren Sie die Eckverstärkung an der Innenseite des Ständers, indem Sie zwei Schrauben fest schrauben.


Nach der Montage des Rohrprofils (8) ist die Basis fertig.

Jetzt kann schon das Einstellen mit den Schrauben in der Fußplatte erfolgen.

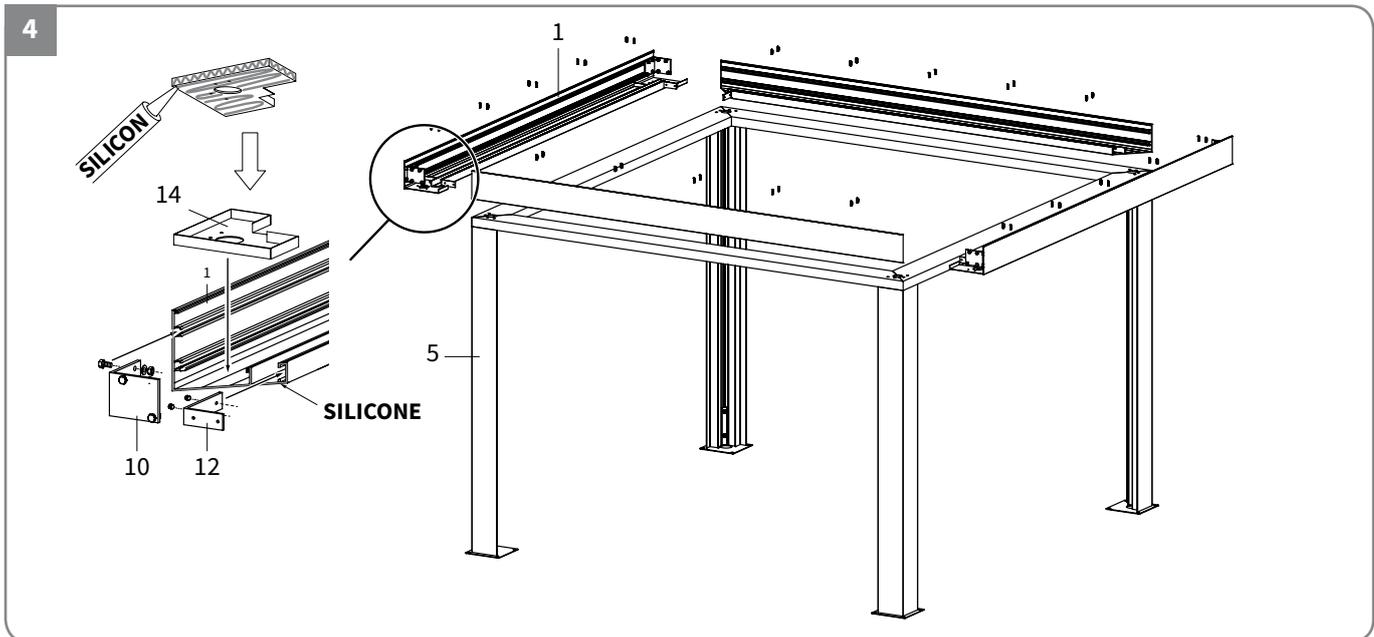


## Platzierung des Regenrinnenprofils (1)

- Montieren Sie zwei Schrauben links und zwei Schrauben rechts in den Nuten des Regenrinnenprofils für die Montage der Eckverbinder (10 und 12). Wiederholen für alle Ecken.
- Bevor Sie die unteren Eckplatten (14) an jeder Ecke schieben, zuerst die ganze Unterseite des Eckplatten abdichten mit Dichtungsmasse.
- Platzieren Sie die Regenrinnenprofile (1) auf den Füßen.

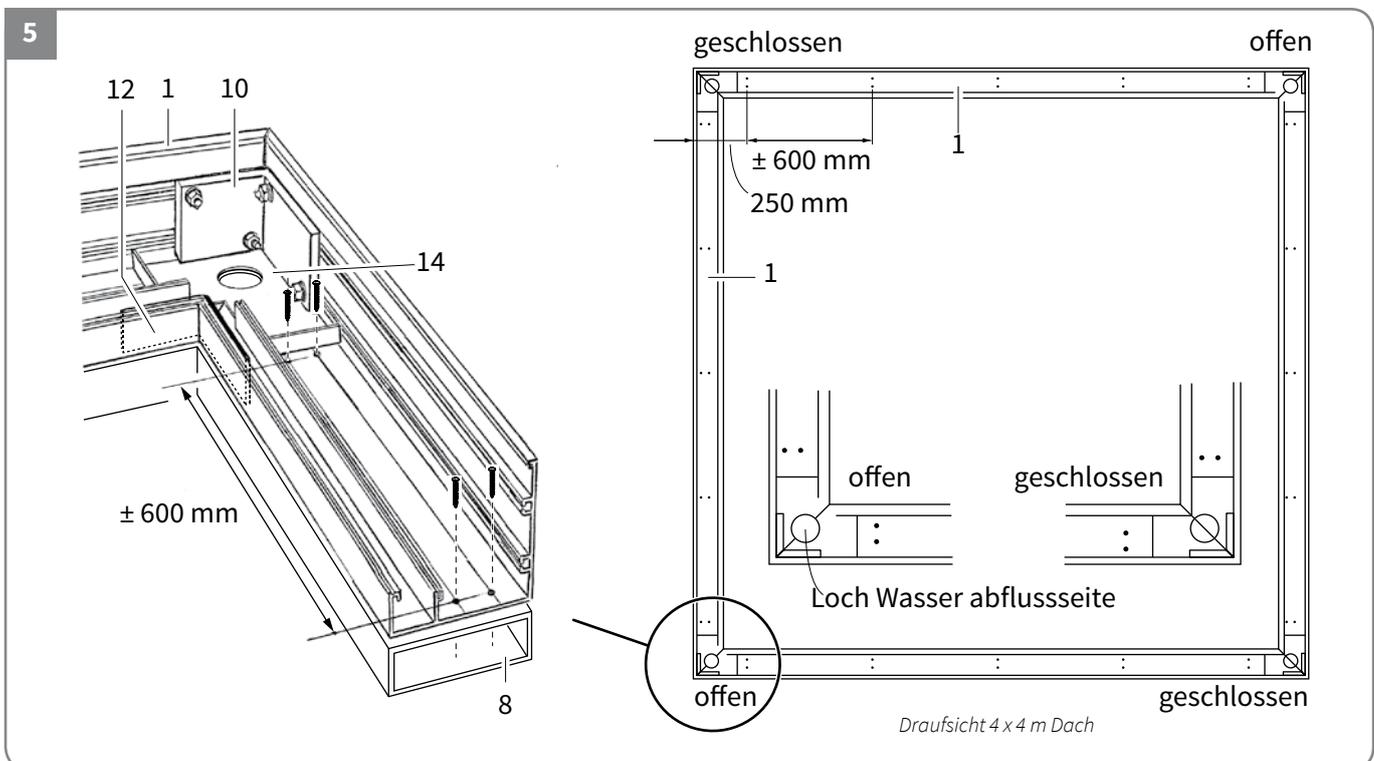

- Schrauben Sie die vier Regenrinnenprofile (1) fest. Um für eine gute Abdichtung und Stabilität zu sorgen, müssen die Regenrinnenprofile mit zwei Reihen Schrauben auf den Rohrprofilen (8) festgeschraubt werden.
- Schrauben Sie die Eckverbinder (10 und 12) fest.


6

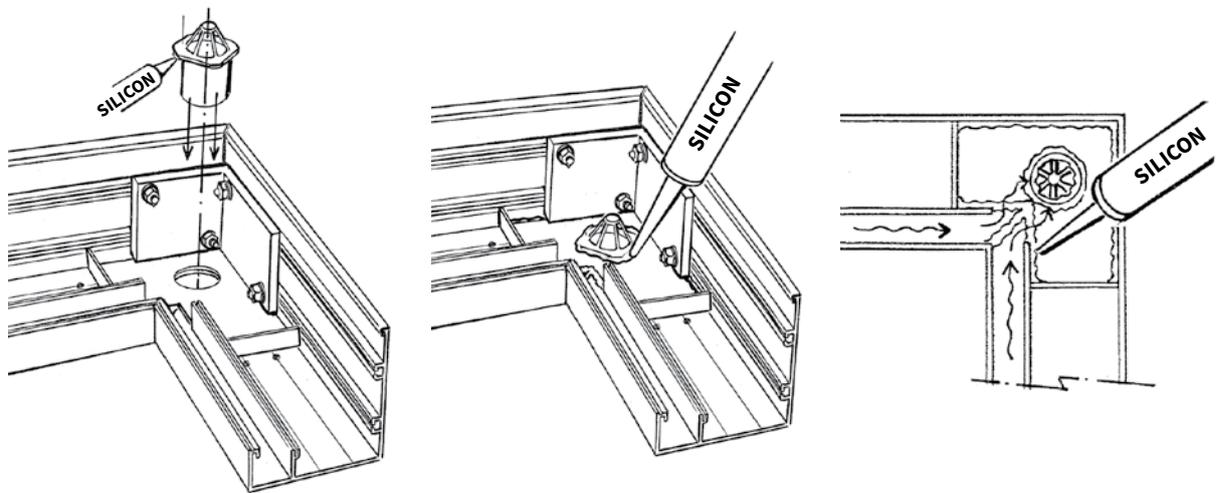

### Abfluss


- Montieren Sie zwei Abflussroste in den Löchern des Wasserabflusses.
- Rund um die Eckplatte und den Abflussrost gut kitten, damit alles Regenwasser über den Abflussrost abtransportiert wird.

7

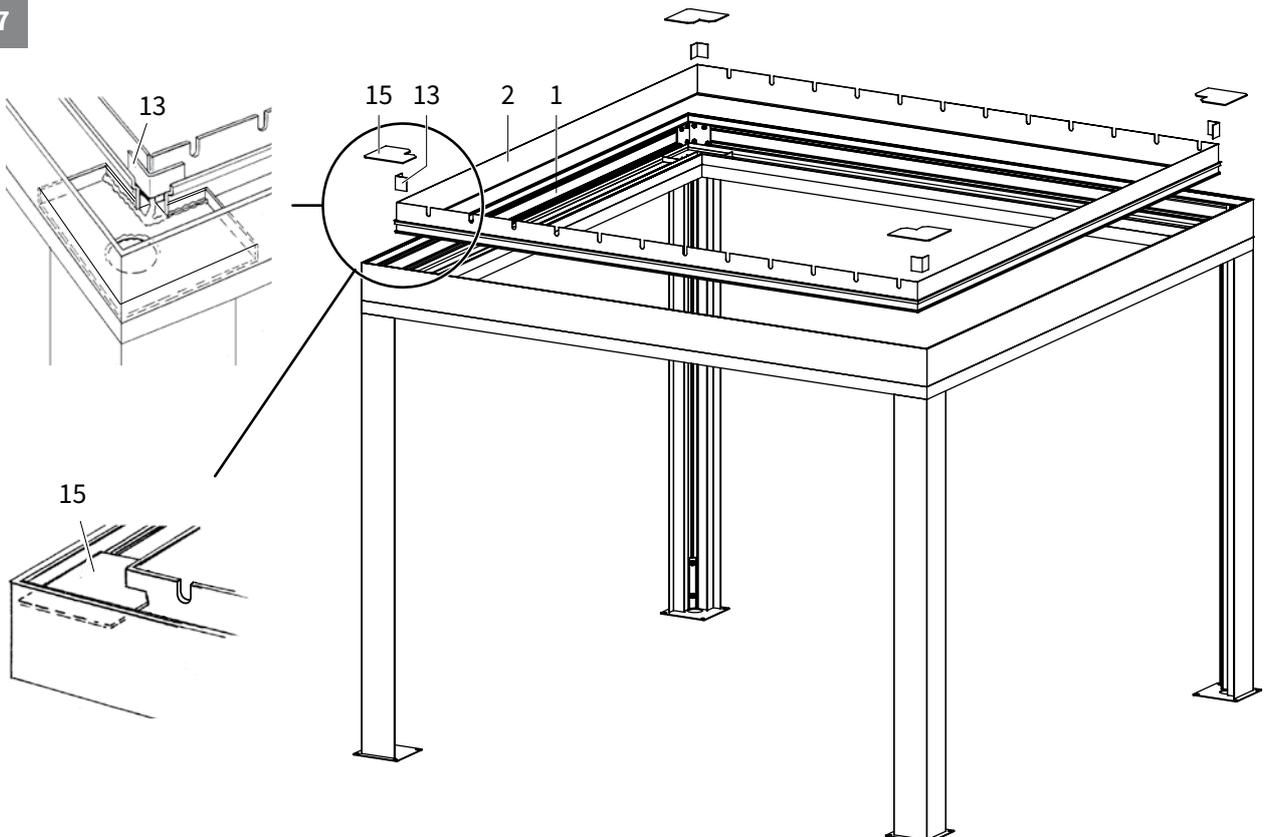


### Platzieren Sie das Regenrinnen-Zwischenprofil (2)

- Schieben Sie die Regenrinnen-Zwischenprofile (2) in die Nute der Regenrinnenprofile (1).
- Platzieren Sie die Eckverbinder (13).
- Platzieren Sie die Eckplatten oben (15). Diese sorgen für die richtige Positionierung des Ganzen.

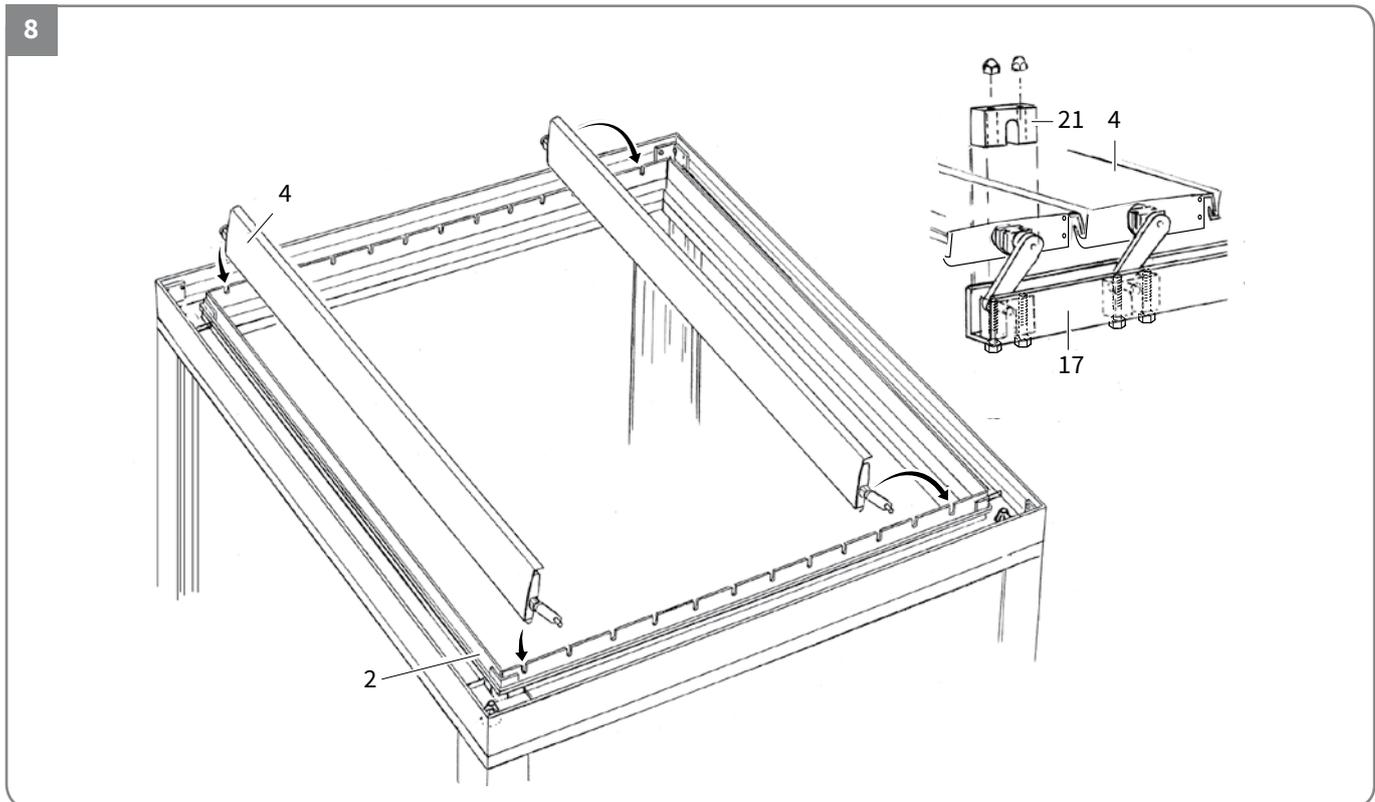

### Schaufel (4) einschieben und festziehen


- Zuerst die vordere und die letzte Schaufel (Lamelle) montieren.
- Dann beide zuklappen (flach) und mit Spannbügel (21) über die Schrauben im U-Profil (17) platzieren und befestigen.

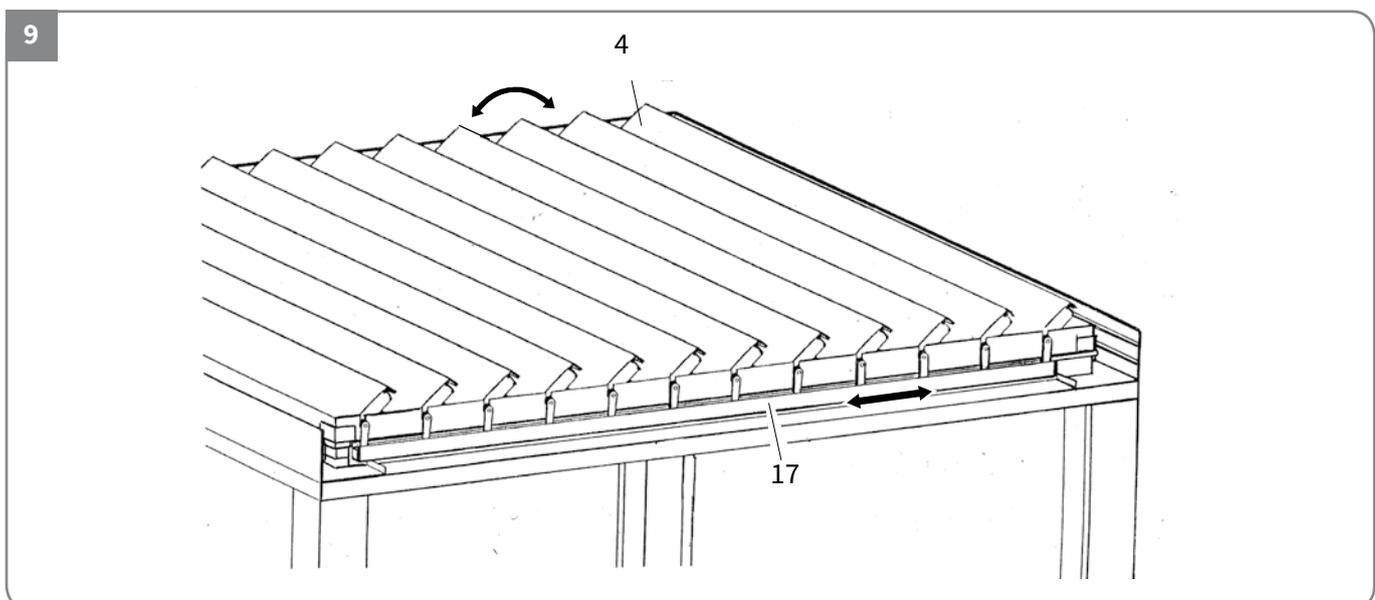

Beide Schaufeln wieder öffnen und die übrigen Schaufeln einschieben und im U-Profil (17) befestigen.


### 3. Fertigstellung

10

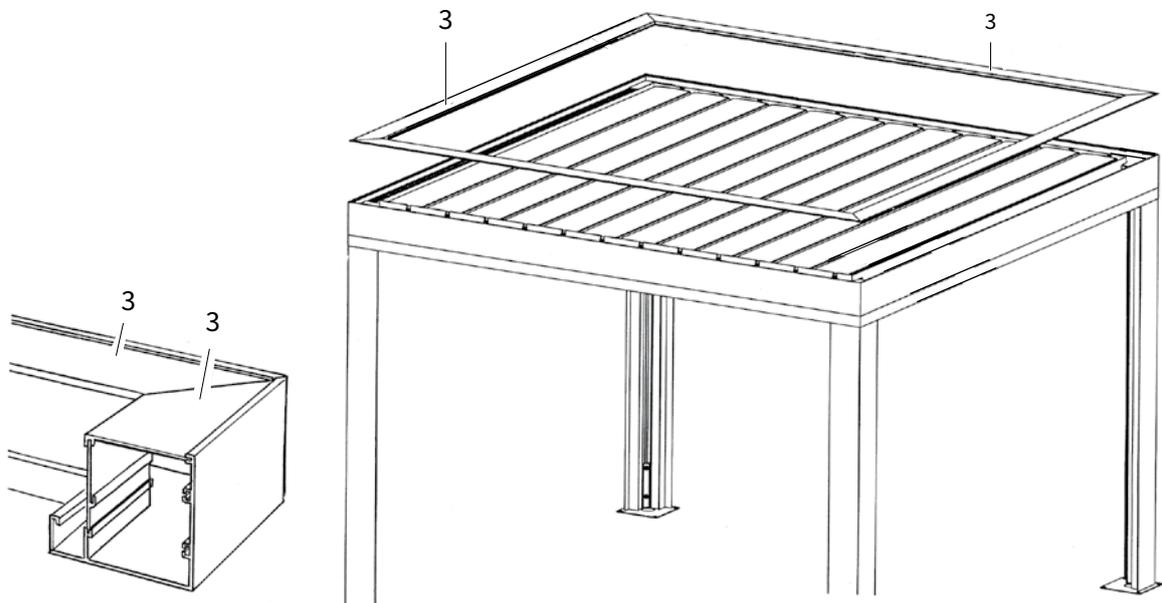

Klick den Regenrinnendeckel (3) auf der Rohrprofil (22).

11

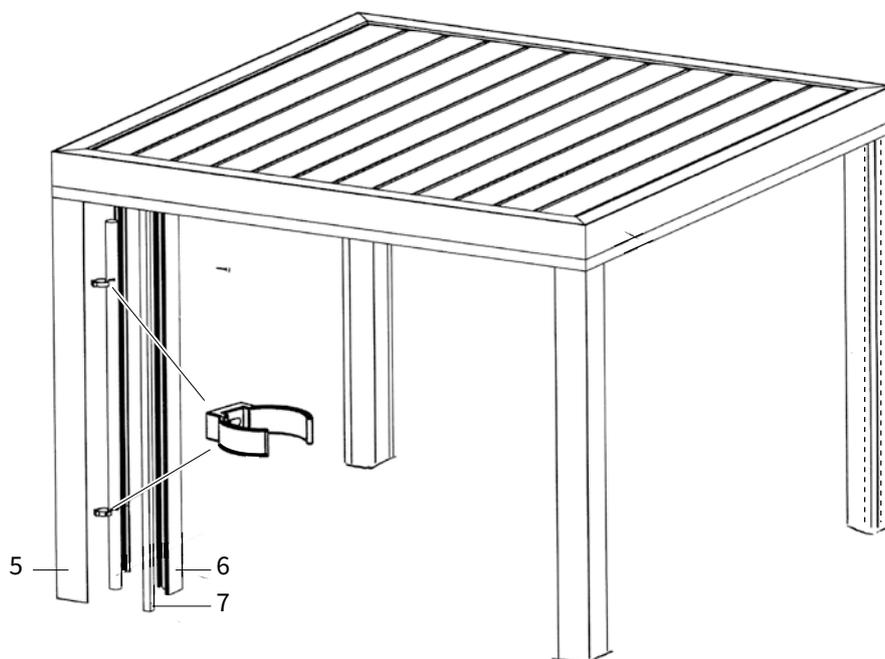


#### Abflussrohre montieren und Verarbeitung Ständer

- Fixieren Sie die Regenrohre mit den mitgelieferten Clips.
- Montieren Sie die Kappe Eckständer (6) und Auffüllprofil (7). Diese haben die gleiche Länge wie die Ständer (5) und müssen eventuell gekürzt werden.
- Stellen Sie, wenn gewünscht, eine Verbindung mit der Kanalisation her.

## Montage gekoppeltes Lamellendach

Führen Sie bei der Montage des gekoppelten Lamellendachs die gleichen Schritte durch wie für ein einzelnes Dach. Nur die Anbringung der eventuellen Zwischenpfosten und der Zwischen-Kastenprofile ist anders.

### 1. Anbringen der Zwischenpfosten

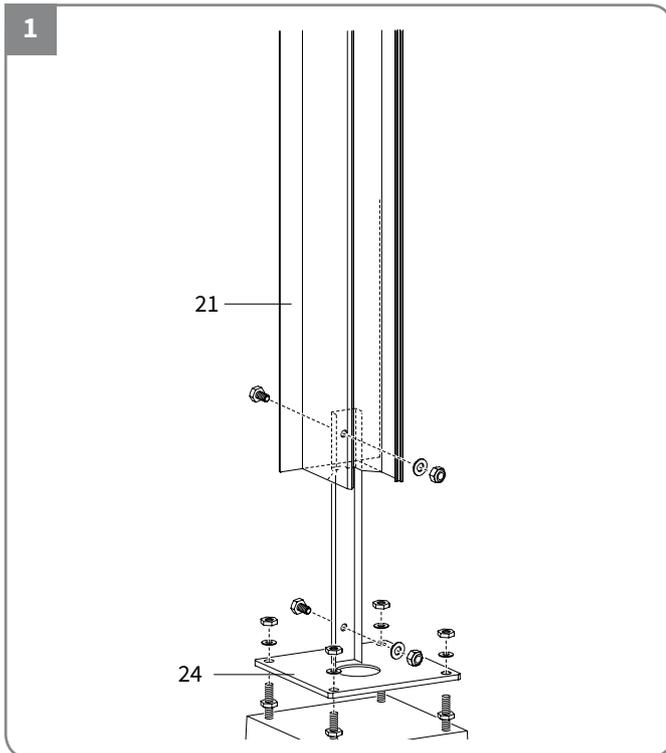



- Bringen Sie die Fundamentklötze an.
- Befestigen Sie die beiden Fußplatten (24) für die Zwischenpfosten vorläufig.
- Montieren Sie die Zwischenpfosten (21).

## 2. Montage des oberen Rahmens

### Anbringen des Zwischenrohrprofils (23)



- Kitten Sie die Ränder des Kastenprofils vor der Montage ab.

#### 2A Freistehend, 6 Pfosten

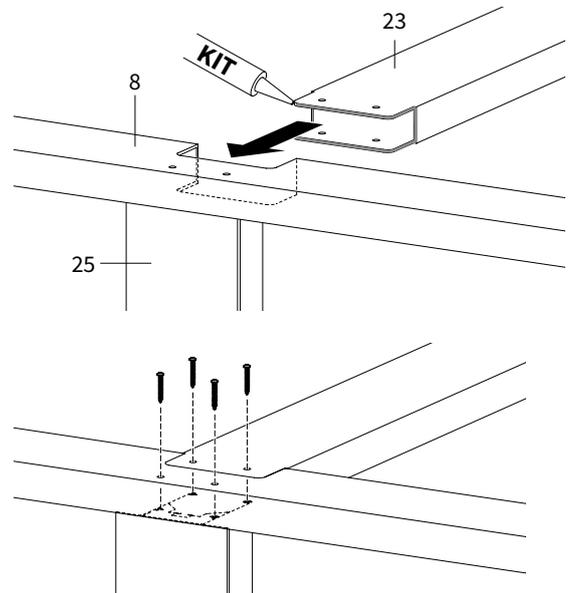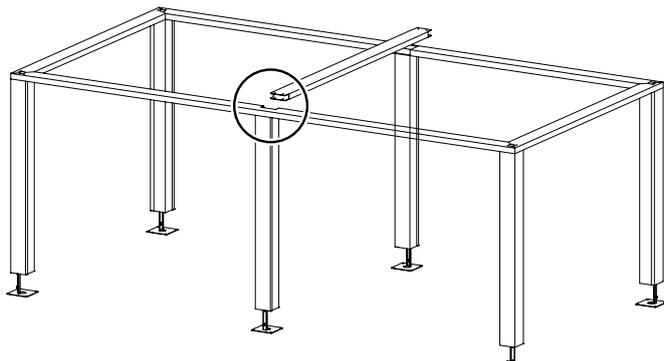


- Schieben Sie das Zwischen-Kastenprofil auf das Kastenprofil (8).
- Mit 4 Schrauben auf dem Zwischenpfosten (25) montieren.

#### 2B Wandmontage mit Wandhalter, 2 oder 3 Pfosten

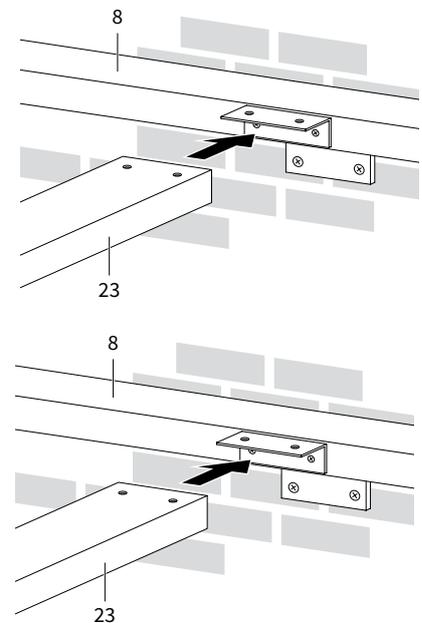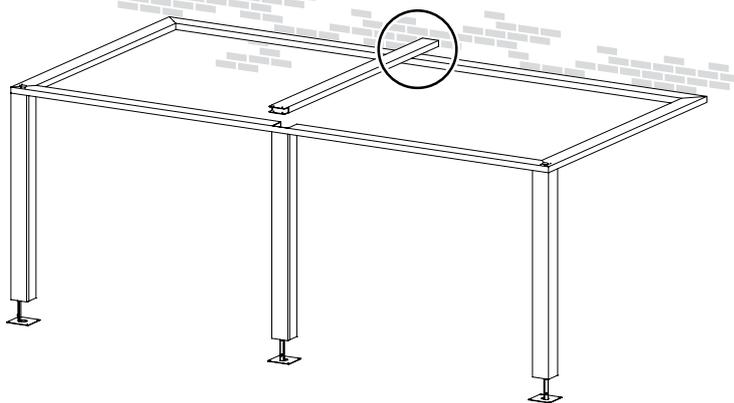

- Schieben Sie das Zwischen-Kastenprofil (23) auf die Eckhalterung, die bereits auf dem Kastenprofil vormontiert ist (8).
- Mit den mitgelieferten Schrauben montieren.


Nach der Anbringung des Kastenprofils und des Zwischen-Kastenprofils ist die Basis fertig.  
Jetzt kann schon das Einstellen mit den Schrauben in der Fußplatte erfolgen.

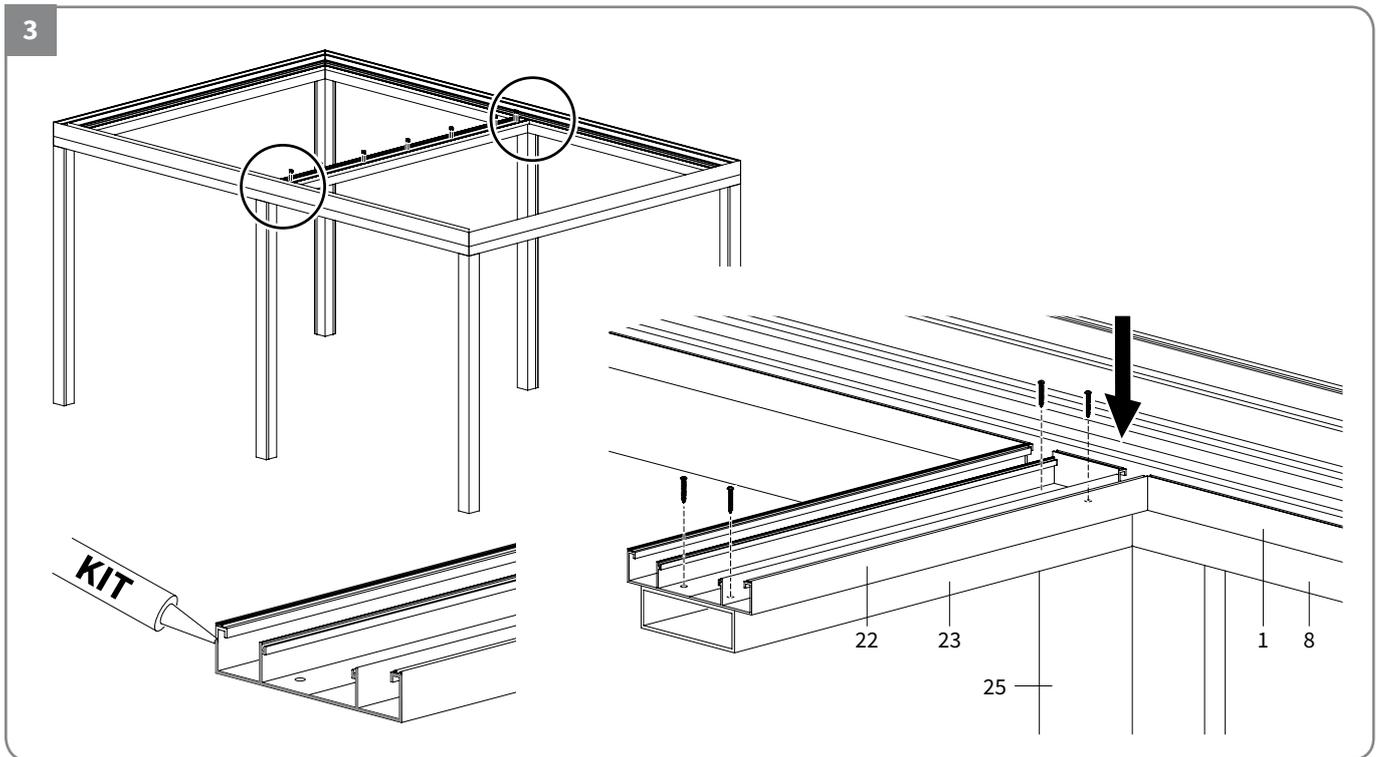


### Anbringen des Zwischenrinnenprofils (22)

- Kitten Sie den gesamten Rand des Zwischenrinnenprofils und Unterseite der Verstärkungsplatte vor der Montage ab.
- Montieren Sie das Zwischenrinnenprofil (22) mit zwei Reihen Schrauben auf Zwischen-Kastenprofil(23).
- Bringen Sie die Verstärkungsplatte an.

## 3. Fertigstellung

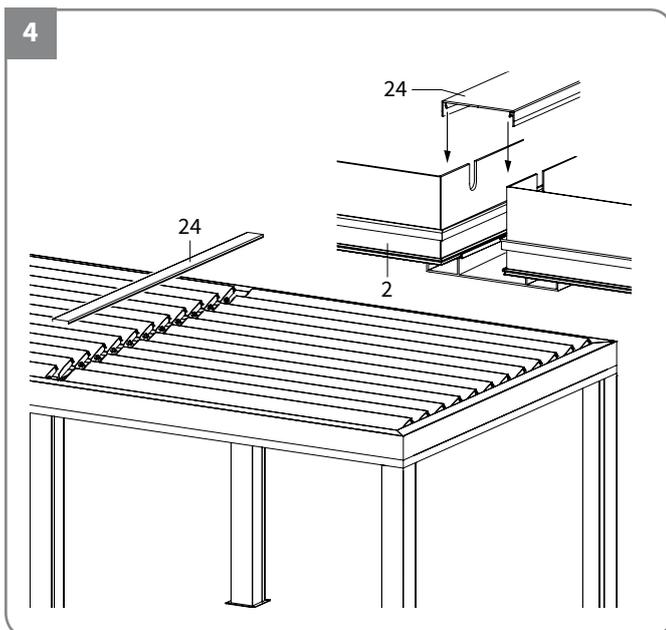

Schieben Sie den Rinnendeckel (24) auf das Rinnen-Zwischenprofil (22).

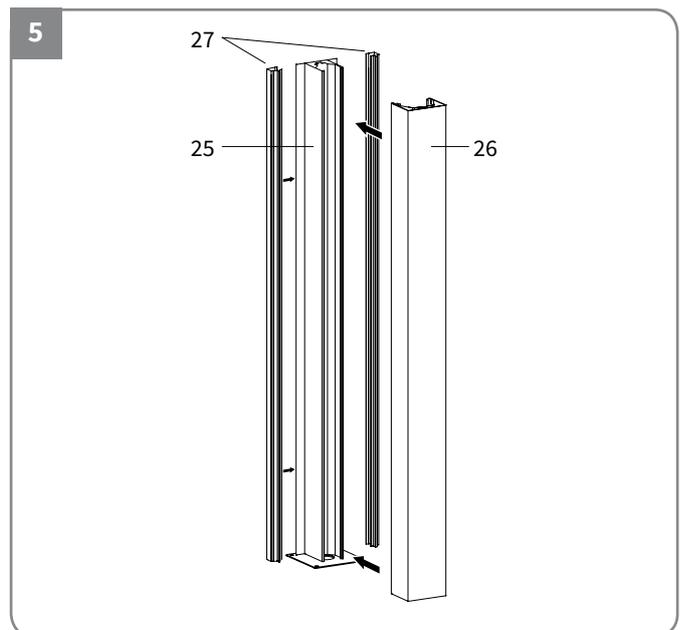

Bringen Sie die Kappe (26) und die Füllprofile (27) auf dem Zwischenpfosten (26) an. Diese haben die gleiche Länge wie der Zwischenständer (26) und müssen möglicherweise gekürzt werden.



Registrierungsnummer TÜV Nederland QA B.V.: 1231

Verano BV  
Bedrijfsweg 8  
5683 CP Best, Niederlande

Zertifikatnummer:  
1231-CPR-1090-1-2400-A-293

### **EN 1090-1:2009 + A1:2011**

Aluminiumteile, verwendbar in Terrassenüberdachung entsprechend Auftrag:  
siehe Aufkleber auf der Rückseite der Montageanleitung

<b>Toleranzen zu geometrischen Angaben:</b>	EN 1090-3
<b>Schweißbarkeit:</b>	N.A.
<b>Bruchzähigkeit:</b>	nicht für Aluminiumprodukte
<b>Reaktion auf Brand:</b>	Material klassifiziert: Klasse A1
<b>Freisetzen von Cadmium:</b>	NPD
<b>Radioaktive Strahlung:</b>	NPD
<b>Haltbarkeit:</b>	Oberfläche pulverbeschichtet entsprechend Qualitätsklasse 3
<b><u>Konstruktive Merkmale:</u></b>	
<b>Tragfähigkeit:</b>	Entwurf entsprechend EN 1990 (Eurocode 1) und EN 1999 (Eurocode 9): Referenz: Auftragsnummer entsprechend dem Aufkleber auf der Rückseite der Montageanleitung
<b>Verformung im Brechbarkeits-Grenzzustand:</b>	NPD
<b>Ermüdungsstärke:</b>	NPD
<b>Brandwiderstand:</b>	Klasse A1
<b>Fertigung:</b>	entsprechend Teilespezifikation; Referenz Auftrag angegeben auf dem Aufkleber auf der Rückseite der Montageanleitung und EN 1090-3, EXC1

## BETRIEBSGARANTIE

Kontrollnummer

Datum

Besonderheiten


### Garantiebedingungen

Die Betriebsgarantie ist nur dann gültig, wenn die Montage durch einen anerkannten Installateur durchgeführt wurde (fachkundige Aufstellung). Verano® hat bei der Herstellung ihrer Produkte die größte Genauigkeit in Acht genommen. Möchten sich dennoch bei normalen Gebrauch und Wartung, innerhalb von 5 Jahren nach Ankaufsdatum Mängel als Fabrik – oder Konstruktionsfehler vortun, obwohl allen Instruktionen, die sich auf die gute Benutzung und Wartung, nachgekommen wurden, dann wird Verano® die zu ersetzenden Materialien kostenlos zur Verfügung stellen.

### Garantie:

- Termin wird nicht verlängert oder erneuert nach Reparatur oder dem Erneuern von defekten Bestandteilen;
- Umfasst nicht den Ersatz von Sicherungen, Endschalter und Schleppkontakte;
- Verpflichtungen von Verano® gibt dem Käufer keinerlei Rechte auf Schadensvergütung oder Auflösung des Kaufvertrages;
- Verano® behält sich das Recht vor, unangekündigt Änderungen an ihren Produkten vorzunehmen;
- Alle unsere Transaktionen geschehen konform der Bedingungen die unter der Nummer 17119924 bei der Handelszimmerei deponiert sind;
- Geringe Farbabweichungen können vorkommen, angesehen der auf Nummer bestellten Farben, die gedreht werden oder auf Basis von bestehenden Farbmustern nachgemacht werden;
- Die Lackschicht ist nicht gegen Chemikalien und/oder Bearbeitung mit scharfen Gegenständen beständig;
- Farbverlust kann auftreten angesehen die Farben unter dem Einfluss von mehr oder weniger UV-Belastung (Sonnenlicht)verwittern ;

### Die Garantie entfällt:

- Infolge ungenügender wartung oder unsach gemäßen Gebrauch;
- Wenn die Markise nicht durch eine anerkannte Installateur montiert wurde;
- Bei normalem Verschleiß infolge des Nutzens der Markise;
- Bei Verwitterung durch Wettereinflüsse, Welligkeiten oder Faltenbildung;
- Unsachgemäße Montage.

Der Auftraggeber kann keine Garantieansprüche geltend machen, die von den vorab beschriebenen Ansprüchen abweichen. Wie bereits erklärt, entsteht niemals der Anspruch auf Vergütung von Folgeschäden, von Mängeln oder Schäden die durch Dritte verursacht wurden. Auch indirekter Schaden kommt für die Vergütung nicht in Betracht. Der Auftraggeber sichert uns vor allen Folgen anderer Ansprüche mit seinem Kunden ab.

## BETRIEBSGARANTIE

REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT AUF [VERANO.EU](http://VERANO.EU) UND SIE WERDEN 5 JAHRE GARANTIE ERHALTEN

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Verano® Produktes. Bei normaler Nutzung des Produktes (laut den Bedienungs- und Wartungsvorschriften) versichern wir Ihnen jahrelange Freude. Alle Materialien sind dem Verbrauchierzweck angepasst. Die Produkte wurden mit größter Sorgfalt hergestellt. Sollten Sie Bemerkungen oder Hinweise haben, bitten wir Sie, diese an: [info@verano.nl](mailto:info@verano.nl) zu Mailen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Verano® Produkt!

Verano® händler-angaben:

# CE

# Aufkleber

Weitere Inspiration? Folgen Sie Verano®!



[facebook.com/verano.nl](https://facebook.com/verano.nl)



[@veranobv](https://twitter.com/veranobv)



[pinterest.com/veranobv](https://pinterest.com/veranobv)



[plus.google.com/u/0/+VeranoNL190](https://plus.google.com/u/0/+VeranoNL190)



[linkedin.com/company/verano-b.v.](https://linkedin.com/company/verano-b.v.)



[www.verano.eu](http://www.verano.eu)

Sonnenschutz

Rollläden

Gartenleben

Innensonenschutz

Garagentore

