INSTRUCTION DE MONTAGE

DU STORE BANNE V280 - IPANEMA

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
DU STORE BANNE V280 - IPANEMA

Table des matières

		Page
Contenu de l'emballage		2
Outillage nécessaire		2
Spécifications		3
Informations importantes avant le montage		4
1.	Montage des appuis muraux	5
	1.1 Traçage des trous	5
	1.2 Forage des trous	5
	1.3 Forage du trou de câblage	5
2.	Montage du store	6
	2.1 Installation du store	6
	2.2 Fixation du store	7
3.	Commande murale électrique	8
	3.1 Raccordement de la commande murale	8
	3.2 Réglage d'usine standard	8
4.	Télécommande	9
	4.1 Raccordement de la télécommande	9
5.	Angle d'inclinaison	10
	5.1 Réglage d'usine standard	10
	5.2 Réglage de l'angle d'inclinaison	10
6.	Lambrequin	11
	6.1 Installation du lambrequin	11
7.	Finition du store	11
8.	Allongements muraux	12
	8.1 Installation des allongements muraux	12
	8.2 Installation des allongements muraux avec soutien central	13
9.	Montage sur plafond	14
	9.1 Montage des étriers de plafond	14
	9.2 Utilisation d'étriers de plafond	14
Information à l'attention de l'utilisateur final		15

Contenu de l'emballage

1. store banne
2. 2x caches latéraux
3. 2x appuis muraux
4. support(s) central/aux (pour un store de plus de 450 cm de large)
5. 2x boulons de blocage, avec écrous
6. commande
   a. électrique: interrupteur + prise
   b. télécommande: télécommande + prise

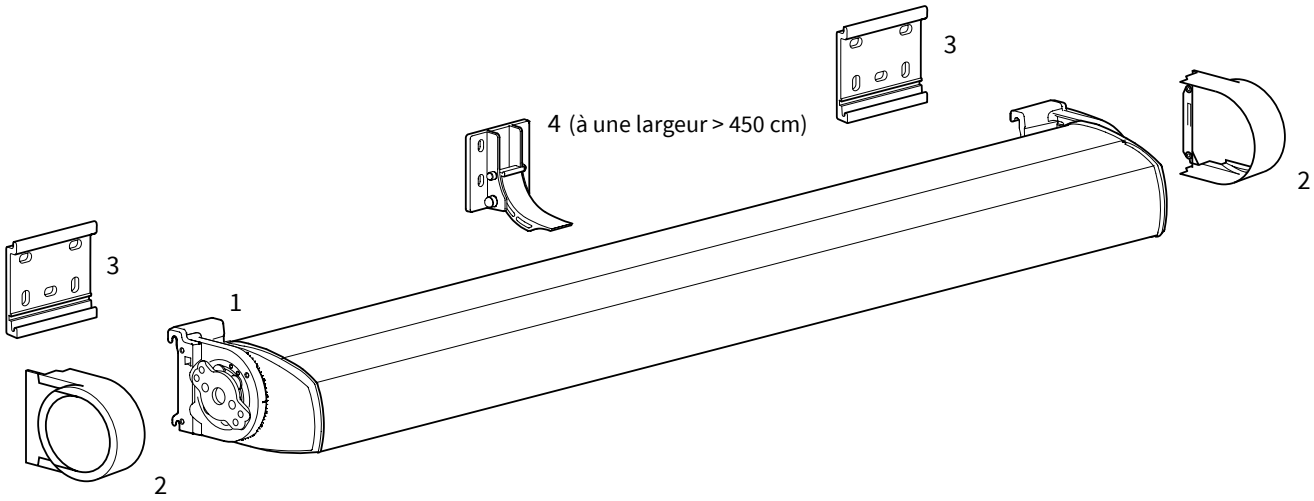

Outillage nécessaire

- foreuse
- foret à béton 10/14 mm
- tournevis cruciforme
- clé plate 10/13/17
- jeu de clés
- mètre ruban
- niveau à eau
- crayon

En cas de commande électrique:
- pince coupante
- tournevis plat

Spécifications du V280-Ipanema

Montage mural

Dimensions en mm

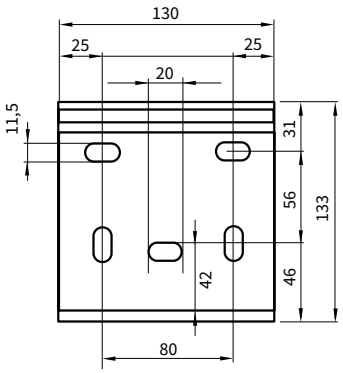

vue de face de l'appui mural

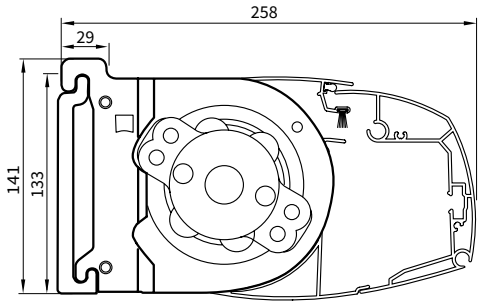

coupe du store

Montage sur plafond

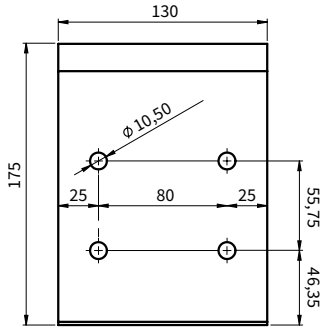

vue de face du support de plafond

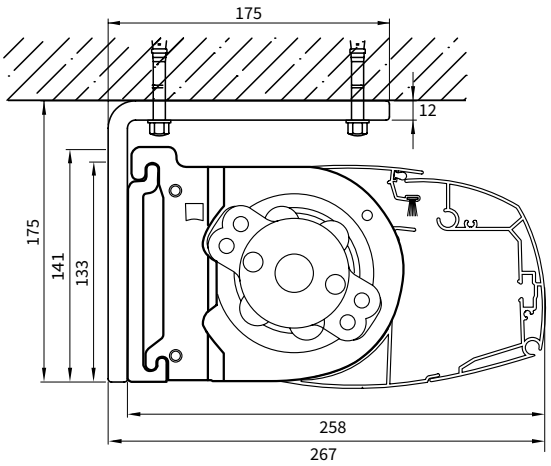

coupe du store

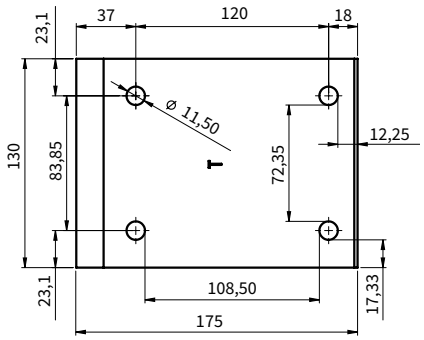

vue de haut du support de plafond

Largeur minimale par projection

Projection [mm]	Largeur minimale [mm]
2000	2310
2500	2810
3000	3400

Largeur (B)

minimale 2310 mm	**maximale 6000 mm**

Projection

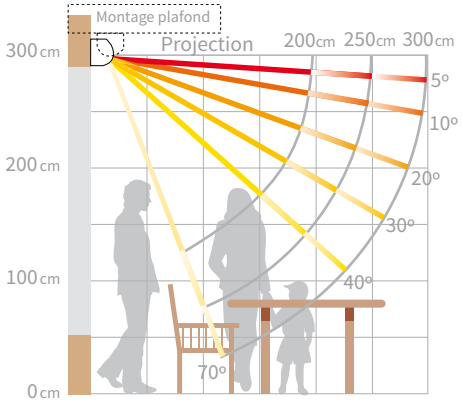

Informations importantes avant le montage

Avertissement général
Vous montez vous-même le produit Verano® à vos propres risques. Les présentes instructions ne constituent qu'un outil d'aide au montage spécifique du produit Verano® concerné.Si vous ne parvenez pas à monter ce produit vous-mêmes, faites appel à un professionnel. L'équipe d'installation de votre revendeur Verano® est à votre disposition.

Prenez garde de ne pas endommager le produit
N'utilisez pas de couteau ou tout autre objet tranchant pour ouvrir le paquet afin de ne pas endommager le contenu. Disposez le contenu sur une surface douce.Prêtez attention en forant. La chute des débris de forage peut provoquer des dégâts.

Assurez-vous que l'encadrement ou la façade est plane.

Contrôlez la hauteur de montage
Assurez-vous que vous disposez d'une hauteur de montage suffisante sur votre façade pour permettre le placement du store. Au moins 5 rangées de briques doivent rester au-dessus de l'appui mural (support de montage) afin d'éviter une charge trop importante sur votre façade. Ceci n'est souvent pas le cas, surtout en cas d'agrandissement. Nous conseillons de forer le trou de montage supérieur au milieu de la 5e brique (au minimum) en partant du haut.

Allongements muraux
Si l'espace au-dessus de l'appui mural compte moins de 5 rangées de briques, des allongements muraux doivent être utilisés. Ces allongements répartissent les forces sur une plus grande surface murale si les murs/parois ne sont pas suffisamment renforcés. Voir page 11 pour les instructions détaillées.

Attention! Assurez-vous qu'aucun point de fixation ne se trouve dans l'assise de chant.
Il s'agit souvent de demi-briques.

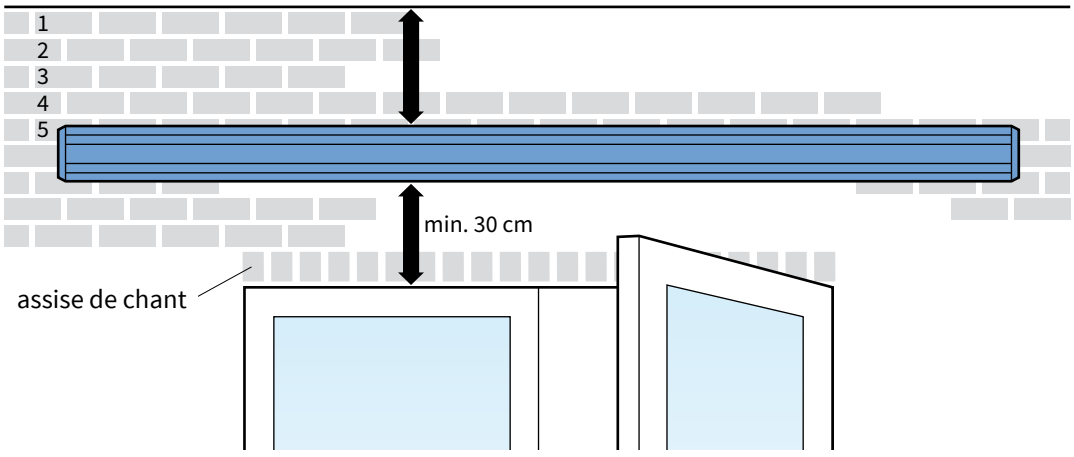

Ouverture de porte
Lorsque le store est entièrement déroulé, il est incliné vers le bas. Si vous devez ouvrir des portes vers l'extérieur, prévoyez dès lors au minimum 30 cm entre l'encadrement de porte et le store.
Si possible, il est recommandé de fixer le store à plus de 30 cm au-dessus de l'encadrement.

1. Montage des appuis muraux

1.1 Traçage des trous

Dessinez sur le mur l'emplacement des trous de forage pour les appuis muraux (A), et pour l'éventuel support central (B). Ces trous doivent être alignés tant horizontalement que verticalement, selon les dimensions X et Y de la figure 1.1.
Attention ! La dimension X correspond à la largeur du store sans les caches latéraux.
Veillez à forer au moins deux trous dans une même brique. Voir figure 1.2.
Utilisez éventuellement un cordeau.

X = largeur du store sans les caches latéraux.
Y = hauteur de l'encadrement plus au moins 30 cm.
A = appui mural - toujours utiliser 4 boulons !
B = soutien central, pour stores de plus de 450 cm de large.

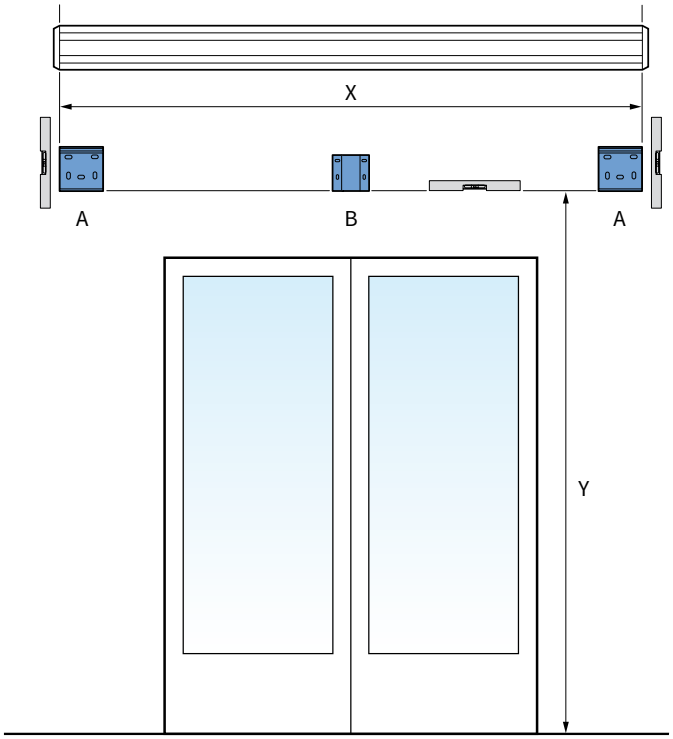

fig. 1.1 Fixation des appuis muraux

1.2 Forage des trous

Forez les trous de montage. Nous recommandons d'utiliser un foret à béton de 14 mm si le mur est en béton ou en briques. Employez des chevilles et des boulons appropriés de bonne qualité. Fixez les appuis muraux (A) et le(s) support(s) central/aux éventuel(s) (B) et serrez solidement les boulons. Voir figure 1.2.

Attention! Pour le soutien central, ne placez que la plaque de fixation. L'élément amovible sera installé par après.

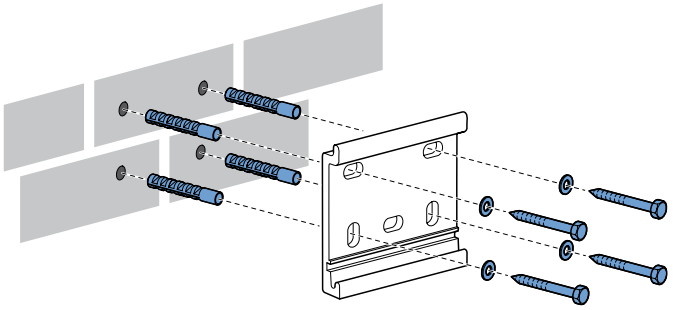

fig. 1.2 Fixation des appuis muraux

1.3 Forage du trou de câblage

Si vous avez opté pour une commande murale et que vous souhaitez la raccorder à l'intérieur, mesurez précisément l'emplacement du trou pour le passage du câble. Celui-ci dépend de vos préférences et de la situation.
Forez vers l'intérieur à l'aide d'un foret de 10 mm. Si vous forez à travers le mur, il est recommandé de maintenir une planche contre la face intérieure du mur pour éviter de l'endommager.

2. Montage du store

2.1 Installation du store

1. Suspendez le store dans les appuis muraux (A). Voir figures 2.1 et 2.2.
2. Vérifiez de nouveau que le store est de niveau. Dans le cas contraire, apportez les corrections nécessaires.
3. Glissez l'élément amovible (B2) du soutien central dans l'emplacement prévu à cet effet sur la plaque de fixation (B1). Veillez à ce que l'élément amovible (B2) arrive dans la fente à l'arrière du store. Voir figure 2.3
4. Fixez l'élément amovible (B2) à l'aide des boulons de réglage #10 et # 13.

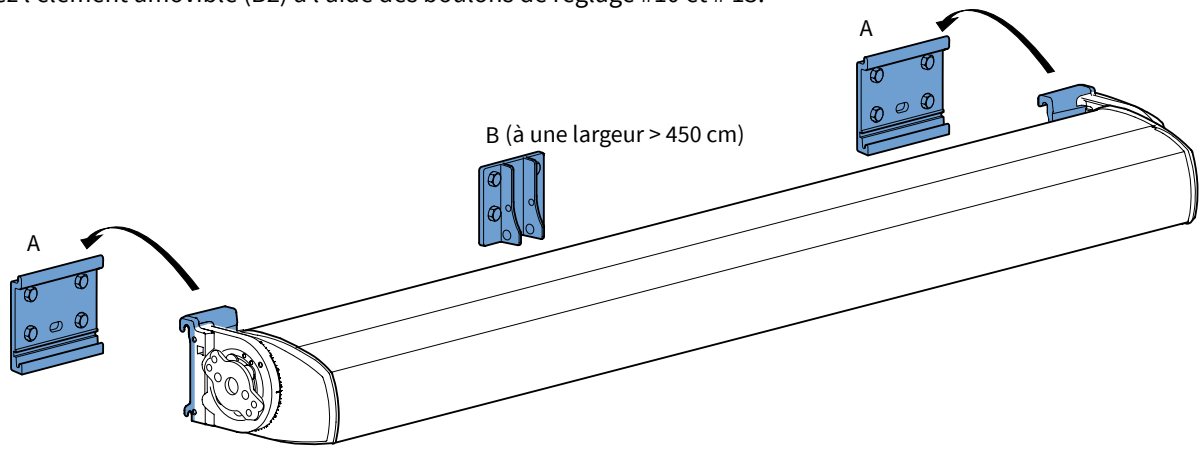

fig. 2.1 Suspension du store

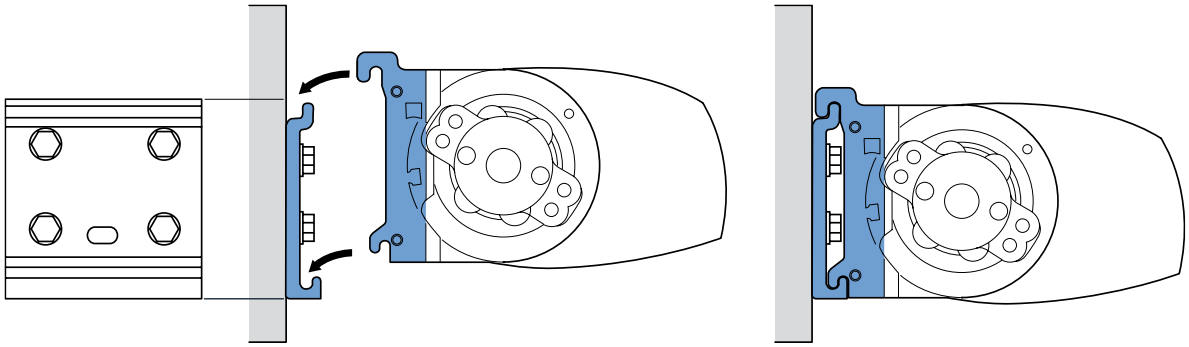

fig. 2.2 Détail appui mural A

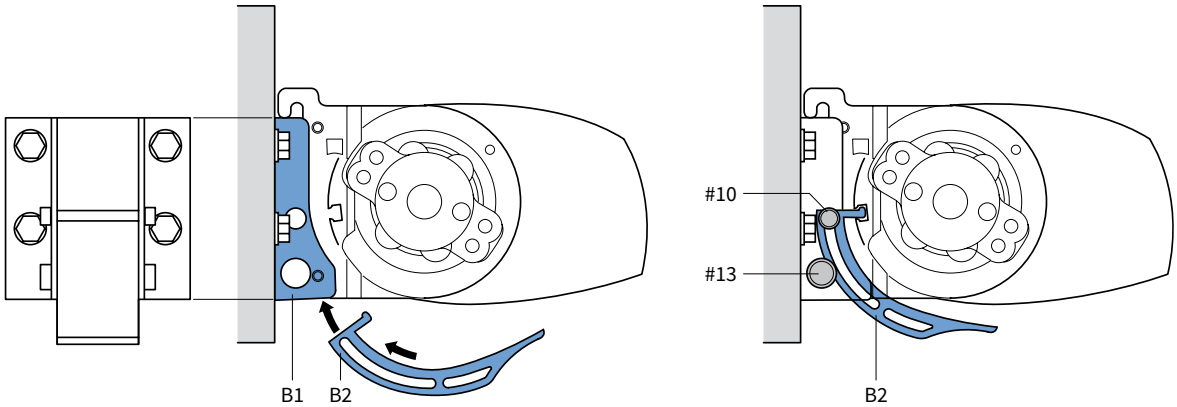

fig. 2.3 Détail soutien central B

2.2 Fixation du store

1. Glissez le bloc de verrouillage sur l'appui mural (A). Voir figure 2.4.
2. Vissez fermement le store à travers le bloc de verrouillage à l'aide de la vis fournie.
3. Répétez l'opération de l'autre côté du store.

Attention ! Le store ne peut en aucun cas être ouvert tant que les blocs de verrouillage n'ont pas été fixés.

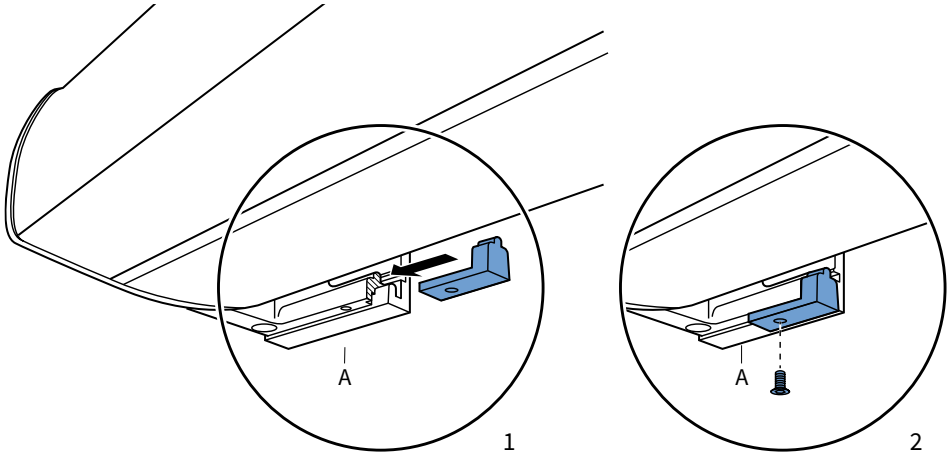

fig. 2.4 Détail du bloc de verrouillage

3. Commande murale électrique

3.1 Raccordement de la commande murale

Suivez les étapes suivantes :

1. Contrôlez l'emplacement du moteur (à gauche ou à droite) vu depuis l'extérieur.
2. Si vous placez la commande à l'intérieur, faites d'abord passer le câble par le trou que vous avez foré dans le mur.
3. Raccordez le câble à 4 fils du moteur et le câble à 3 fils de la prise selon le schéma ci-dessous.
4. Branchez la prise.
5. Le store est à présent raccordé. Avant de poursuivre l'installation, assurez-vous d'abord que le store se déroule correctement.

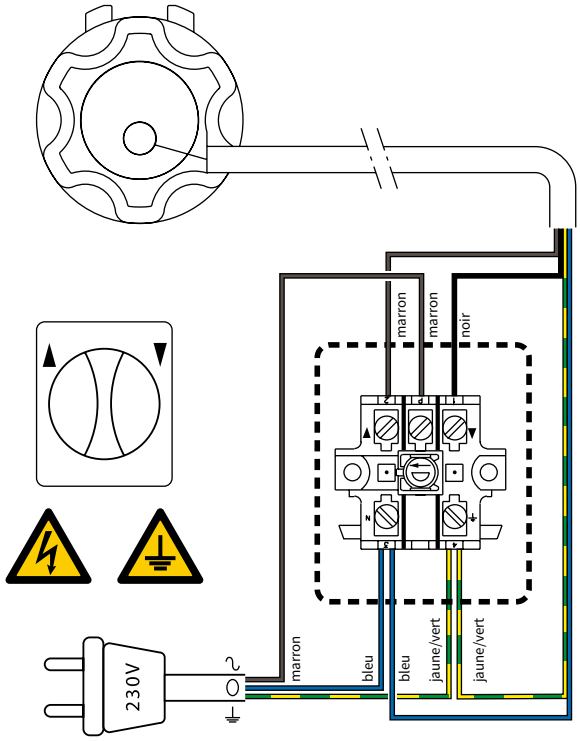

fig. 3.1 Moteur à gauche (vu de l'extérieur)

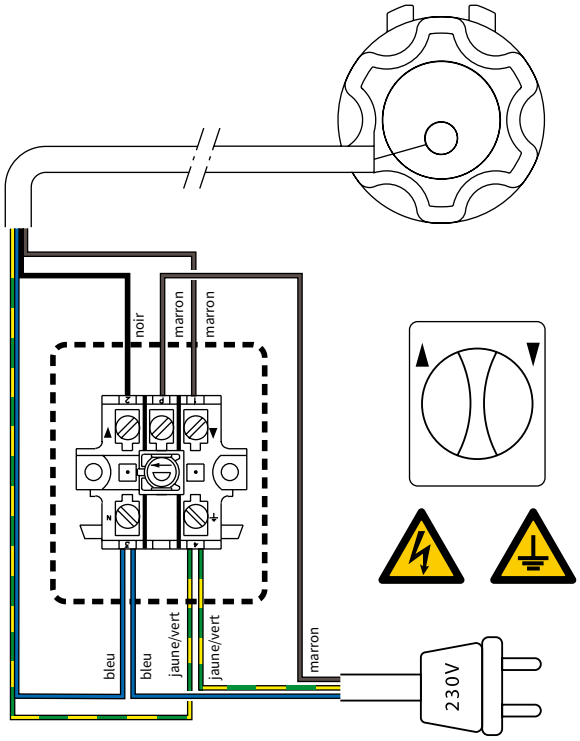

fig. 3.2 Moteur droite (vu de l'extérieur)

CONSEIL ! Masticage du trou
Si le câble électrique est passé vers l'intérieur, nous recommandons de mastiquer le trou dans lequel passe le câble, et ce, afin d'éviter de l'humidité à l'intérieur. Attention ! Mastiquez à l'intérieur et à l'extérieur.

3.2 Réglage d'usine standard

La commande du moteur a été réglée de manière standard.
Consultez la notice du moteur et de la télécommande éventuelle.

4. Télécommande

4.1 Raccordement de la télécommande

Suivez les étapes suivantes :

1. Als u de voeding binnen heeft, voert u eerst de kabel door het gat in de muur dat u eerder heeft geboord.
2. Monteer de stekker volgens onderstaand kleurenschema:
    - Marron 220V
    - Bleu 220V
    - Jaune/vert Mise à la terre
    - Noir Ne pas raccorder
    - Blanc Ne pas raccorder
    - Orange Ne pas raccorder
3. Branchez la prise.
4. La protection solaire peut à présent être commandée à l'aide de votre télécommande préprogrammée.

   Avant de poursuivre l'installation, assurez-vous d'abord que le store se déroule correctement.

CONSEIL ! Masticage du trou
Si le câble électrique est passé vers l'intérieur, nous recommandons de mastiquer le trou dans lequel passe le câble, et ce, afin d'éviter de l'humidité à l'intérieur. Attention ! Mastiquez à l'intérieur et à l'extérieur.

5. Angle d'inclinaison

5.1 Réglage d'usine standard

La hauteur du profilé frontal est réglée de manière standard entre 1,80 m et 1,90 m pour une hauteur de montage de 2,70 mètres.

5.2 Réglage de l'angle d'inclinaison

Si vous souhaitez modifier le réglage standard selon vos préférences, suivez les étapes suivantes :

1. Déroulez entièrement le store à l'aide de l'interrupteur mural ou de la télécommande.
2. Vous pouvez régler l'inclinaison du store via le boulon à six pans creux qui se trouve à gauche et à droite, dans le bas des étriers de montage. Voir figure 5.1.
3. Soulevez légèrement le profilé frontal pendant que vous dévissez/resserrez le boulon, pour faciliter l'utilisation de la clé Allen.
4. Relâchez-le ensuite afin de déterminer si l'inclinaison convient.
5. Répétez si nécessaire l'opération de l'autre côté du store et vérifiez que le profilé frontal est bien droit.

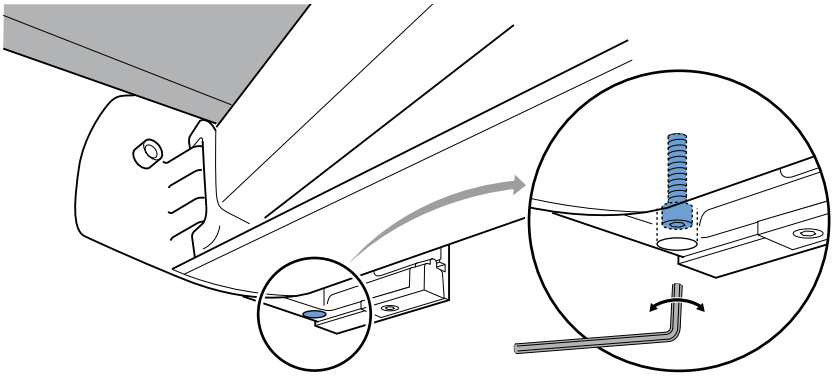

fig. 5.1 Emplacement bu boulon à six pans creux à gauche

6. Lambrequin

6.1 Installation du lambrequin

Pour installer le lambrequin, suivez les étapes suivantes. Voir figure 6.1.

1. Retirez le cache d'un côté du profilé frontal. Le jonc est dissimulé dans le profilé central.
2. Insérez le jonc dans le lambrequin par l'ouverture située d'un des deux côtés.
3. Faites délicatement glisser le lambrequin dans la fente prévue à cet effet. Guidez soigneusement le lambrequin afin de ne pas le déchirer !
4. Replacez le cache sur le profilé frontal.

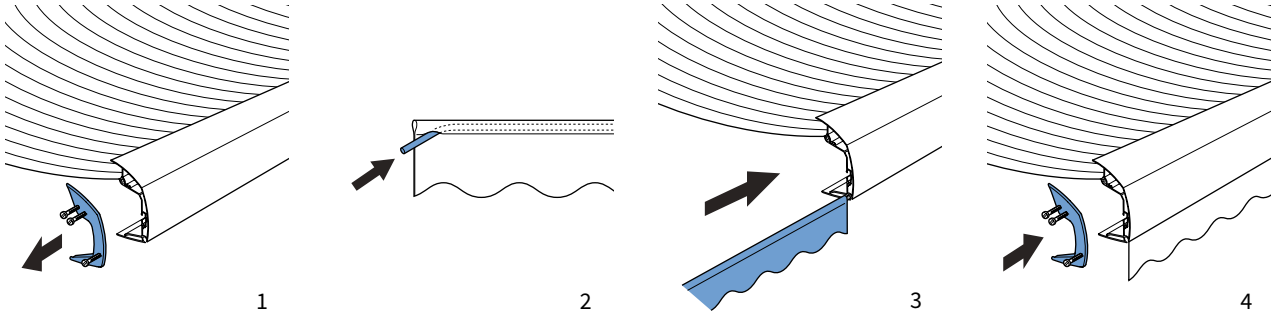

fig. 6.1 Installation du lambrequin

7. Finition du store

1. Une fois le réglage du store terminé, vous pouvez visser le cache latéral 'ouvert' sur les côtés gauche et droit du store.
2. Faites ensuite glisser le cache latéral 'fermé' jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Le montage est à présent terminé.

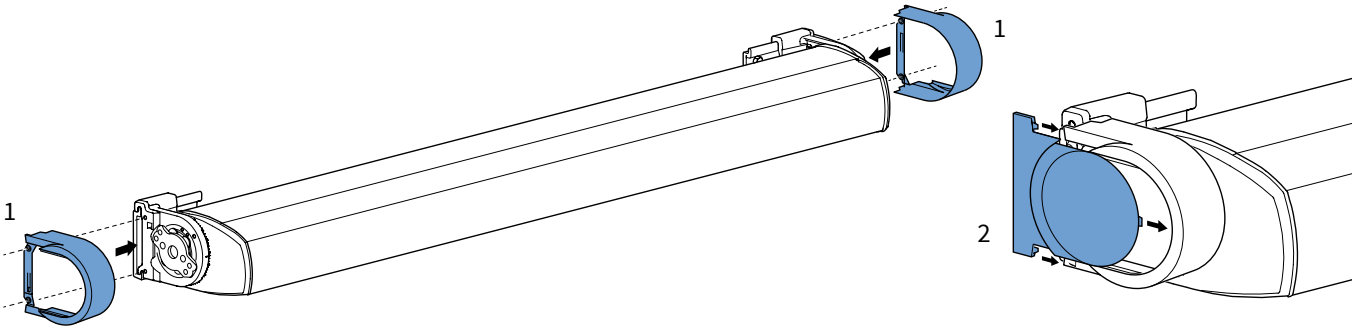

fig. 7.1 Fixation des caches latéraux en aluminium

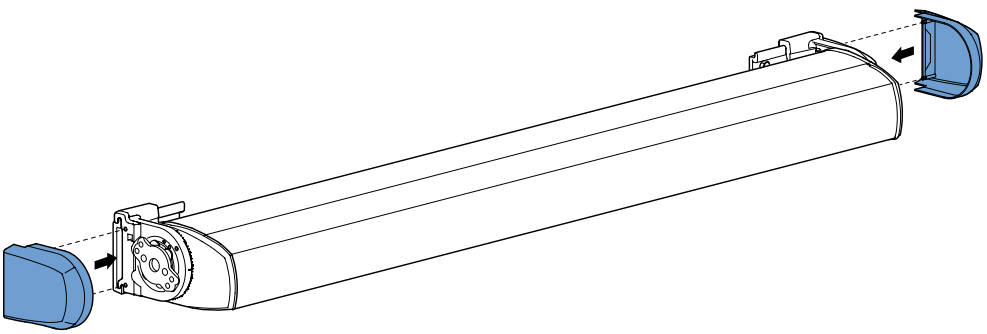

fig. 7.2 Fixation des caches latéraux en plastique (optionnel)

8. Allongements muraux

Si l'espace au-dessus de l'appui mural compte moins de 5 rangées de briques, des allongements muraux doivent être utilisés. Ces allongements répartissent les forces sur une plus grande surface murale, de sorte que le mur ou la paroi puisse supporter davantage de poids. Voir figure 8.1.

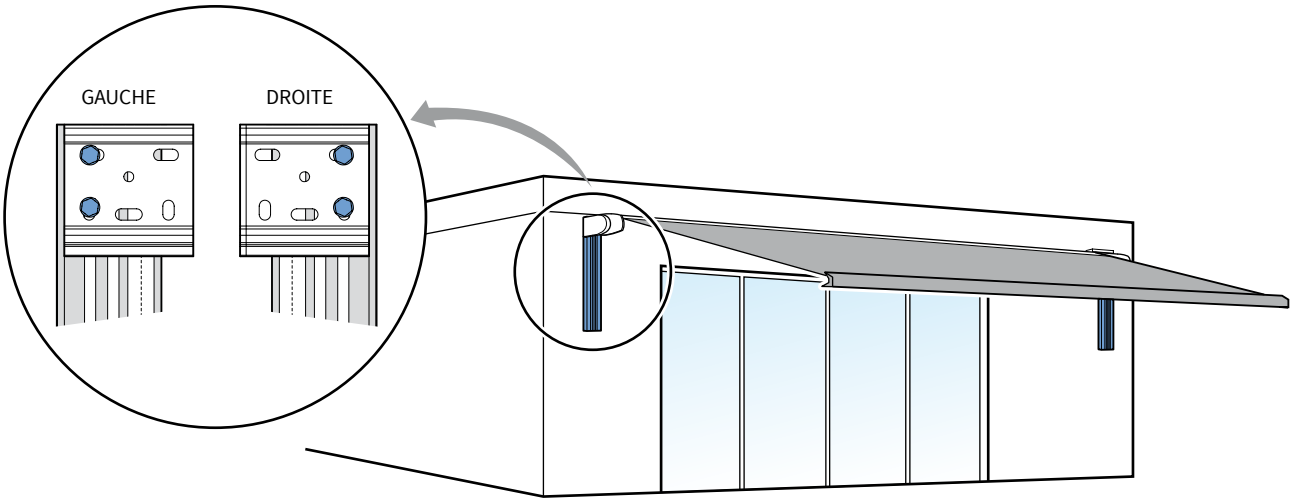

fig. 8.1 Utilisation d'allongements muraux

8.1 Installation des allongements muraux

Suivez les étapes ci-dessous pour installer les allongements muraux (voir figure 8.1 et 8.2) :

1. Fixez les appuis muraux sur les allongements muraux, le plus haut possible selon la situation. Pour cette fixation, l'utilisation de 2 boulons suffit, du fait que l'allongement mural portera le poids du store.

   Attention ! L'allongement mural de gauche doit être tourné à 180° par rapport à celui de droite.

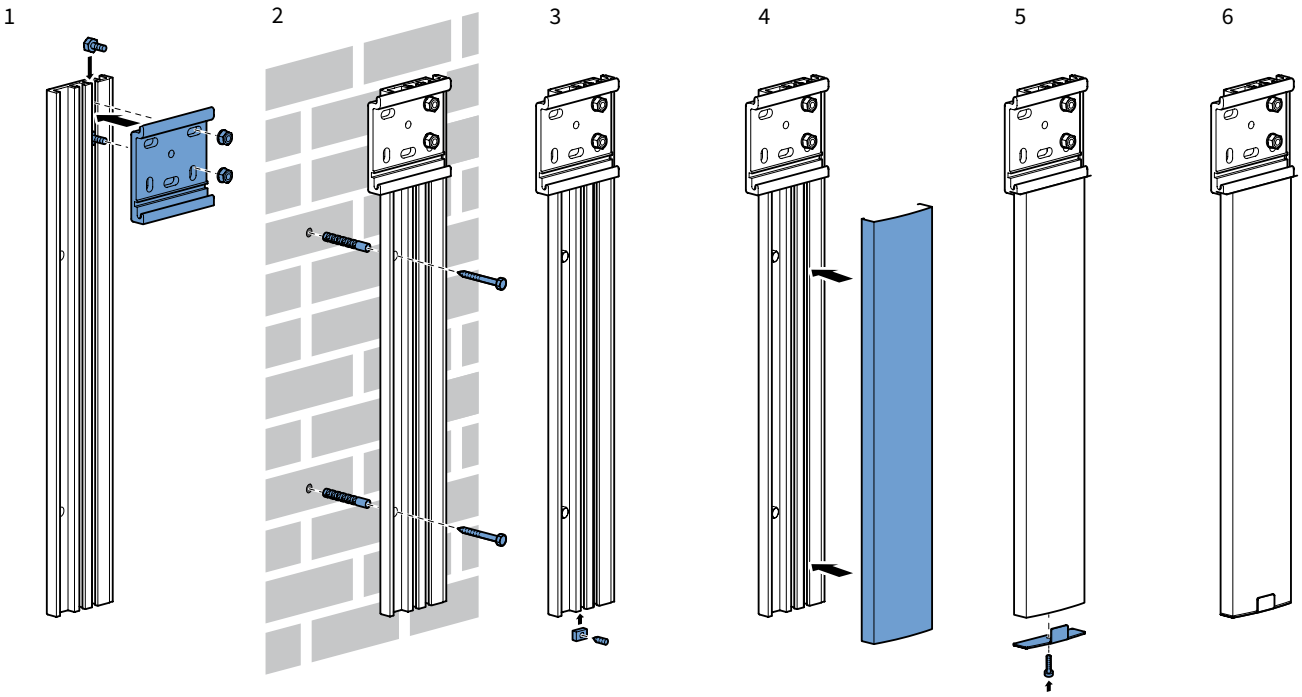

fig. 8.2 Montage van muurstrip rechts

2. Mesurez précisément l'emplacement des allongements muraux sur le mur. Tenez compte de l'emplacement des appuis muraux sur les allongements et de la largeur X de la figure 1.1. Les allongements muraux doivent être alignés tant horizontalement que verticalement. Veillez à ce que les trous de fixation se trouvent au milieu d'une brique. Utilisez éventuellement un cordeau. Fixez solidement les allongements muraux sur le mur.
3. Installez le petit bloc de verrouillage sous l'allongement mural. Ce bloc est nécessaire pour l'installation du cache.
4. Placez le cache sur la partie inférieure de l'allongement mural. Vous devez premièrement le découper à bonne mesure.
5. Fixez le cache sur le petit bloc de verrouillage sous l'allongement mural.
6. L'installation des appuis muraux sur les allongements muraux est terminée. Vous pouvez à présent poursuivre l'installation du store.

8.2 Installation des allongements muraux avec soutien central

Si un ou plusieurs soutiens centraux sont nécessaires, un allongement mural doit aussi premièrement y être installé. Tenez dans ce cas bien compte de l'ouverture éventuelle de portes. Si nécessaire ou souhaité, vous pouvez découper vous-même l'allongement mural sur mesure.

9. Montage sur plafond

9.1 Montage des étriers de plafond

Vous pouvez également installer le store sur un plafond à l'aide des supports de plafond (voir figure 9.1).

1. Installez les étriers de montage sur les supports de plafond.
2. Mesurez précisément l'emplacement des supports sur le plafond. Pour cela, tenez compte de l'emplacement des appuis muraux sur les soutiens de plafond et de la largeur X de la figure 1.1.
3. Installez les supports de plafond avec les étriers de montage sur le plafond. Utilisez toujours 4 boulons !
4. Suivez à présent les instructions à partir de la page 4 de cette notice.

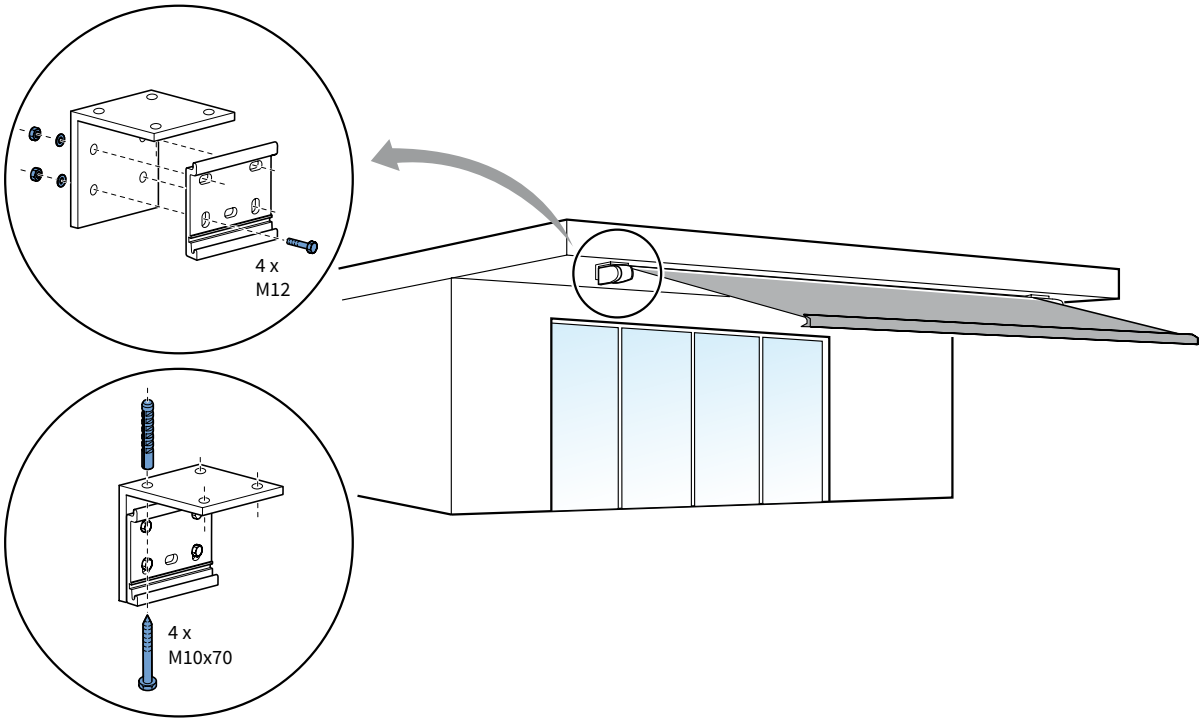

fig. 9.1 Montage sur plafond

9.2 Utilisation d'étriers de plafond

Le support de plafond peut être installé de deux manières. Voir options A et B de la figure 9.2. L'option A est la méthode de fixation la plus courante.

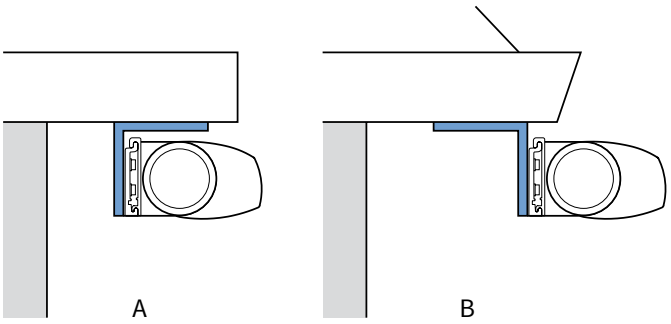

fig. 9.2 Utilisation d'étriers de plafond

Information à l'attention de l'utilisateur final

Votre store contient une toile de haute qualité. En raison de ce niveau de qualité, nous avons opté pour un processus de production hautement technologique dans le cadre duquel nous contrôlons scrupuleusement chaque étape. L'automatisation, des contrôles permanents, des tests en laboratoire et des traitements ultérieurs soigneusement réalisés nous permettent de ne rien laisser au hasard. Nous sommes en outre également en mesure de vous garantir la résistance, mais aussi la solidité et la durabilité des couleurs de votre toile durant de nombreuses années.

Fabriquées selon une méthode de pigmentation de la fibre de polyacrylate dans la masse, à la base de ce niveau de qualité incomparable, nos toiles, sont rigoureusement contrôlées durant chaque étape du processus de production. En dépit de ces mesures de précaution, il se peut que de petites irrégularités, pour la plupart difficilement visibles et inévitables, apparaissent sur votre store. Ces irrégularités sont inhérentes à chaque textile technique mais ne diminuent pas pour autant les
prestations techniques et la durée de vie de votre toile.

Il se peut dès lors que vous remarquiez un gaufrage, des traits de craie et des petits plis à côté des coutures ou au milieu de la toile ou dans le sens du tissu. Votre revendeur ne peut être tenu responsable de ces irrégularités.

Pas de garantie en cas de câble de moteur sectionné.

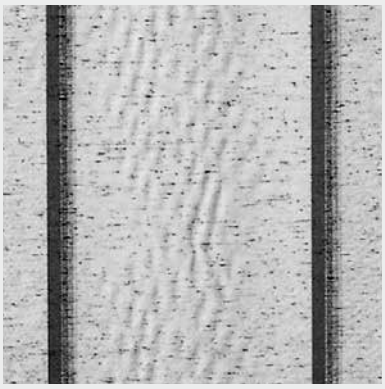

Gaufré ou plissé
Tous les textiles techniques peuvent présenter cet aspect gaufré au milieu d'un store. Ils sont particulièrement visibles à contre-jour en raison de la différence de luminosité.

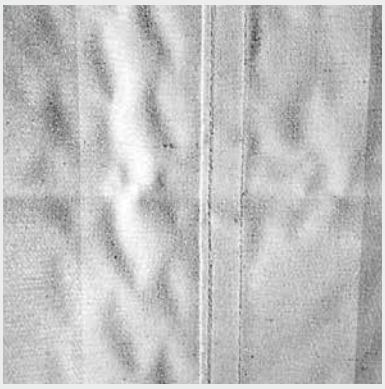

Gaufré
Près des coutures piquées, causé par la différence de tension inévitable lors de l'enroulement.

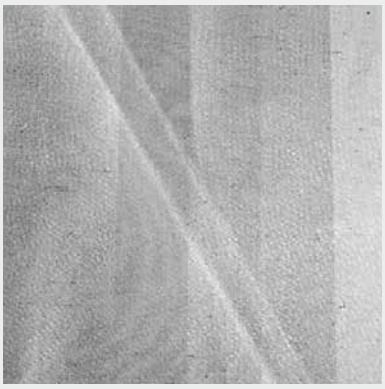

Traits de craie
En raison du plissage inévitable durant le processus de production, des traits plus sombres peuvent apparaître à contre-jour, surtout sur les coloris plus clairs.

Ces légères irrégularités n'ont aucune influence sur la qualité de la toile et ne nécessitent absolument pas son remplacement. Veuillez néanmoins nous prévenir si vous remarquez des défauts au niveau de l'inaltérabilité des couleurs, de la protection contre le pourrissement ou de la résistance, en bref les éléments de base de notre garantie de deux ans.