



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

VOLETS

RV40 - RV45


Contenu du

paquet 1

1. blindage du caisson
2. commande
 - a. commande manuelle : enrouleur de cordon ou de sangle
 - b. électrique : interrupteur + fiche
 - c. télécommande : télécommande + fiche

paquet 2

1. 2 coulisses
2. embouts de protection
3. caches (uniquement avec les coulisses HTF)

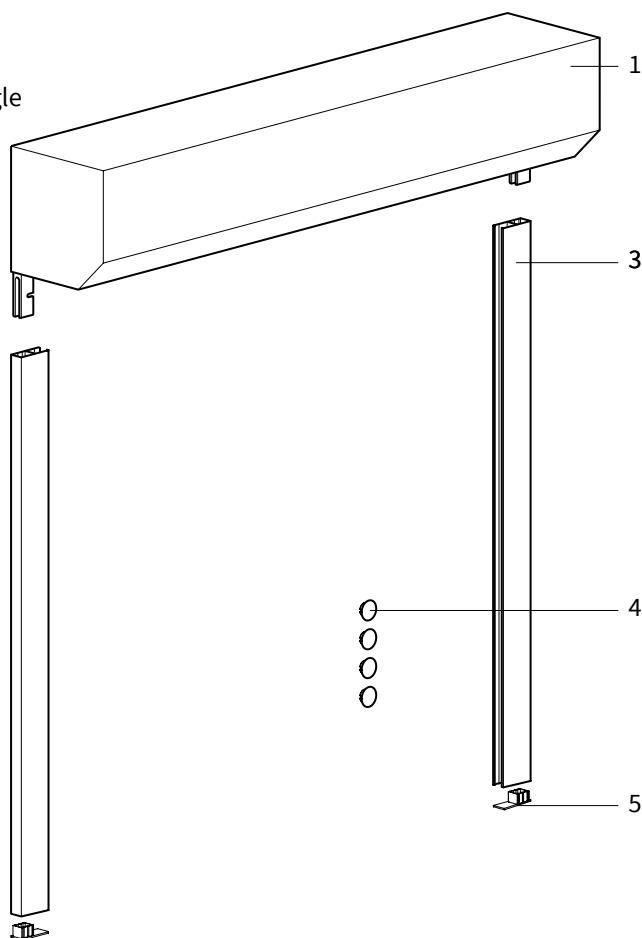

Outillage nécessaire

- perceuse
- foret à métaux 6/10 mm
- foret à béton 6/10/12/20 mm
- tournevis cruciforme
- mètre ruban
- niveau à bulle
- crayon

en cas de commande électrique :

- pince coupante
- tournevis plat

Informations importantes avant le montage

Avertissement général

Vous montez le produit Verano® vous-même à vos propres risques. Les présentes instructions ne constituent qu'une aide au montage du produit Verano® concerné. Si vous ne parvenez pas à monter ce produit vous-même, faites appel à un professionnel. L'équipe de montage de votre revendeur Verano® est à votre disposition.

Prenez garde à ne pas endommager le produit

N'utilisez pas de couteau ni d'autre objet tranchant pour ouvrir le paquet, afin de ne pas endommager le contenu.

Disposez le contenu sur une surface douce.

Soyez prudent lorsque vous percez des trous. La chute des débris de forage peut provoquer des dégâts.


Assurez-vous que l'encadrement ou la façade sont plans.

1. Instructions de pose du volet roulant (extérieur)

1.1 Traçage des trous de fixation

1. Posez la coulisse gauche à la verticale, à la hauteur voulue, sur la façade ou le châssis.
Attention ! Les coulisses possèdent un côté ouvert et un côté fermé. Le côté ouvert doit être placé du côté du châssis et guide les lamelles du volet. Vous ne pouvez pas percer dans ce côté !
2. Tracez les trous de fixation sur la coulisse. Assurez-vous que les trous de fixation seront percés dans une brique et pas dans un joint ! Le premier trou destiné à la fixation au caisson doit être percé à au moins 15 cm du bord. Cet espace doit être réservé pour le support du caisson.
3. Ensuite, posez la coulisse droite à la hauteur et la largeur voulues sur le mur et tracez les trous de fixation de la même manière.

Attention ! Les coulisses droite et gauche doivent être parfaitement de niveau en haut et en bas. Utilisez une planche et un niveau à bulle afin de vérifier leur position.

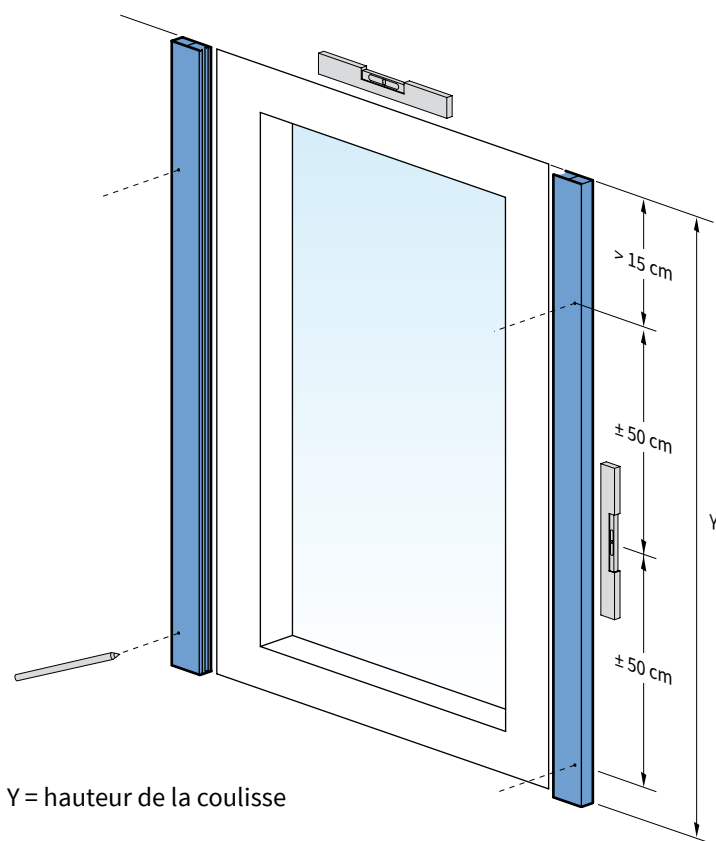

Y = hauteur de la coulisse


Vis par coulisse

Y < 125 cm : 2x


Y = 125-225 cm : 3x

Y > 225-285 cm : 4x

sur la baie, coulisse HTF

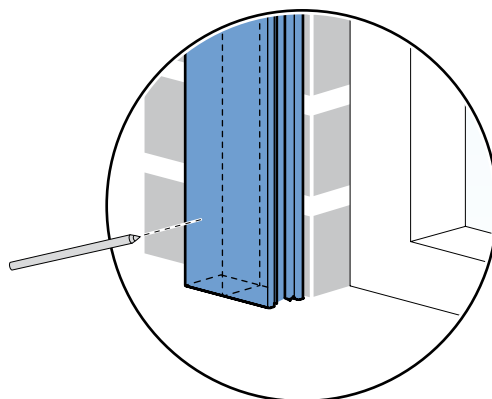


dans la baie, coulisse LHTF

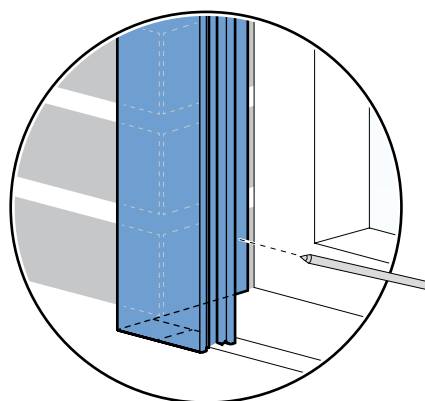

1.2 Perçage des trous de fixation dans les coulisses


Assurez-vous que les trous seront percés exactement à 13 mm par rapport au côté latéral.

1. En cas de montage « sur la baie » : Percez d'abord un trou de 6 mm à travers les deux épaisseurs de la coulisse. Ensuite, percez le trou supérieur à l'aide d'un foret de 10 mm. Les caches en plastique y seront insérés plus tard.
2. En cas de montage « dans la baie » : Percez tous les trous à l'aide d'un foret de 6 mm.

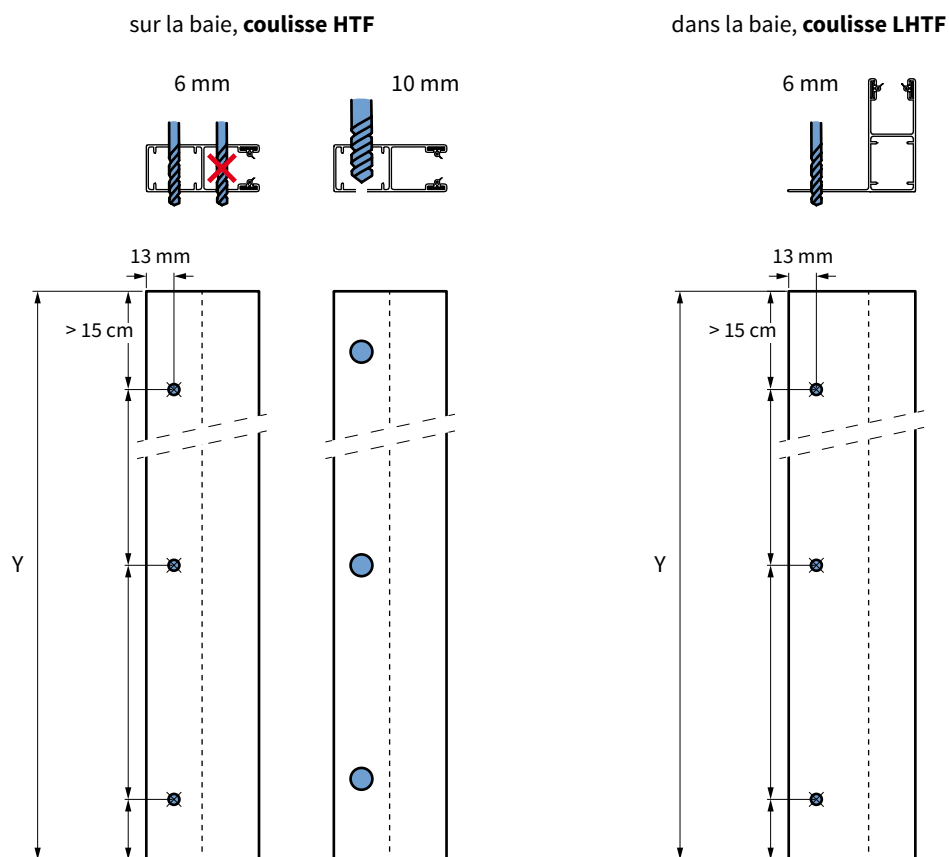


1.3 Caoutchouc

Retirez ± 15 mm de caoutchouc au-dessus des deux coulisses, en le découpant en oblique. Vous éviterez ainsi que le blindage se bloque à l'entrée.

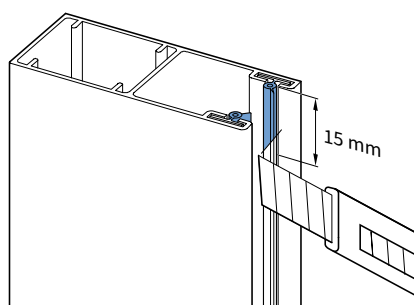

dans la baie, coulisse LHTF


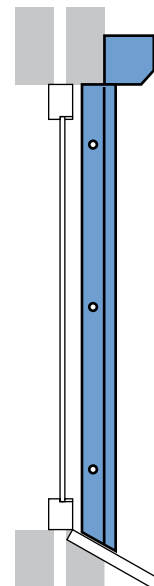


1.4 Appui de fenêtre oblique

Si votre appui de fenêtre est oblique, sciez d'abord la coulisse LHTF selon le même angle que votre appui de fenêtre. Ceci n'est nécessaire qu'en cas de montage « dans la baie ».

1.5 Montage des coulisses

1. Reposez les coulisses sur la façade ou le châssis. Veillez à ce que les coulisses soient d'aplomb et parallèles au mur.
Vous pouvez utiliser les trous percés dans les coulisses pour tracer les repères des trous à percer sur le mur.
2. Percez les trous définitifs. Tenez compte de la dimension des vis et des chevilles que vous allez utiliser.

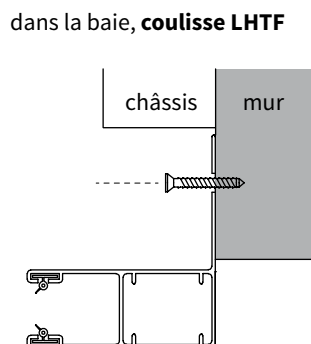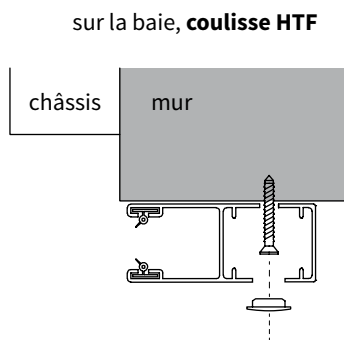


3. Vissez les coulisses. Ne serrez pas encore complètement les vis supérieures. Vous pourrez ainsi déplacer les coulisses vers l'avant afin de poser le caisson.

Attention si la gouttière ou la rive de toiture est basse

Si le volet doit être monté sous une gouttière ou une rive de toiture basse, il est nécessaire de poser le caisson sur les coulisses avant de visser celles-ci au mur.

Soyez extrêmement prudent lors du montage. Les supports du caisson sont très fragiles ! Afin d'éviter que les supports du caisson ne cassent, soulevez toujours le volet avec l'aide d'une deuxième personne et amenez-le jusqu'au point de fixation du caisson aux coulisses latérales.

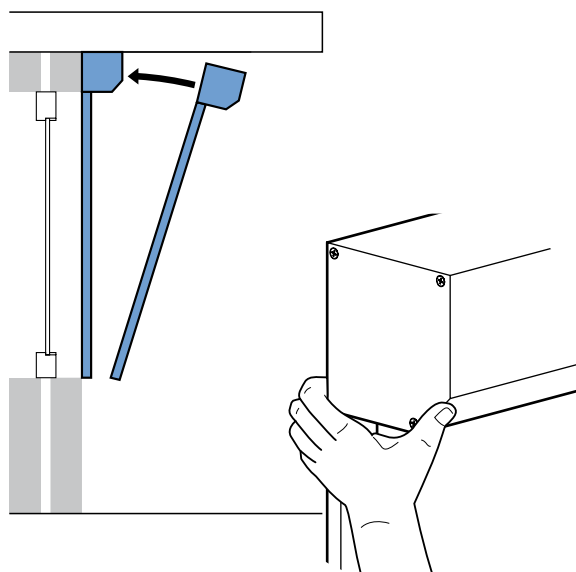

1.6 Trou de passage du cordon ou de la sangle

1. Tracez avec précision le trou destiné à faire passer le cordon ou la sangle de la commande. Il doit se trouver exactement à la même hauteur que l'endroit où le cordon ou la sangle sort du caisson !
2. Percez le trou pour le passage dans le mur.

Assurez-vous qu'aucune conduite ne se trouve dans le mur, à l'endroit où vous percez le trou !

Utilisez toujours une petite planche à l'intérieur, afin de ne pas abîmer le plafonnage.



Trou pour le passage de la sangle : 20 mm (percer 10 mm, puis 20 mm)

Trou pour le passage du cordon : 12 mm

Trou pour le passage du câble électrique : 10 mm

1.7 Pose du caisson sur les coulisses


1. Retirez le film au dos du caisson. Vous pouvez laisser le film sur le dessus en place pour l'instant.
2. Demandez l'aide d'une deuxième personne pour soulever le caisson.
3. Faites passer le câble électrique ou la sangle par le trou que vous avez percé. Assurez-vous que la sangle n'est pas tournée.
4. Glissez les supports du caisson, qui dépassent sous celui-ci, dans les coulisses. Soyez extrêmement prudent lors de cette opération. Les supports du caisson sont très fragiles !
5. Ensuite, serrez fermement les vis supérieures dans les coulisses.

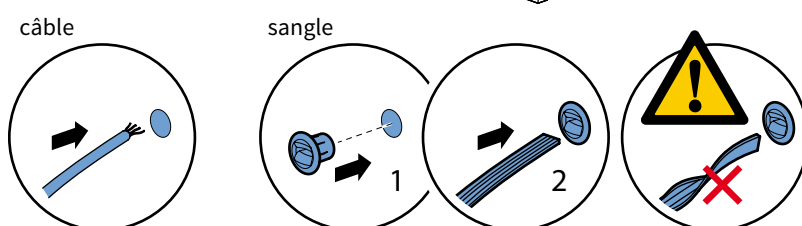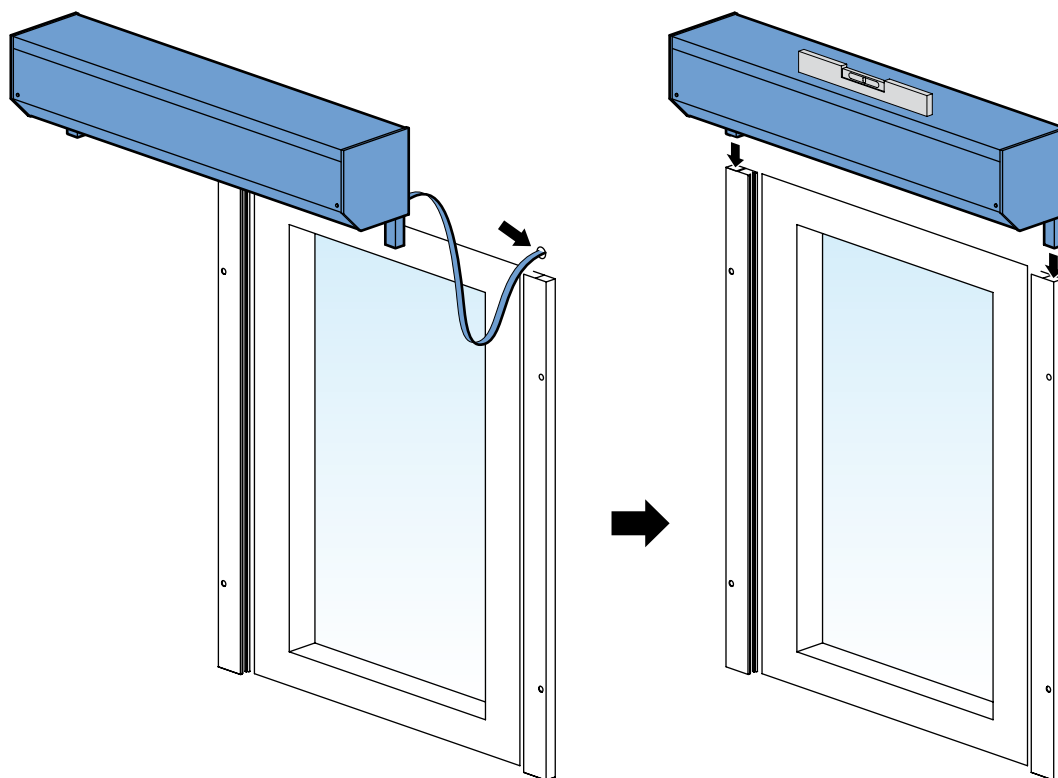



1.8 Fixation du caisson au mur (facultatif)

Si le caisson est de grande dimension, il est recommandé de fixer les côtés latéraux au mur. Le raccord est ainsi meilleur et les supports du caisson/pieds du côté latéral sont moins sollicités par le poids du blindage.

1. Démontez la face avant du caisson.

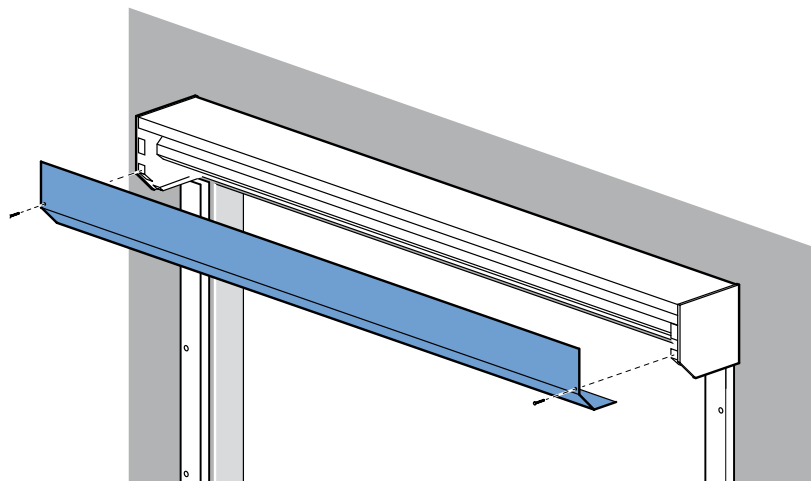




2. Percez les trous de fixation dans le mur, à travers le côté latéral, à l'aide d'un foret à béton.
Fixez le côté latéral au mur, à l'aide de 2 vis. Employez des vis, chevilles et rondelles appropriées, de bonne qualité.

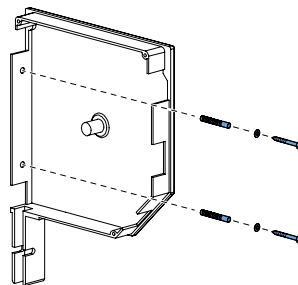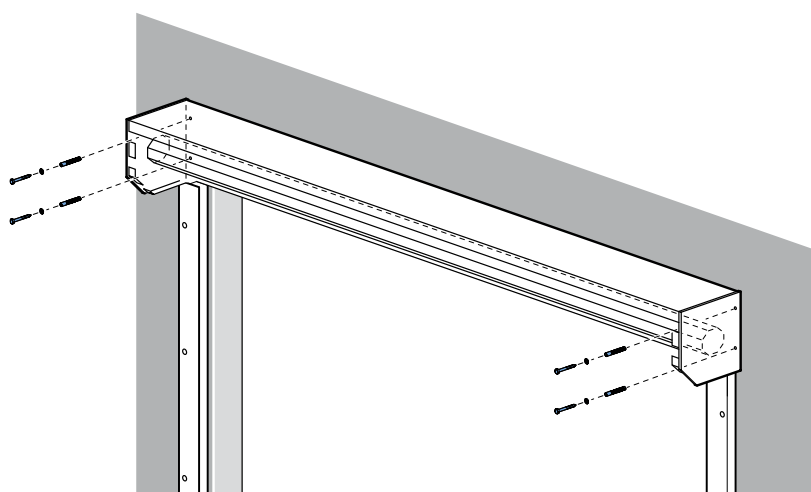

1.9 Finition du montage à l'extérieur




1. Retirez les restes du film de protection sur le dessus du caisson et sur les coulisses.
2. Bouchez les trous à l'aide des embouts de protection.
3. Si nécessaire, placez les coiffes sur le dessous des coulisses (voir figure en page 1).
Les coiffes ne peuvent PAS être mises en place lorsque le volet repose sur l'appui de fenêtre ou sur le sol/trottoir, car un joint de 4 mm subsiste alors lors de la fermeture du volet.
4. Obturez le joint du côté supérieur et des côtés latéraux du caisson à l'aide de mastic.
En cas de commande électrique, afin d'éviter que de l'eau ne pénètre via le câble. En cas de commande manuelle, afin d'éviter que le cordon ne devienne humide et sale.
Le mastic transparent est le plus esthétique.

2. Installation de la commande manuelle (intérieur)

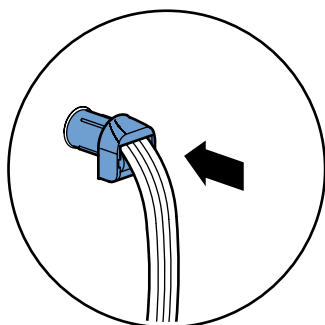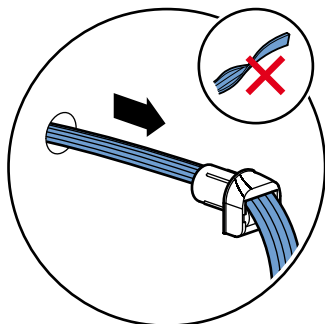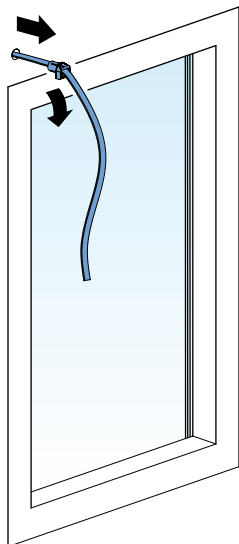


1. Amenez la sangle à l'intérieur en la faisant passer par la poulie. Assurez-vous que la sangle n'est pas tordue.

2. Placez la poulie dans le trou de passage de la sangle.

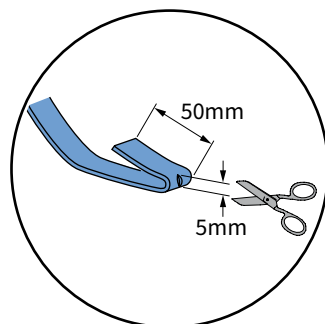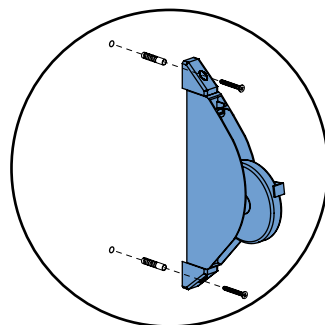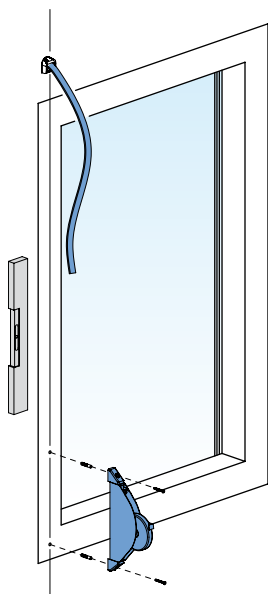


3. Déterminez l'emplacement de l'enrouleur de la sangle à l'intérieur et tracez les deux trous sur le châssis ou sur le mur. Veillez à ce que la sangle et l'enrouleur soient alignés !
4. Percez les trous.
5. Insérez les chevilles et montez l'enrouleur de la sangle à l'aide de deux vis à tête noyée.
6. Repliez l'extrémité de la sangle et découpez un petit trou.

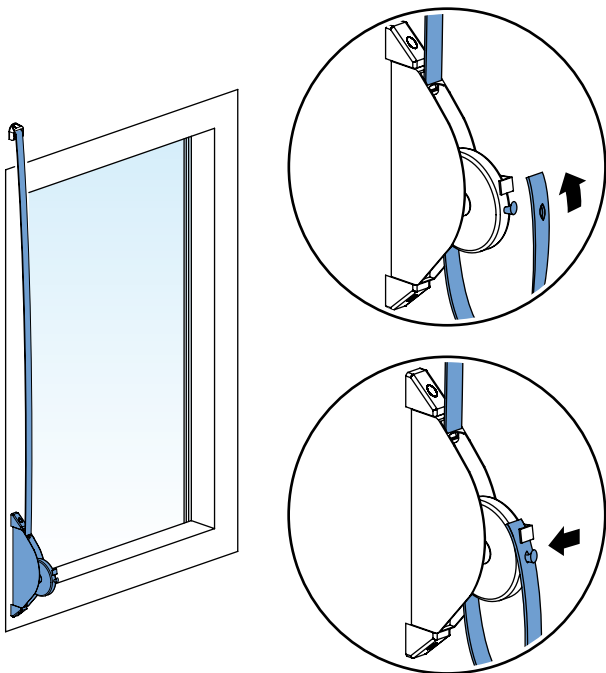

7. Faites passer l'extrémité de la sangle dans l'enrouleur, puis placez le trou sur la languette, afin qu'elle tienne bien en place.

Attention ! Ne coupez jamais la sangle prématurément ! Vous avez besoin de la longueur de la sangle lorsque le volet est fermé.

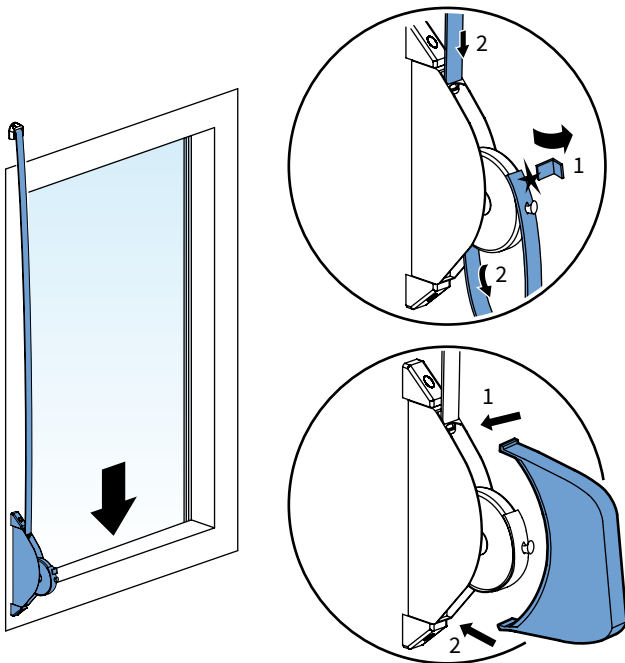


8. Détachez le petit crochet en plastique, afin que l'enrouleur soit mis sous tension. Enroulez à présent toute la longueur de la sangle automatiquement sur l'enrouleur.

9. Placez le cache sur l'enrouleur.

10. Retirez la bande rouge du volet à l'extérieur et faites descendre le volet prudemment.

Le volet à commande manuelle est prêt à être utilisé et peut être commandé depuis l'intérieur.

3. Installation de la commande électrique (intérieur)

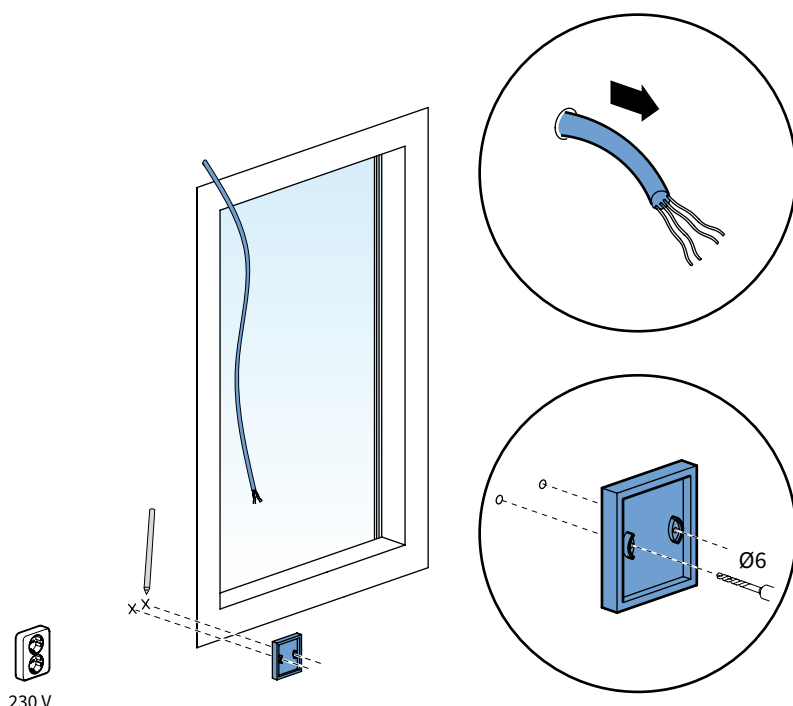


1. Déterminez l'emplacement de l'interrupteur à l'intérieur et tracez les deux trous sur le mur.


2. Percez les trous à l'aide d'un foret de 6 mm.

3. Ouvrez l'interrupteur à l'aide d'un tournevis à tête plate.


4. Insérez les chevilles et montez l'interrupteur à l'aide de deux vis à tête noyée.
Assurez-vous que l'alimentation électrique de ce groupe est coupée !

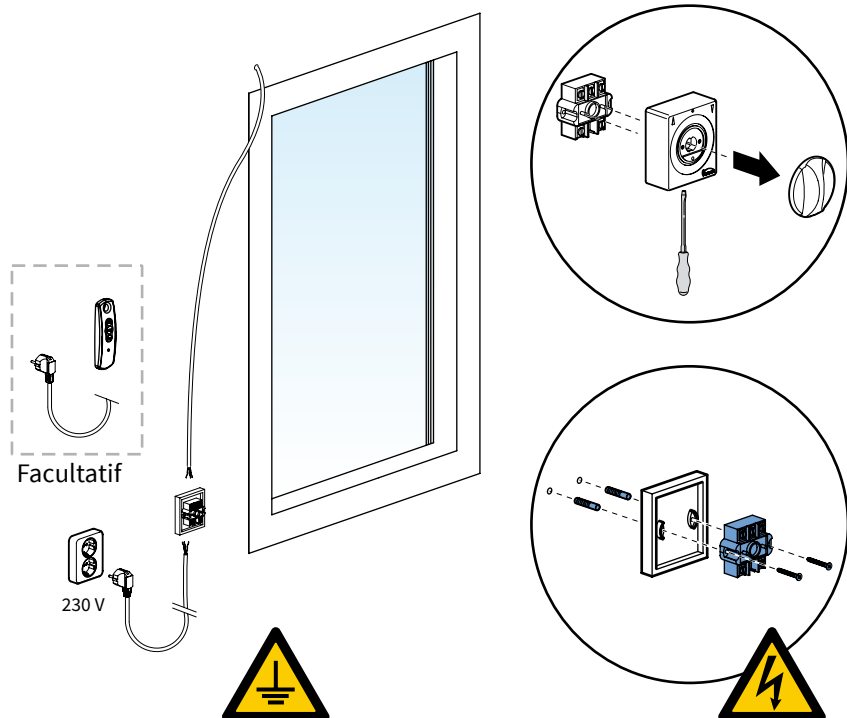

5. Connectez le câble à 4 fils du moteur et le câble à 3 fils avec prise selon le schéma ci-dessous. Si nécessaire, consultez un installateur.

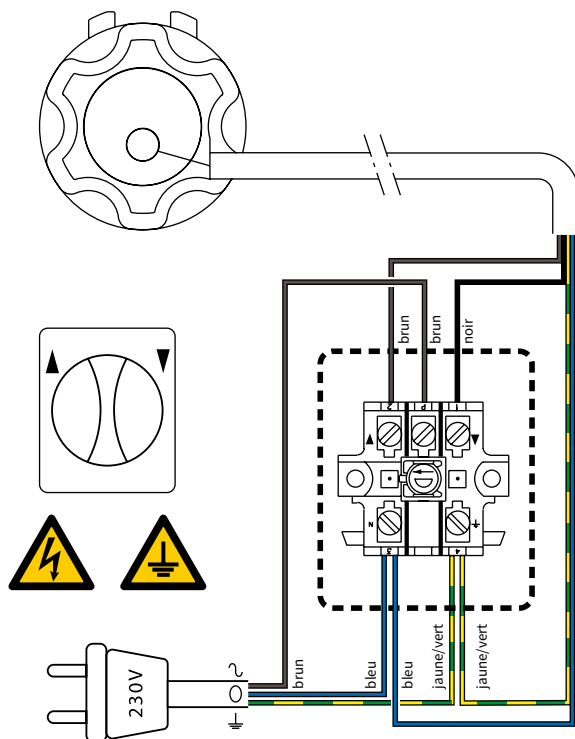

Moteur à gauche (vu de l'extérieur)

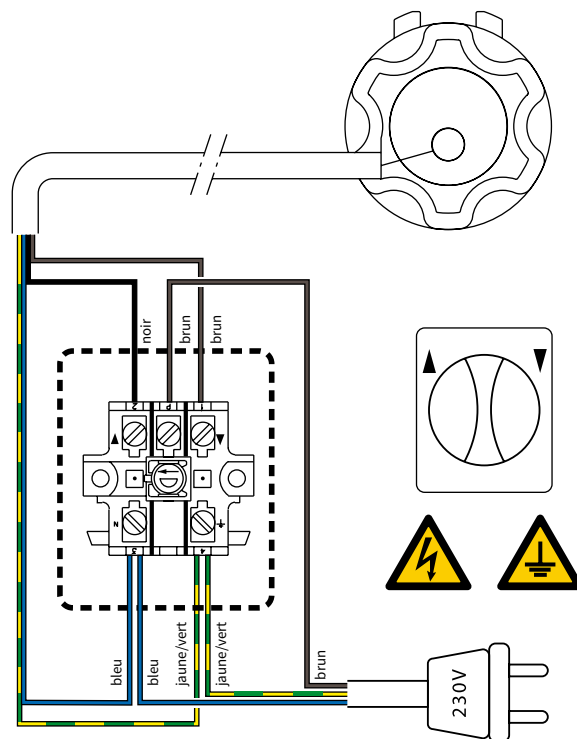



Moteur à droite (vu de l'extérieur)

6. Montez l'interrupteur.

Dans le cas d'une télécommande sans fil, le câble à 3 fils peut être connecté directement à la prise électrique.

7. Branchez la fiche et rétablissez l'alimentation électrique.

Le volet peut à présent être utilisé.

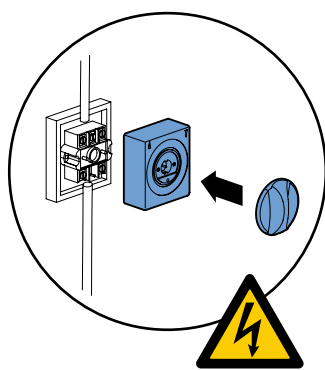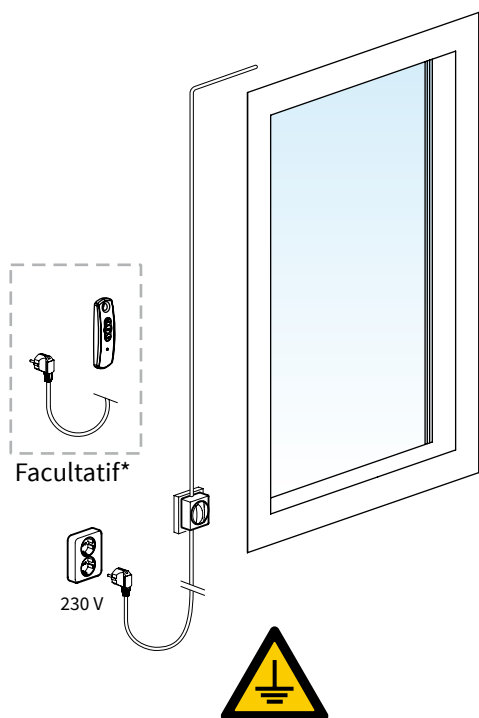

* Pour en savoir plus sur le réglage de la télécommande, consultez les instructions de la télécommande SOMFY fournie.