



MONTAGEHANDLEIDING
VRIJSTAAND ZONNESCHERM
V805 - CORTONA RITZ

Inhoudsopgave

	pagina
Wandmontage	
1. Montage frame	2
2. Monteren zonnescerm	4
3. Afstellen zonnescerm	6
4. Waterkap monteren (optioneel)	7
Vrijstaand	
1. Monteren frame	8
2. Monteren zonnescerm	11
3. Afstellen zonnescerm	12
4. Waterkap monteren (optioneel)	13

Belangrijk vóór het monteren

Algemene waarschuwing

Als u het Verano® product zelf monteert, is dat voor uw eigen risico. Gebruik deze instructie slechts als een hulpmiddel en alleen bij montage van dit specifieke Verano® product. Mocht u er zelf niet uitkomen, dan kunt u altijd kiezen voor professionele montage. Het montageteam van uw Verano® dealer staat graag voor u klaar.

Pas op voor beschadigingen

Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp bij het openen van de verpakking. De inhoud zou beschadigd kunnen raken. Leg de inhoud op een zachte ondergrond.


Pas op wanneer u gaat boren. Vallend boorgruis kan beschadigingen veroorzaken.

Wandmontage


1. Monteren frame

Beoordeel, alvorens de V805 Cortona te plaatsen, of de bestaande bouw geschikt is voor de bevestiging van het Cortona systeem. Laat eventueel een bouwkundige de situatie beoordelen.

Zorg voor afdoende bevestigingsmiddelen voor de door u toegepaste combinatie van wand en V805 Cortona.

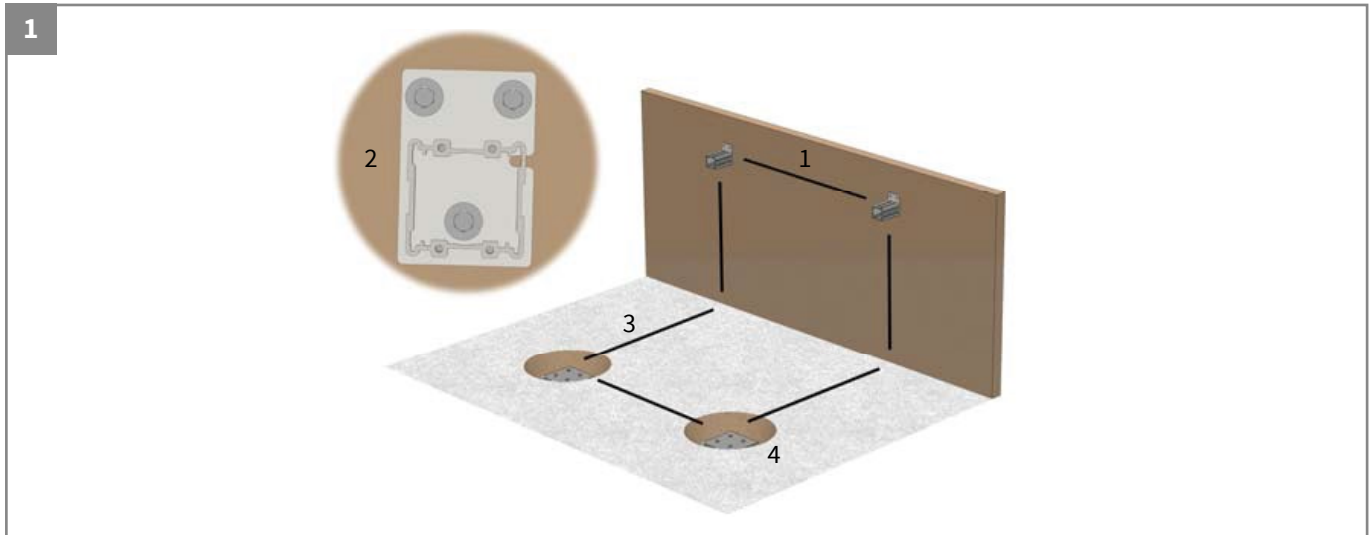

1. Meet de posities voor de wandsteunmontage uit op de wand. Boor gaten voor bevestigingsmiddelen. Vraag uw bevestigingsmiddelen leverancier daarbij eventueel om advies.
In de wandsteunen is ruimte voor 3 x M12 bouten (opening 14 mm).
2. Plaats de wandsteunen aan de wand en stel de steunen onderling waterpas. Door de steunen in de slobgaten te schuiven is de positie beperkt te corrigeren (links in de hoogte, rechts in de breedte).
3. Meet de posities van de staanders op de vloer uit. Afhankelijk van de situatie kan de vloermontage op diverse manieren tot stand komen. Bijvoorbeeld: op betonpoeren, fundering of bestaande vloer.
In deze instructie gaan we uit van betonpoermontage.
4. Graaf 2 kuilen en plaats 2 betonpoeren (steek 140-150 mm). Zet deze op hoogte, rekening houdend met eventueel een bepaalde diepte onder het maaiveld en stel mogelijkheden op de betonpoer.

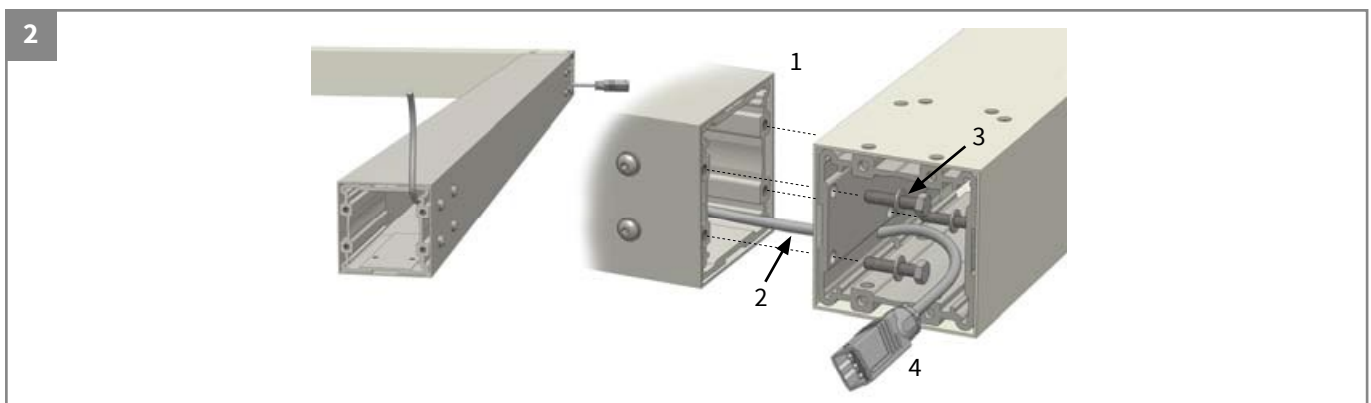


1. Monteer twee liggers wandmontage aan de staanders zodat er een hoek ontstaat.
2. Zorg er daarbij voor dat een van de twee hoeken wordt voorzien van een bedieningskabel voor het volantsysteem.
Voer deze door de ligger.
3. Verbindt de staander vanuit de binnenzijde aan de ligger met M8x35 bouten.
4. Sluit aan de staanderzijde een werkstekker aan de kabel.

3




1. Schuif de gemonteerde hoekconstructie aan de op de wand gemonteerde muursteun. Zorg er daarbij voor dat de bedieningskabel door de uitsparing in de wandsteun naar buiten wordt gehaald.
2. Zet het liggerprofiel aan de bovenzijde vast met de buitenste 2 bouten. De andere 2 bouten worden pas geplaatst als de cassette op het systeem wordt gelegd.
3. Aan de stelvoetzijde nog niet vast zetten.

4

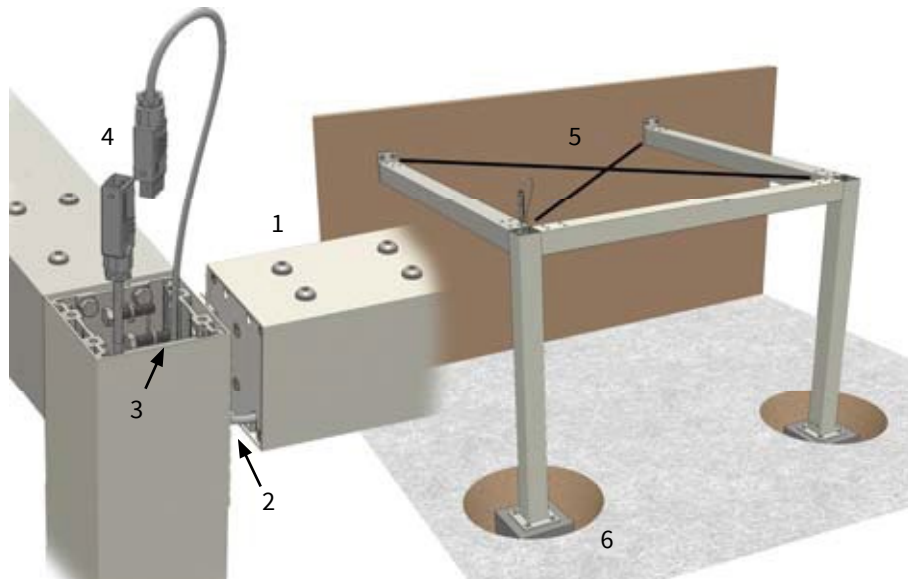

1. Plaats de liggervoorzijde tussen de 2 geplaatste hoeken.
2. Voer de motorkabel door het gat in de staander.
3. Zet de liggervoorzijde vast met de M8x35 bouten. Houdt de profielen daarbij vlak op elkaar aan de voorzijde.
4. Plaats een werkstekker aan de motorkabel. Sluit de werkstekker aan en laat deze in de staander zakken.
5. Meet het systeem overhoeks uit, schuif daarbij eventueel de betonpoer zodat de perfecte positie wordt bereikt.
6. Stel ook de hoogte van de stelvoet nu exact af.


5

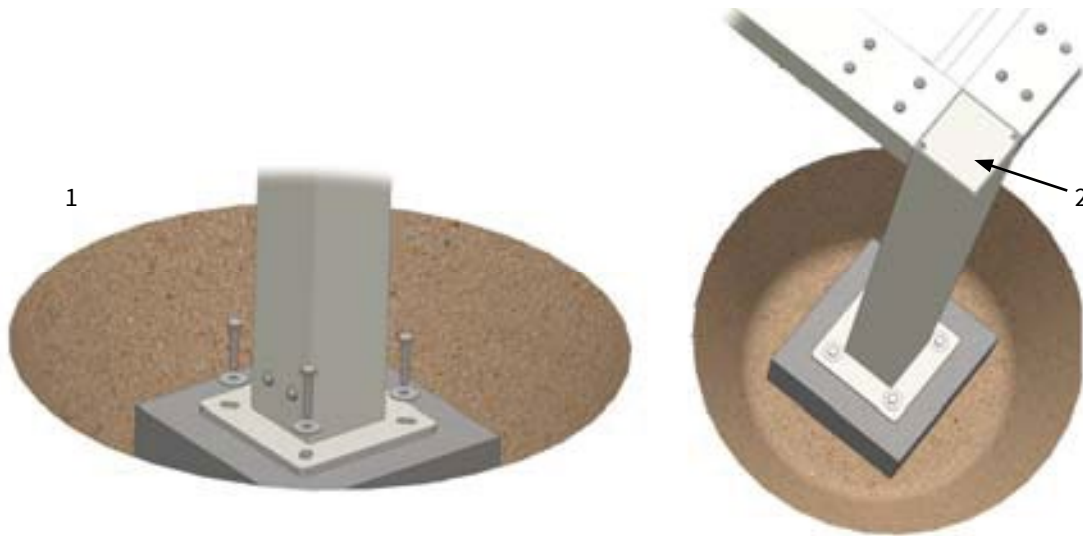

1. Zet de stelvoet vast op de betonpoer.
2. Plaats afdekkappen op de staanders.


2. Monteren zonwering

6

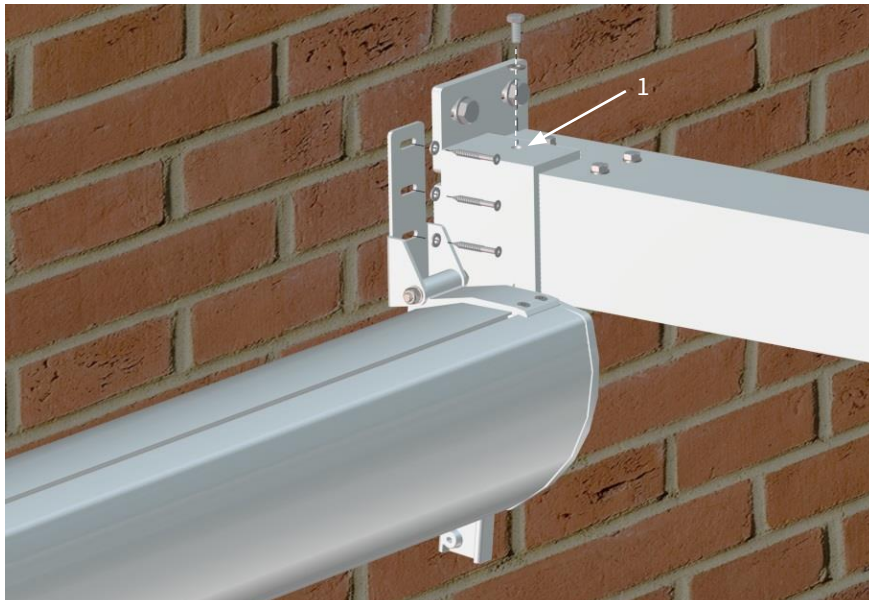


1. Plaats de cassette unit tussen de liggers en schroef de binnenste 2 bouten vast in de ligger.
2. Kantel de kap naar voren en teken de gaten af. Boor gaten voor bevestigingsmiddelen. Vraag uw bevestigingsmiddelen leverancier daarbij eventueel om advies. Draai de schroeven vast in de muur.

7

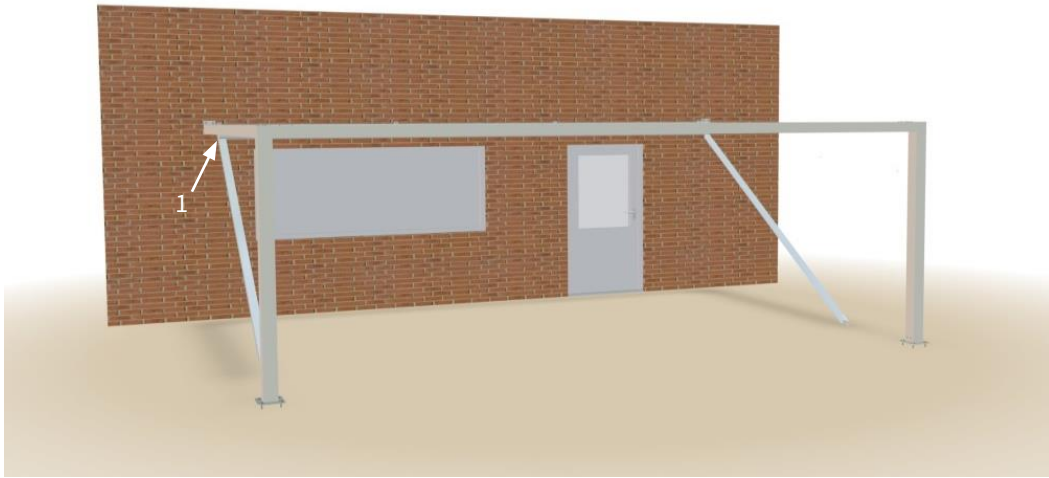


1. Schuif de geleiders aan de kapsteunen op de cassette unit en laat deze even op de vloer rusten.
2. Zet de geleider aan de buitenzijde vast aan de kapsteun.
3. Voer de motorkabel samen met de motorkabel van het volantsysteem door de wand naar binnen en sluit het aan. U kunt buiten ook een lasdoos toepassen. Houd bij het aansluiten rekening met voldoende kabelruimte voor de beweging van de cassette.

8

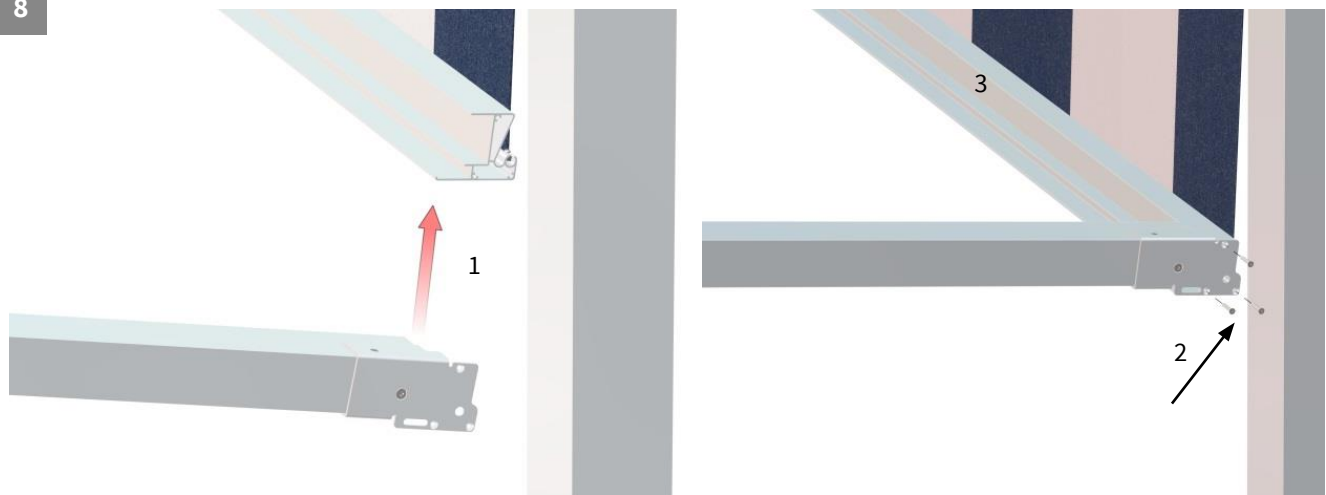


1. Laat het volantsysteem zakken en til de geleiders op de voorlijst.
2. Zet de voorlijst vast aan de eindstukken van de geleiders.

3. Afstellen zonneschermer

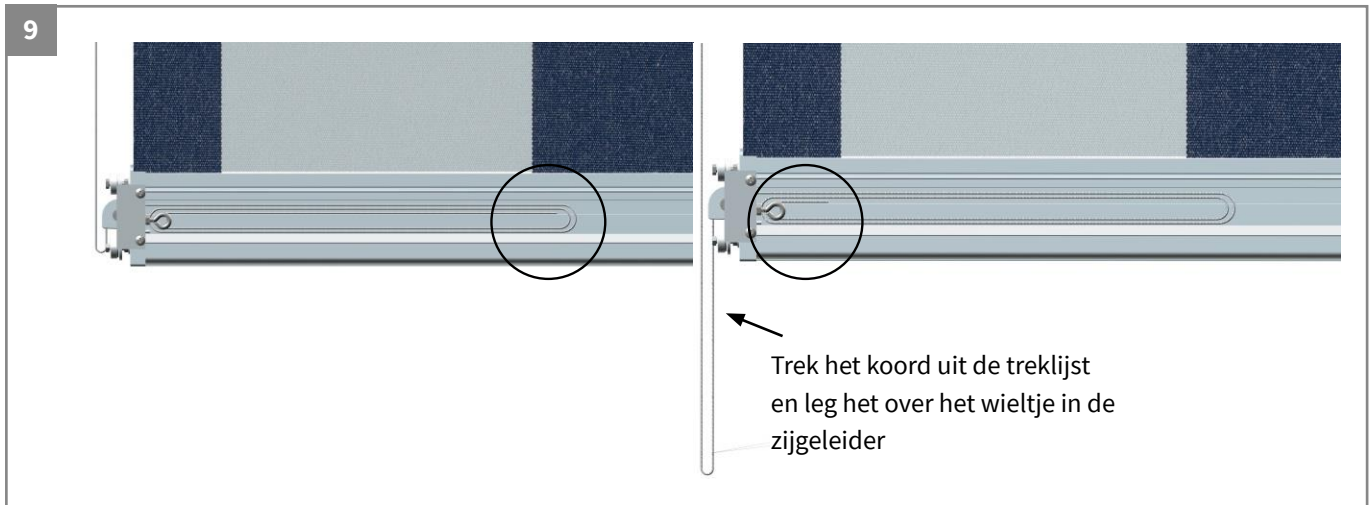

1. Open de ondertreklijst door de bovenkap van de treklijst los te maken. Trek het koord die de geleideblok in gaat iets naar buiten en trek hem door de zijgeleider en plaats het over het wielje van de eindlager. Zorg ervoor dat het koord niet gekruist in de zijgeleider zit.

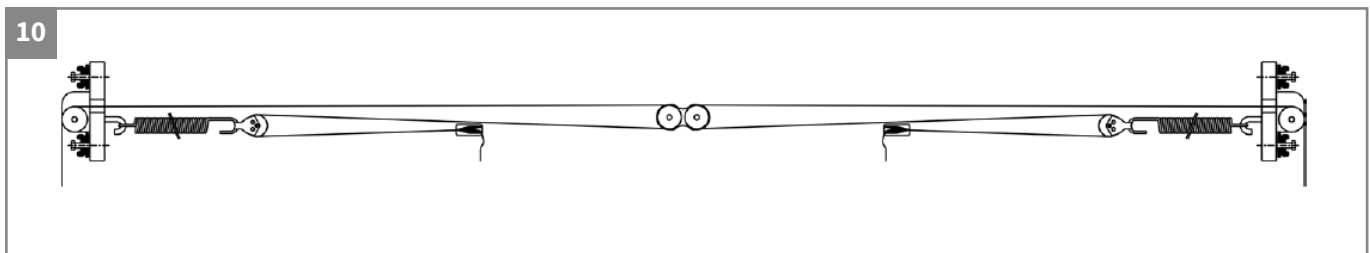


1. Leidt het koord door de ondertreklijst.
2. Breng de veren heel licht onder spanning.
3. Controleer of het koord goed over alle wieltjes van de katrollen loopt.
4. Breng de veer op spanning door het koord in de koordspanners aan te trekken en span het koord rond het wieltje dat achter de koordspanner zit.

Let op! Elke veer mag maximaal 60% van zijn eigen lengte worden uitgetrokken.

4. Waterkap monteren (optioneel)

10

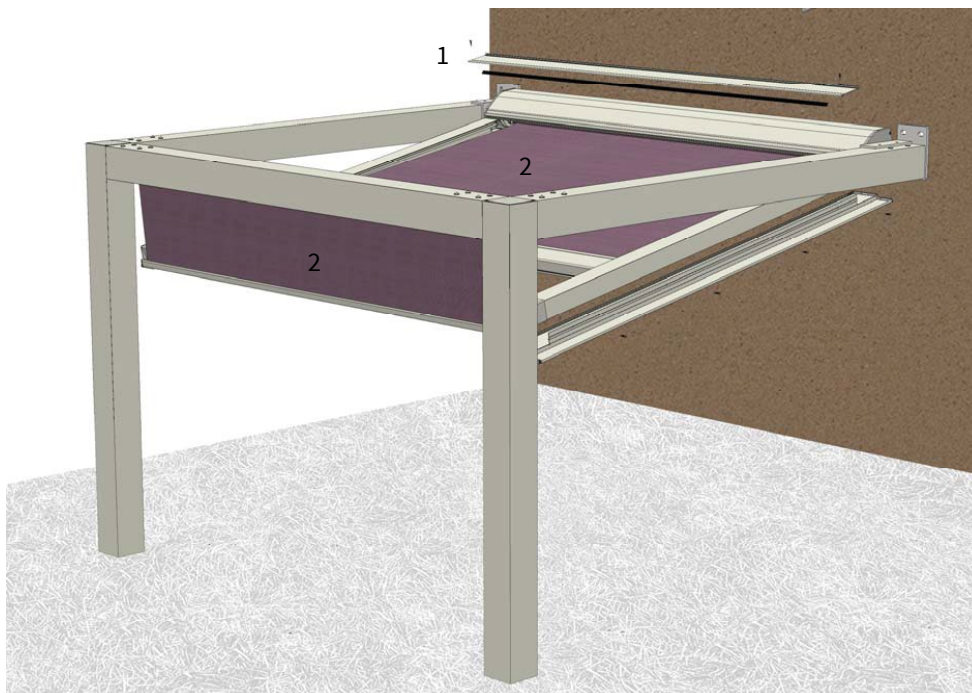

1. Optioneel: Plaats de waterkap met borstel.

Zet de waterkap op de geleiders vast met zelfborende schroeven.

Let op! Max. 10mm vanuit de buitenzijde van de kap schroeven, zodat de doorgestoken schroef niet in conflict komt met het koord.

2. Stel beide doeken af volgens de specificatie in de motorenbeschrijving.


11




Het systeem is nu gereed.

Vrijstaand

1. Monteren frame

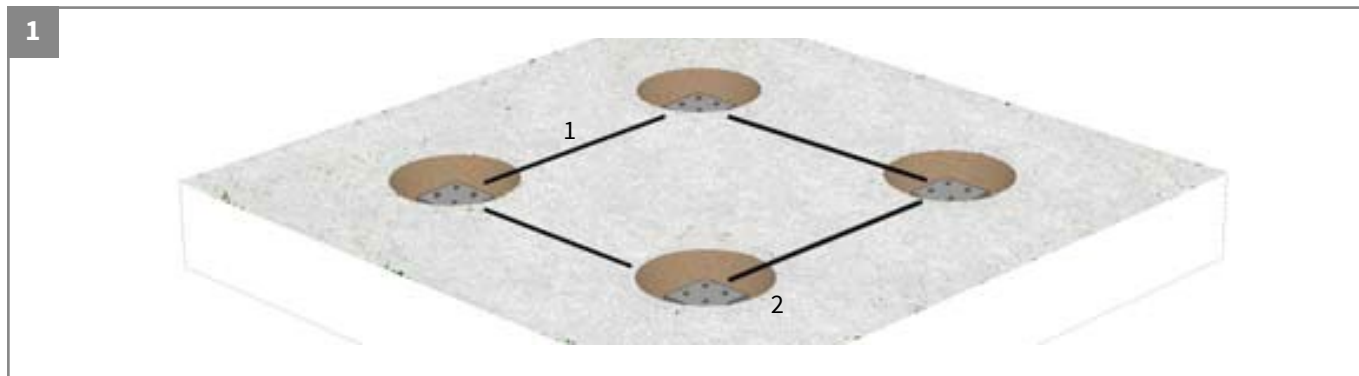


1. Meet de posities van de staanders op de vloer uit. Afhankelijk van de situatie kan de vloermontage op diverse manieren tot stand komen. Bijvoorbeeld: Op betonpoeren, fundering of bestaande vloer. In deze instructie gaan we uit van betonpoermontage.
2. Graaf 4 kuilen en plaats daarin 4 betonpoeren (steek 140-150 mm). Zet deze op hoogte, rekening houdend met eventueel een bepaalde diepte onder het maaiveld en stelmogelijkheden op de betonpoer.

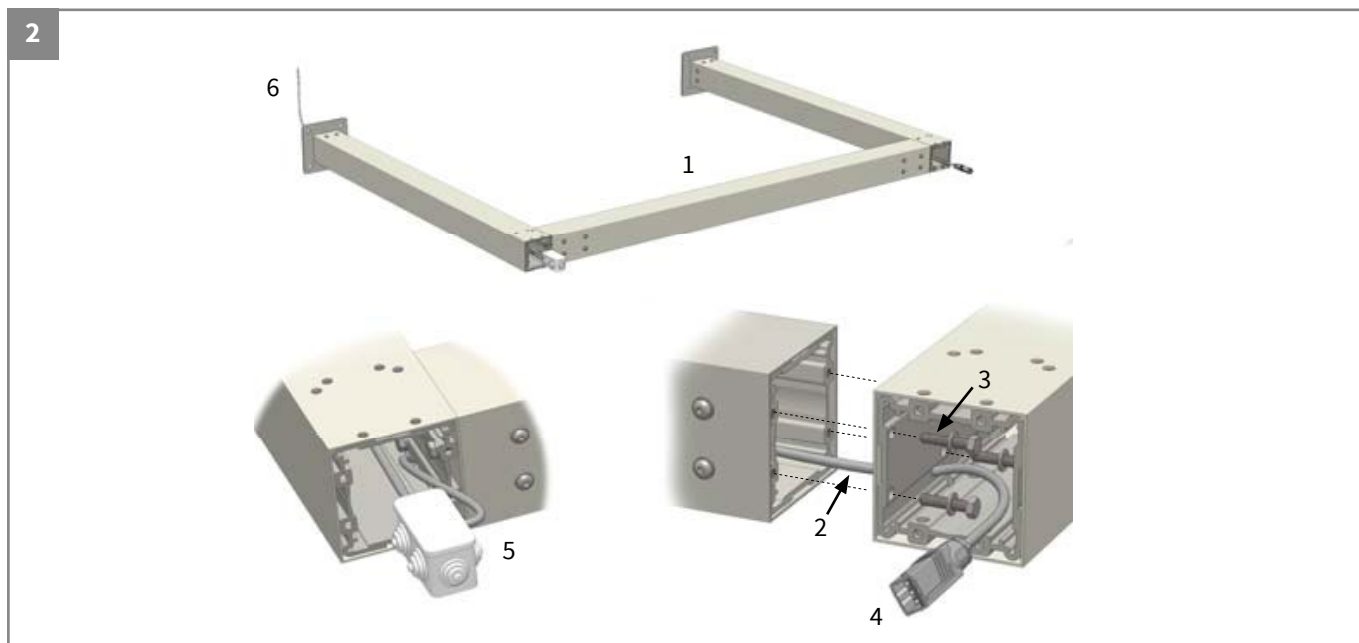


1. Monteer 2 staanders aan een ligger. Dit wordt de zijkant (motorzijde) van de Cortona waardoor de bedrading loopt.
2. Zorg er daarbij voor dat er een bedieningskabel voor het volantsysteem door de ligger wordt gevoerd.
3. Verbindt de staanders vanuit de binnenzijde aan de ligger, houdt de profielen daarbij vlak op elkaar zodat de naad netjes sluit.
4. Sluit aan de voorzijde van het systeem een werkstekker aan op de kabel.
5. Aan de cassettezijde gaat de kabel naar een kleine lasdoos, welke later in de staander valt.
6. Vanuit de staandervoet wordt een (grond)kabel doorgevoerd, welke op het net wordt aangesloten tot boven in de lasdoos.

3

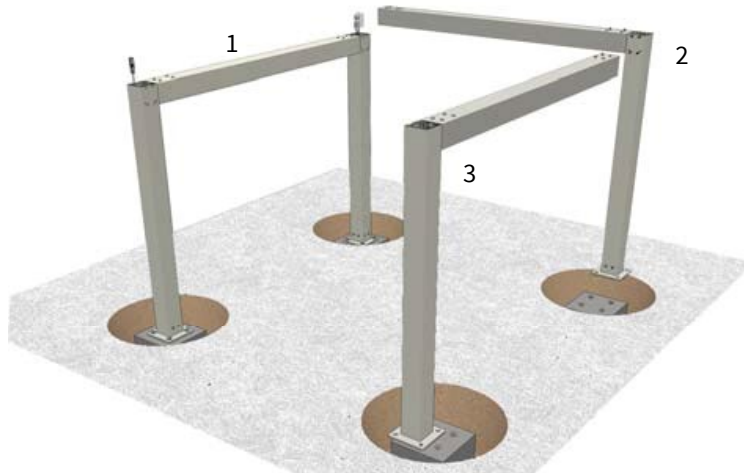


1. Plaats de samengestelde boog op 2 betonpoeren, zorg er daarbij voor dat de (grond)kabel aan de onderzijde voldoende vrij ligt (stelvoet op kleine hoogte boven de poer afstellen).
Zet deze boog waterpas vast op de 2 betonpoeren.
2. Stel vervolgens een hoek samen uit een ligger en staander. Hier wordt geen bekabeling doorgevoerd.
Zet deze hoek op de volgende betonpoer en sluit hem aan op de reeds geplaatste boog. Dit is de achterligger van het systeem.
3. Maak de volgende hoek en zet deze op de volgende betonpoer en sluit hem aan op de eerder geplaatste hoek.
Dit wordt de zijkant, niet bedieningszijde. Zet deze staander nog niet op de betonpoer vast.

4

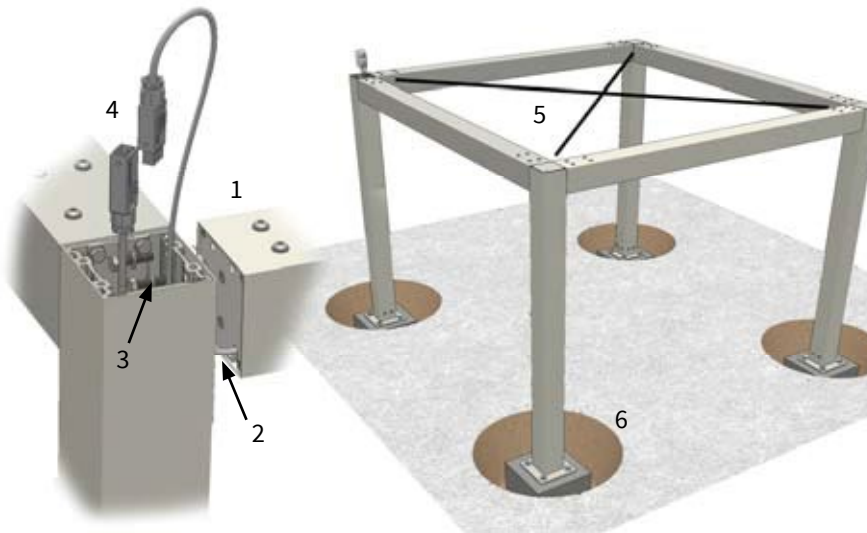

1. Plaats de liggervoorzijde tussen de overgebleven opening.
2. Voer daarbij de motorkabel door het gat in de staander.
3. Zet de liggervoorzijde vast met de M8x35 bouten.
4. Plaats een werkstekker aan de motorkabel. Sluit de werkstekker aan en laat deze in de staander zakken.
5. Meet het systeem overhoeks uit, schuif daarbij eventueel de betonpoer zodat de perfecte positie wordt bereikt.
6. Stel ook de hoogte van de stelvoet nu exact af.


5

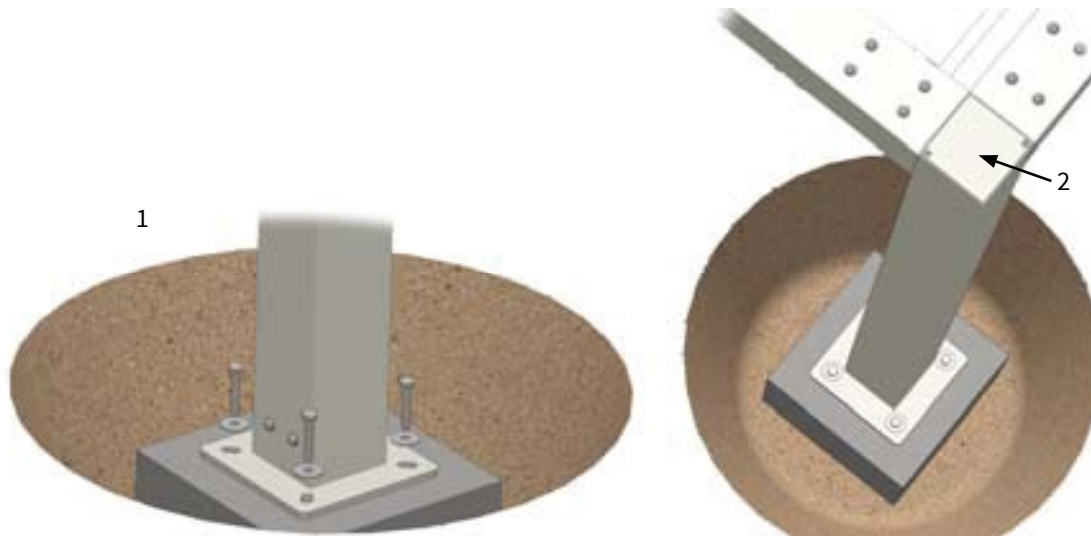

1. Zet de stelvoet vast op de betonpoer.
2. Plaats afdekkappen op de staanders, laat daarbij de staander met de lasdoos en grondkabel open, zodat de cassette daar kan worden aangesloten.


2. Monteren zonnescerm

6

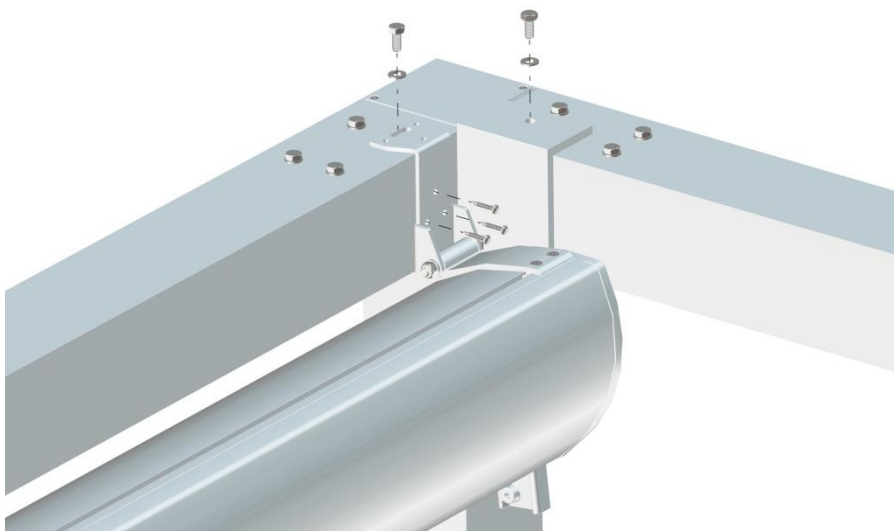


1. Kantel de cassette en boor de gaten voor. Bij de middelste 2 beugels horen 6 zelfborende schroeven. Boor ook deze gaten voor alvorens het vastzetten.

7

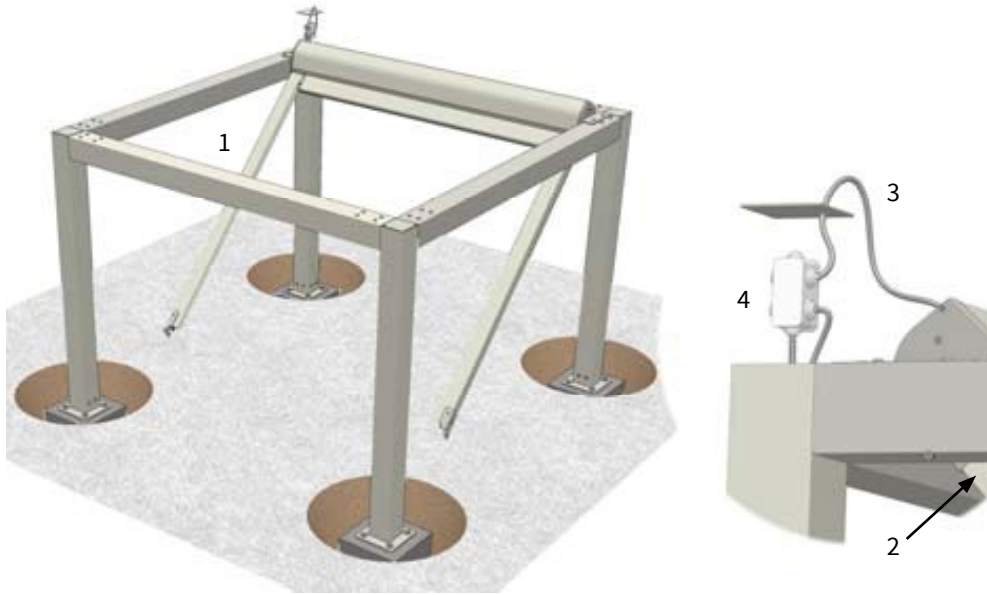


1. Schuif de geleiders aan de cassette en laat deze even op de vloer rusten.
2. Zet de geleider aan de buitenzijde vast aan de cassette.
3. Voer de motorkabel door een te boren gat (en tule) in de afdekkap staander.
4. Sluit de kabel vervolgens samen met de andere kabels aan in de lasdoos. Laat de lasdoos in de staander zakken en zet de afdekkap op de staander vast. Houdt daarbij voldoende kabelruimte vrij voor de beweging van de cassette.

8

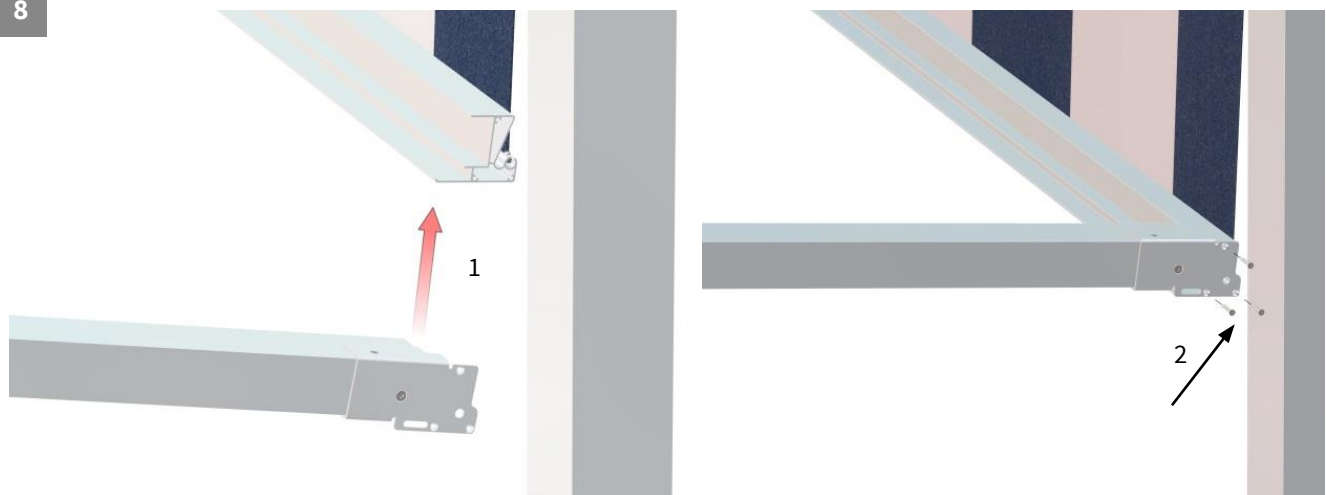


1. Laat het volantsysteem zakken en til de geleiders op de voorlijst.
2. Zet de voorlijst vast aan de eindstukken van de geleiders.

3. Afstellen zonneschermer

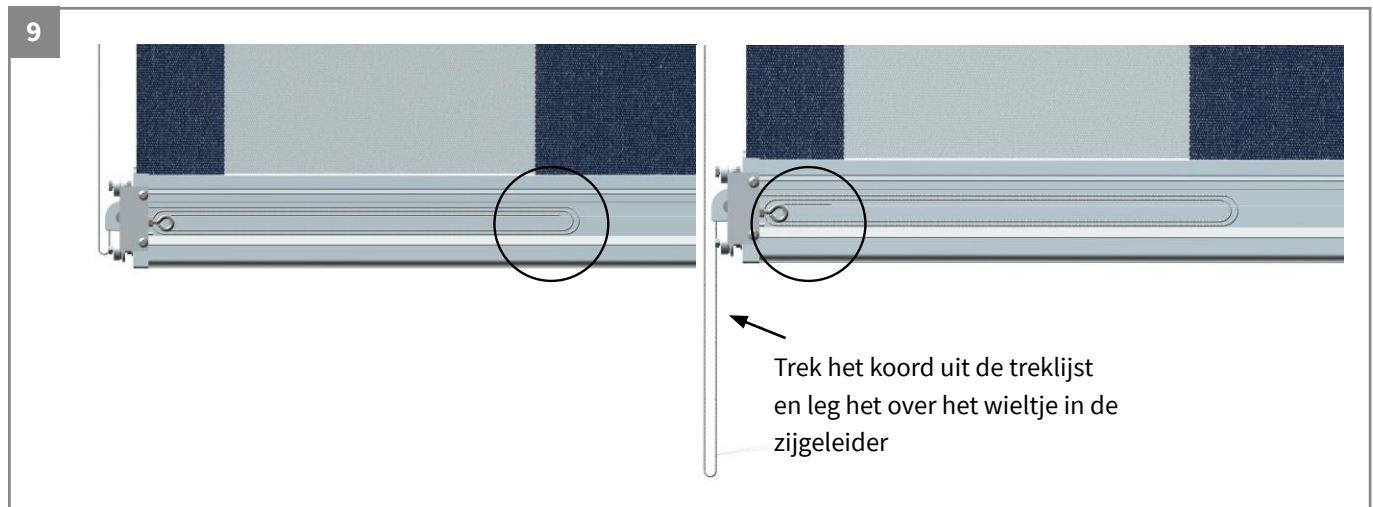

1. Open de ondertreklijst door de bovenkap van de treklijst los te maken. Trek het koord die de geleideblok in gaat iets naar buiten en trek hem door de zijgeleider en plaats het over het wiel van de eindlager. Zorg ervoor dat het koord niet gekruist in de zijgeleider zit.

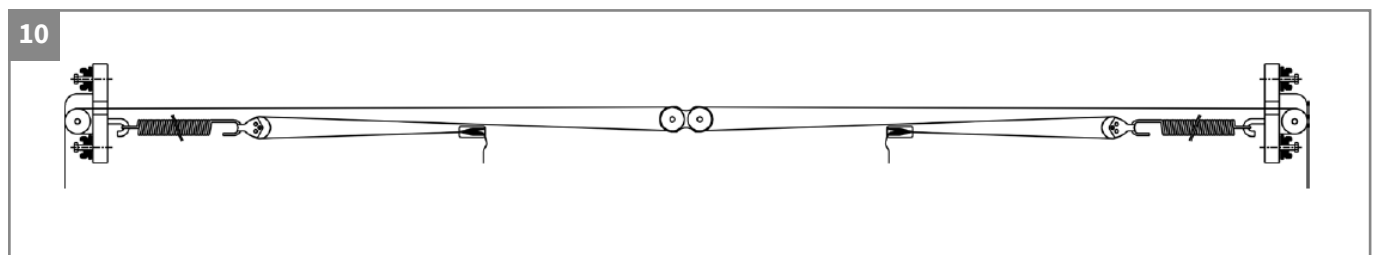


1. Leidt het koord door de ondertreklijst.
2. Breng de veren heel licht onder spanning.
3. Controleer of het koord goed over alle wielletjes van de katrollen loopt.
4. Breng de veer op spanning door het koord in de koordspanners aan te trekken en span het koord rond het wielletje dat achter de koordspanner zit.

Let op! Elke veer mag maximaal 60% van zijn eigen lengte worden uitgetrokken.

4. Optioneel: waterkap monteren

10

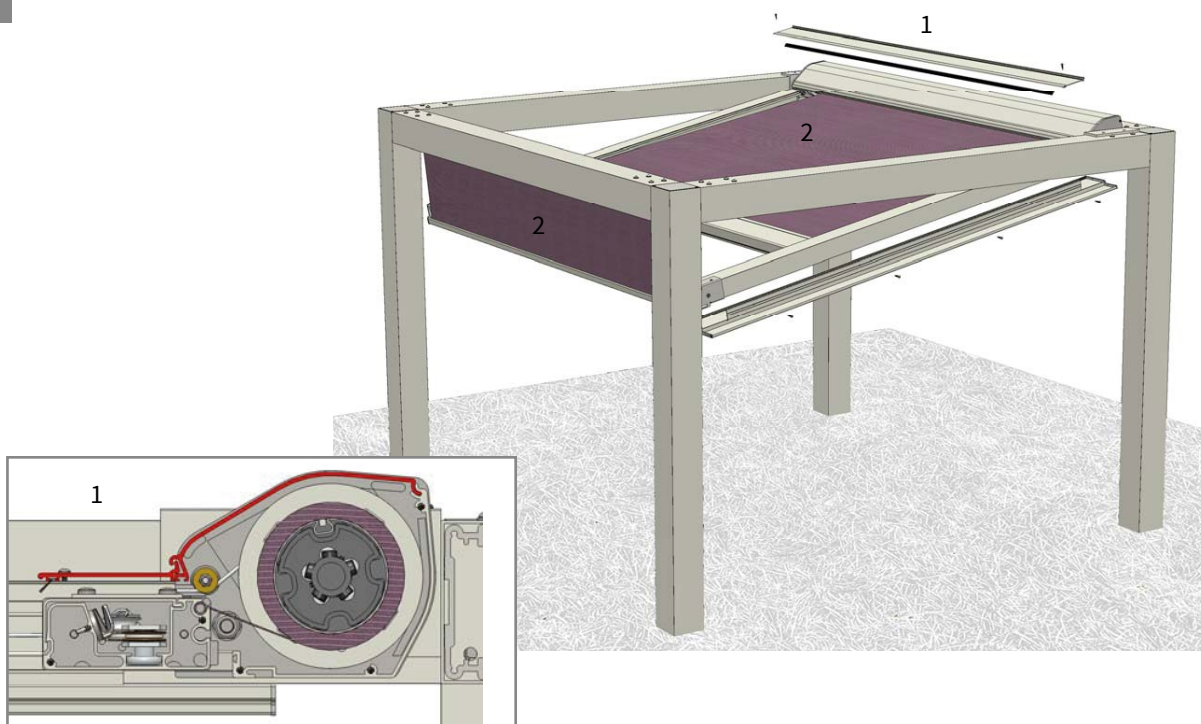

1. Optioneel: Plaats de waterkap met borstel.

Zet de waterkap op de geleiders vast met zelf borende schroeven.

Let op! Max. 10mm vanuit de buitenzijde van de kapschroeven, zodat de doorgestoken schroef niet in conflict komt met het koord.

2. Stel beide doeken af volgens de specificatie in de motorenbeschrijving.

11



Het systeem is nu gereed.