


Een goede voorbereiding!

Houd rekening met onderstaande punten voordat u een zonnescerm gaat bestellen.


1. Kies de breedte in centimeters.

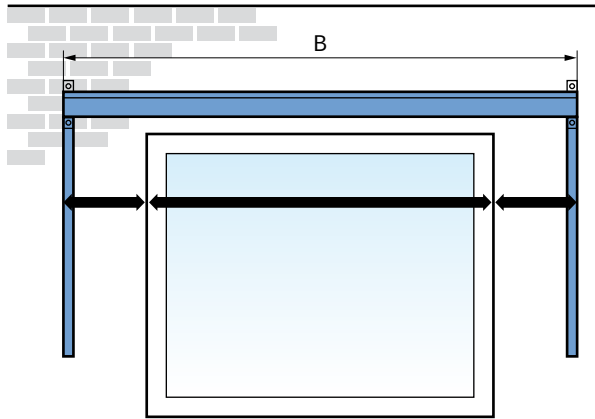

Neem altijd een zo breed mogelijk overlap.
Minimaal 50-100 cm indien mogelijk.
Wanneer er niet meer dan bijvoorbeeld 30 cm overlap mogelijk is, is dit natuurlijk geen probleem.

Breedte (B) = mm

2. Kies de gewenste uitval.

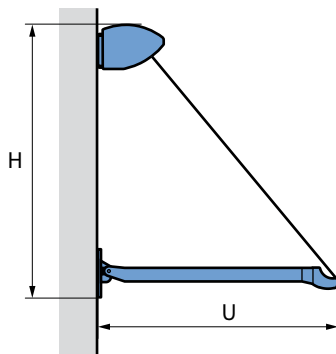


Hoe groter de uitval, des te meer effect het zonnescerm heeft. Voor de uitval zijn alleen standaardmaten mogelijk. Dit zijn: 50, 60, 70, 80, 90 of 100 cm

Houd ook rekening met de hoogte (H) op de muur die u nodig heeft voor de uitvalarm. Voor de V124 Calpe is dit: uitval (U) + 20 cm = hoogte (H).

Uitval (U) = mm

3. Kies de bedieningszijde.

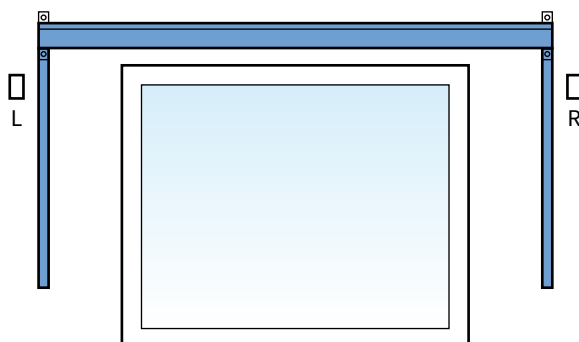

Bepaal de bedieningszijde altijd van buitenaf gezien.

Let op bij elektrische bediening!

Uitvoerkant snoer buiten voorstaand links = bediening binnen rechts.

- links
 rechts

Algemene waarschuwing inmeten

Als u het Verano® product zelf inmeet, is dat voor uw eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor het opmeten van de juiste maten. Gebruik deze instructie slechts als een hulpmiddel en alleen voor het opmeten van dit specifieke Verano® product.

Bent u niet zeker over het zelf inmeten en wilt u geen risico lopen op een verkeerd besteld product? Maak dan gebruik van de inmeetservice van uw Verano® dealer.


Let goed op eventuele obstakels!

Houd rekening met regenpijpen en andere obstakels welke de montage op de muur kunnen belemmeren.

Specificaties V124 Calpe

Montage

Afmetingen in mm

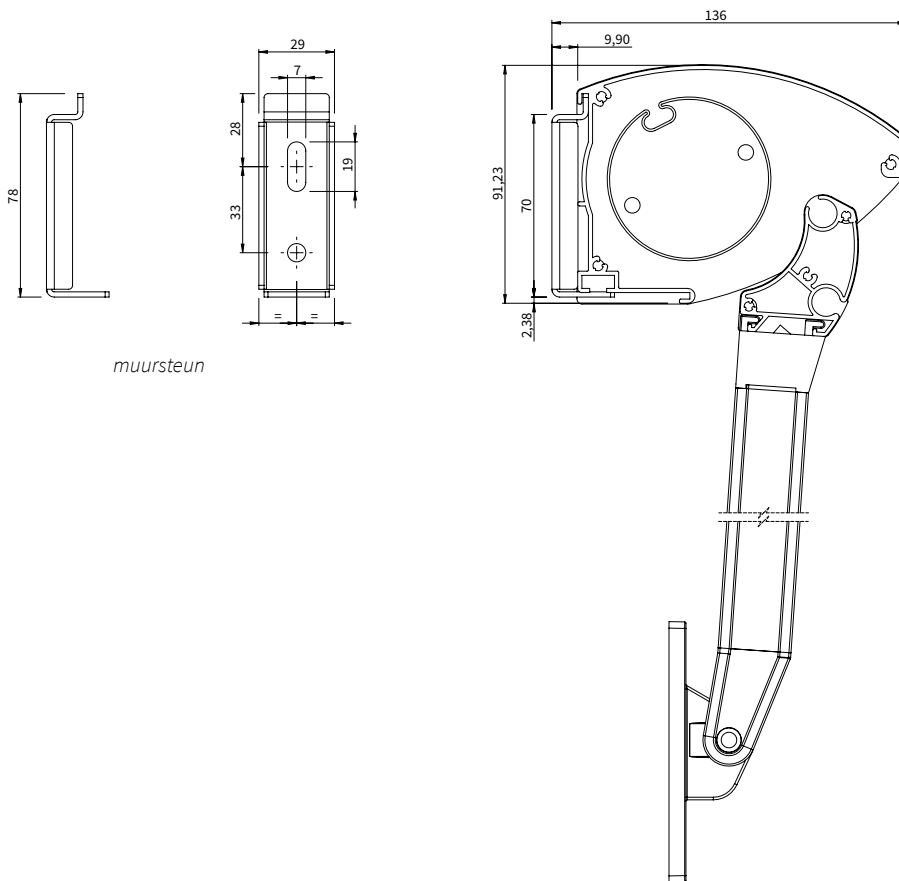

muursteun

schermdoorsnede

Breedte (B)

minimaal 600 mm

maximaal 3000 mm