


Een goede voorbereiding!

Houd rekening met onderstaande punten voordat u een zonnescerm gaat bestellen.


1. Bepaal de gewenste breedte.

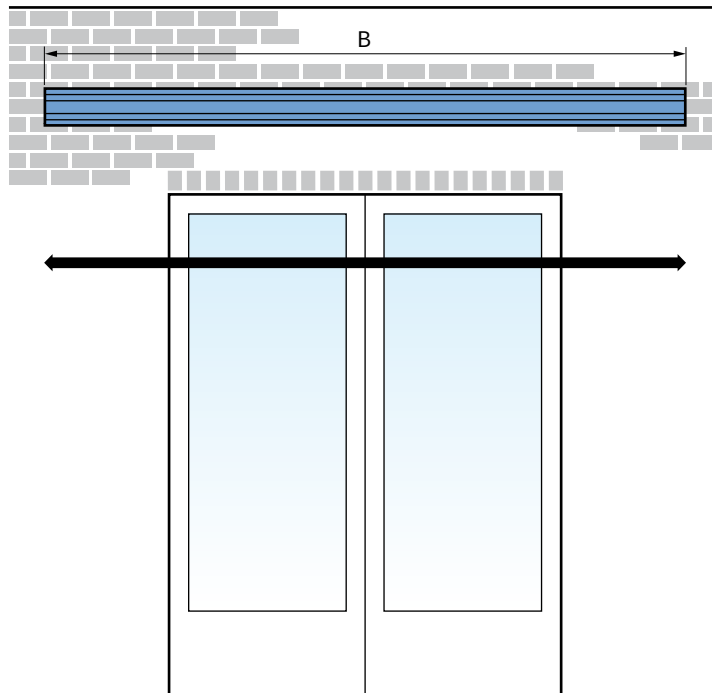

Een knikarmschermer zorgt ervoor dat zonnestralen het huis niet binnendringen, maar zorgt ook voor een schaduwrijk terras in uw tuin. Het is daarom aan te raden het knikarmschermer zo breed mogelijk in te meten. Blijf daarbij wel altijd ± 20 cm binnen de buitenste hoeken.

Breedte (B) = _____ mm

2. Kies de gewenste uitval.

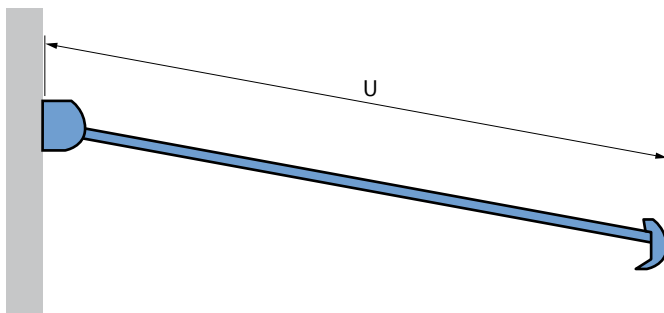


Uitval is de maximale afstand tussen de muur en de voorlijst. Hoe groter de uitval, des te meer effect het zonneschermer heeft.

Voor meer info zie de specificaties per scherm.

Uitval (U) = _____ mm

3. Kies de bedieningszijde.

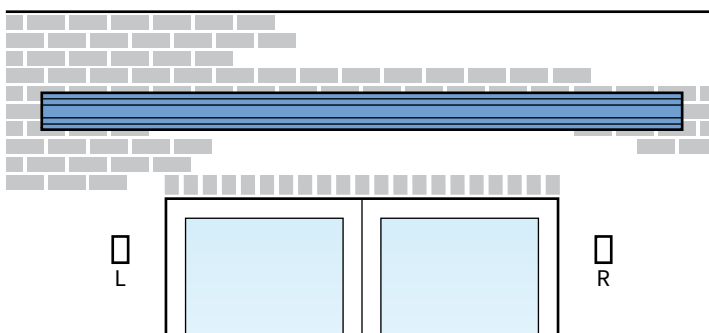

Bepaal de bedieningszijde altijd van buitenaf gezien.

- links
 rechts

Let op! Als de snoer bij elektrische bediening buiten aan de linkerzijde naar binnen gaat, zit deze van binnenuit gezien aan de rechterzijde en vice versa.

Extra aandachtspunten!

Let op eventuele obstakels!

Houd rekening met regenpijpen en andere obstakels die montage op de muur kunnen belemmeren.


Controleer de montagehoogte

Controleer of u voldoende montagehoogte op uw gevel heeft om het scherm te plaatsen. Boven de muursteen (montagesteen) moeten minimaal 5 rijen stenen zitten om te veel druk op uw gevel te voorkomen. Vooral bij een uitbouw is dit vaak niet het geval. Het is aan te bevelen om het bovenste montagegat midden in (minimaal) de 5e steen van boven te boren.

Let op! Zorg ervoor dat er geen montagepunt in de rollaag komt. Dit zijn vaak halve stenen.

Openslaande deuren en ramen

Wanneer het scherm helemaal open is, hangt deze onder een hoek naar beneden. Houd daarom bij openslaande deuren en ramen naar buiten minimaal 30 cm tussen het kozijn en het scherm aan. Het is raadzaam het scherm hoger dan 30 cm boven het kozijn op te hangen.

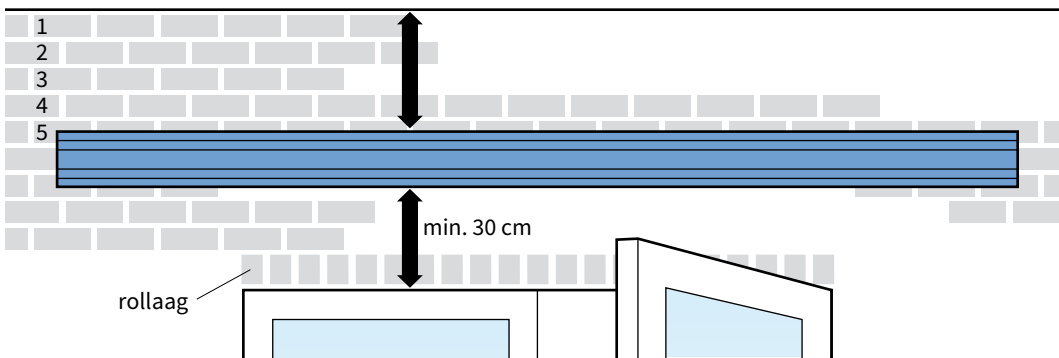

Hoogte voorlijst


Houd rekening met voldoende hoogte voor het montagepunt op uw gevel, zodat de voorlijst voldoende hoogte heeft en u optimaal geniet van de uitval. Voor een goede doorloophoogte is een minimale montagehoogte van 2,40 meter vereist. De schuinite van uw scherm kunt u zelf instellen. Zie de specificaties per scherm.

Muurstrips

Indien er minder dan 5 rijen stenen boven de muursteen zitten, moeten muurstrips worden toegepast. Deze strips verdelen de krachten over een groter wandoppervlak indien muren/wanden te zwak zijn.

Let op! Monteer de muurstrips bij een uitbouw nooit te dicht bij de afvoer.

Opmerking! Indien u gebruik maakt van een middensteen, dient u hiervoor een extra muurstrip bij te bestellen.

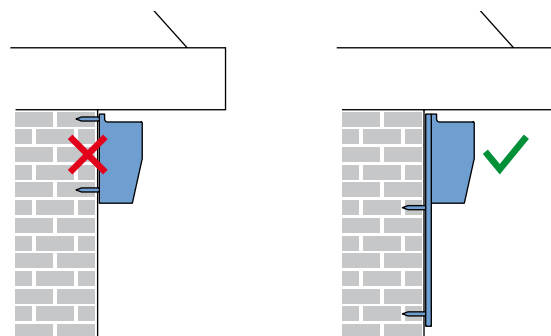


Algemene waarschuwing inmeten

Als u het Verano® product zelf inmeet, is dat voor uw eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor het opmeten van de juiste maten. Gebruik deze instructie slechts als een hulpmiddel en alleen voor het opmeten van dit specifieke Verano® product.


Bent u niet zeker over het zelf inmeten en wilt u geen risico lopen op een verkeerd besteld product? Maak dan gebruik van de inmeetservice van uw Verano® dealer.

Specificaties

Wandmontage

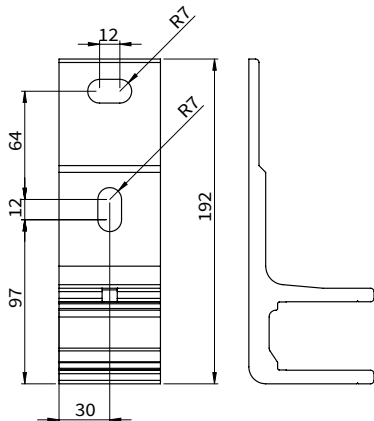


muursteun

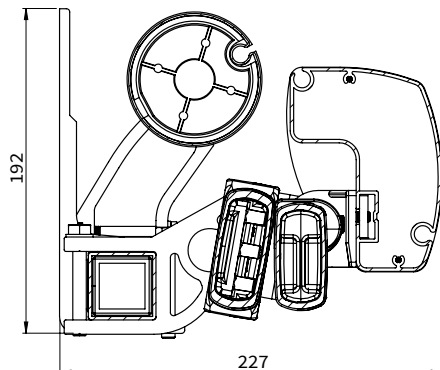


schermdoorsnede

Afmetingen in mm

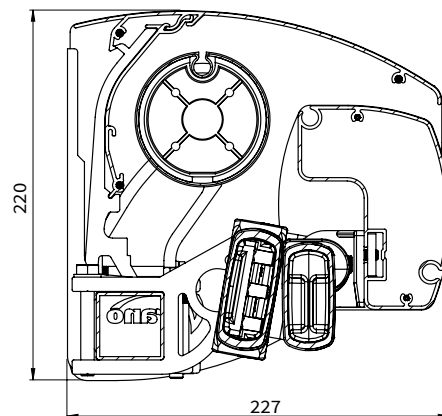


schermdoorsnede van uitvoering met omkasting

Plafondmontage

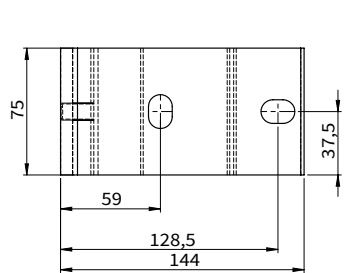

bovenaanzicht plafondsteun

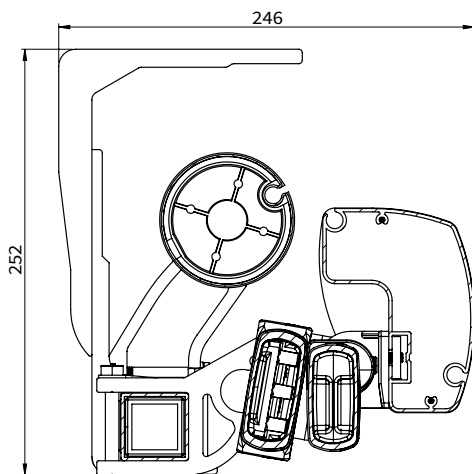

schermdoorsnede

Minimale breedte per doekuitval

Uitval [mm]		Handbediening [mm]	Elektrische bediening [mm]
2500	2-Armen	3365	3315
3000	2-Armen	3965	3915
3500	2-Armen	4565	4515
4000	2-Armen	5165	5115

Breedte (B)

minimaal 3315 mm	maximaal 7000 mm
-------------------------	-------------------------

Uitval

