




MONTAGEANLEITUNG  
**TERRASSENÜBERDACHUNG V920 - RIVA**

### Inhalt



	Seite
Explosionszeichnung	2
Stückliste	3
Notwendiges Werkzeug	4
Wichtig vor der Montage	4
1. Bohren des Wandprofils	5
2. Platzierung des Scharnierprofils	6
3. Regenrinne und Pfosten	7
4. Fußplatte	8
5. Seitenträgerprofil aufstellen	9
6. Positionierung und Ausrichtung	10
7. Fußplatte festmachen	10
8. Zwischenträger aufstellen	11
9. Verlegerichtung der Glas	12
10. Montagereihenfolge	12
11. Gummis Wandprofil platzieren	13
12. Glasleisten und Glasgummis platzieren	14
13. Abflußrohr und Abdeckprofil Pfosten	15

**Explosionszeichnung**

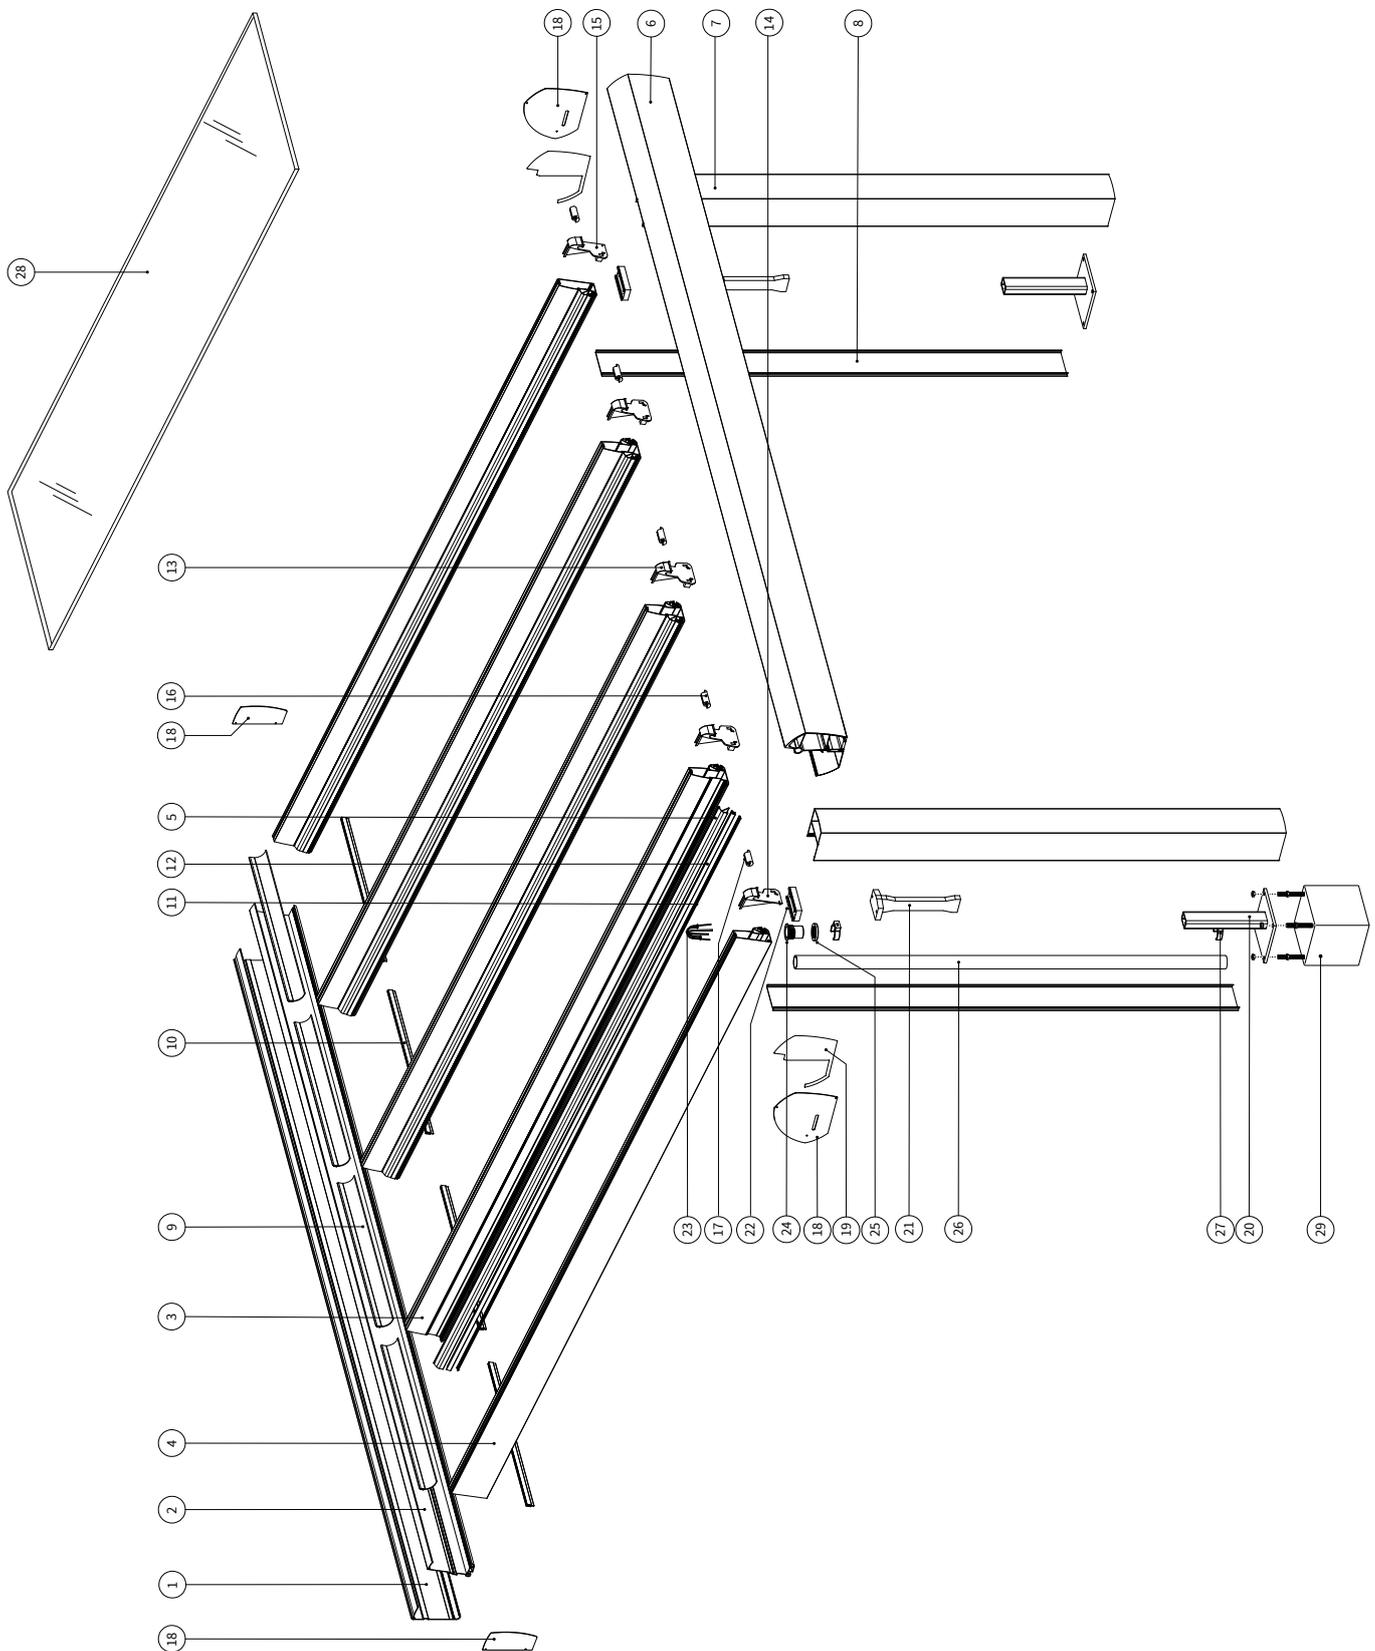

### Stückliste

- |   |  |
|---|--|
| 1. Wandprofil   | 20. Fußplatte                                  |
| 2. Scharnierprofil  | 21. Verbindungspfofen für Regenrinne           |
| 3. Zwischenträger   | 22. Verbindungspfofen (alu) Pfofen/Regenrinnen |
| 4. Seitenträgerprofil                                     | 23. Blattfänger                                |
| 5. Glasleisten  | 24. Tülle                                      |
| 6. Regenrinnenprofil                                      | 25. Mutter für Tülle                           |
| 7. Pfofen   | 26. Abflußrohr - ø 50 mm                       |
| 8. Klickprofil Pfofen                                     | 27. Klemmbügel                                 |
| 9. Gummi Wandprofil                                       | 28. Glas                                       |
| 10. Gummi Scharnierprofil                                 | 29. Betonfuß                                   |
| 11. Glasprofilgummi - Unter                               |  |
| 12. Glasgummi   |  |
| 13. Guss Zwischenträger Regenrinnen                       | A Kreuzschlitzschraube DIN 7970 4.8x27         |
| 14. Guss Seitenträgerprofil Regenrinnen links             | B Kreuzschlitzschraube DIN 7981 4.8x13         |
| 15. Guss Seitenträgerprofil Regenrinnen rechts            | C Sicherungsschraube DIN 916 M5x20             |
| 16. Zylinder für Guss Zwischenträger Regenrinnen          | D Bolzen DIN 912 M12x30                        |
| 17. Zylinder für Guss Seitenträgerprofil Regenrinnen      | E Unterlegscheibe DIN 125 M12                  |
| 18. Seitenabdeckungen Wand und Regenrinnenprofil<br>(Set) | F Blindnietmutter M12                          |
| 19. EPDM Regenrinnenabdeckung                             |  |

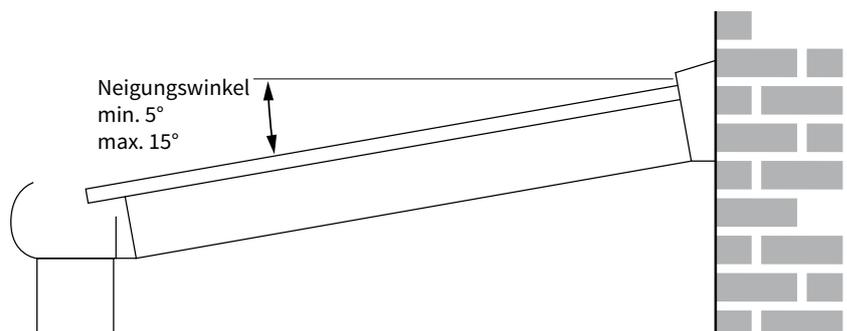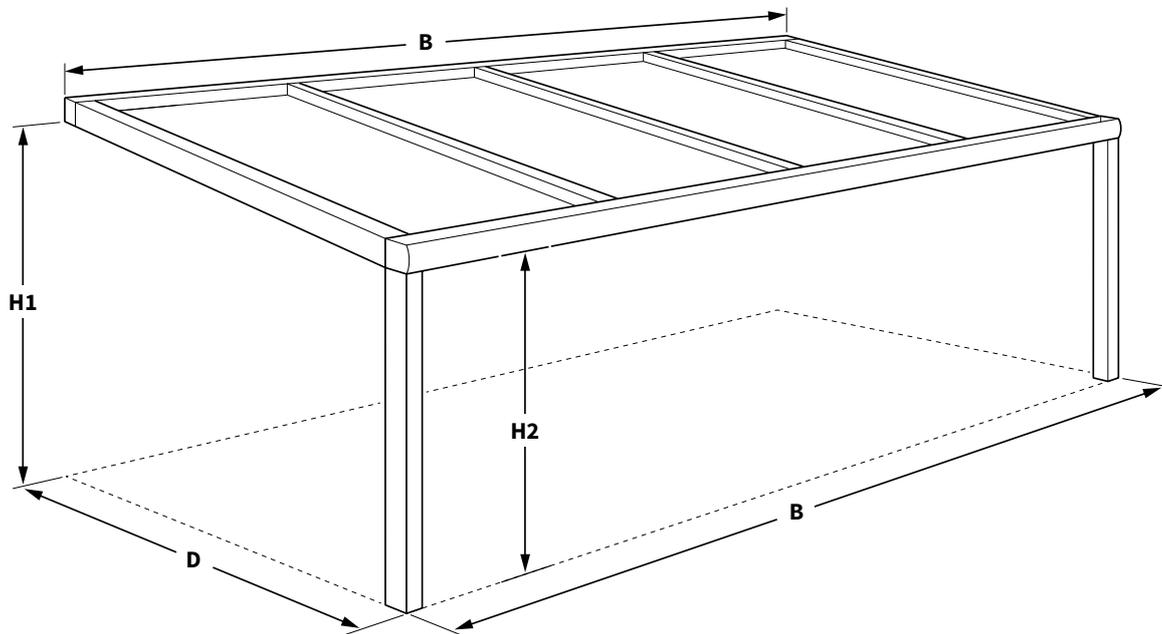

### Notwendiges Werkzeug

- Bohrmaschine
- Metallbohrer
- Steinbohrer
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Inbusschlüsselsatz
- Rollenmaß
- Wasserwaage
- Bleistift
- Schneidezange
- Schlitzschraubendreher
- Silikon-Dichtstoff (säurefrei)
- Gummihammer
- Combriband

### Wichtig vor der Montage

#### Allgemeiner Warnhinweis

Wenn Sie das Verano®-Produkt selbst montieren, ist das Ihr eigenes Risiko. Benutzen Sie diese Anweisungen nur als ein Hilfsmittel und nur bei der Montage dieses spezifischen Verano®-Produkts. Wenn es Ihnen nicht selbst gelingt, dann können Sie sich immer für eine professionelle Montage entscheiden. Das Montageteam Ihres Verano®-Händlers steht Ihnen gerne bereit.



#### Vorsicht vor Beschädigungen

Verwenden Sie beim Öffnen der Verpackung kein Messer oder einen anderen scharfen Gegenstand. Der Inhalt könnte beschädigt werden. Legen Sie den Inhalt auf eine weiche Unterlage.


Vorsicht beim Bohren. Fallender Bohrstaub kann Beschädigungen verursachen.

#### Überprüfen Sie, ob die Fassade eben ist.

### 1. Bohrung des Wandprofils

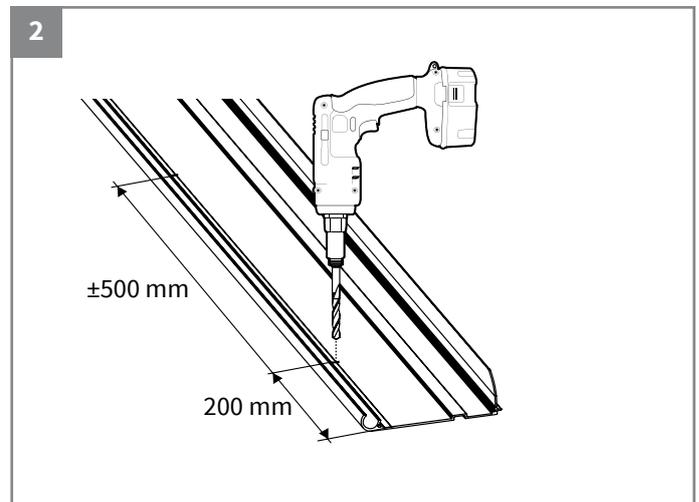
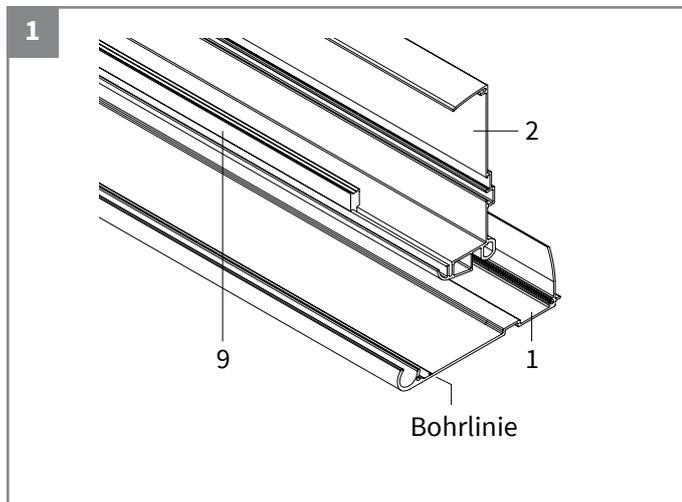


Bohren Sie Löcher in das Wandprofil (1). Abstand zwischen Löcher etwa 50 cm.

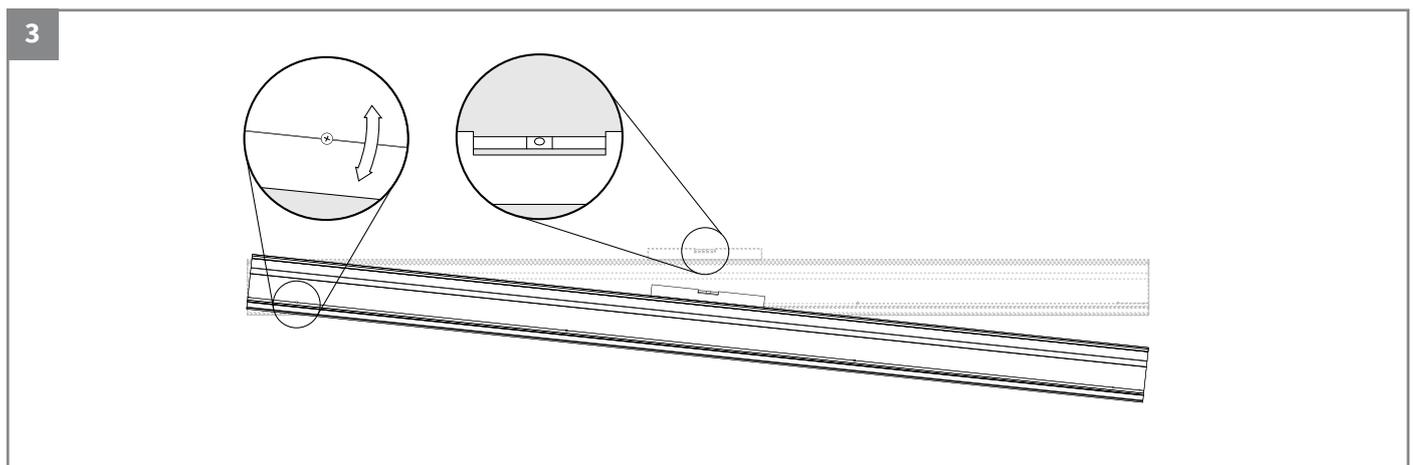


- Montieren Sie das Wandprofil nur mit der äußeren linken Schraube.
- Machen Sie das Wandprofil wasserwaagen genau und markieren Sie die sonstigen Löcher.
- Demontieren Sie das Wandprofil und bohren Sie an den markierten Stellen Löcher.
- Kleben Sie Compriband über die vollständige Länge des Wandprofils in die dafür bestimmte Nut. (Siehe Zeichnung 4).
- Benutzen Sie mindestens Dübel 8 und Schraube M8, um das Wandprofil vollständig zu montieren.
- Den ganzen oberen Rand zukitten (Siehe Zeichnung 4).

## 2. Platzierung des Scharnierprofils

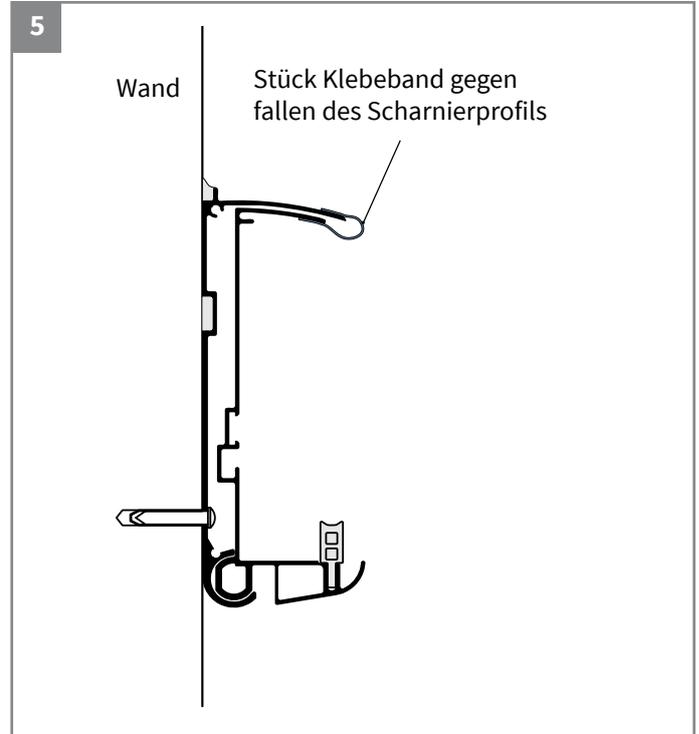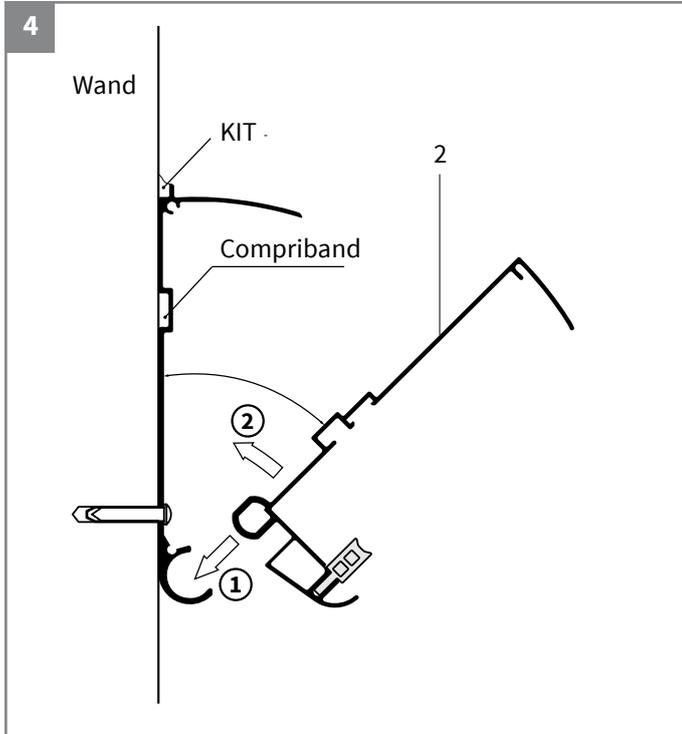


### 3. Regenrinne und Pfosten

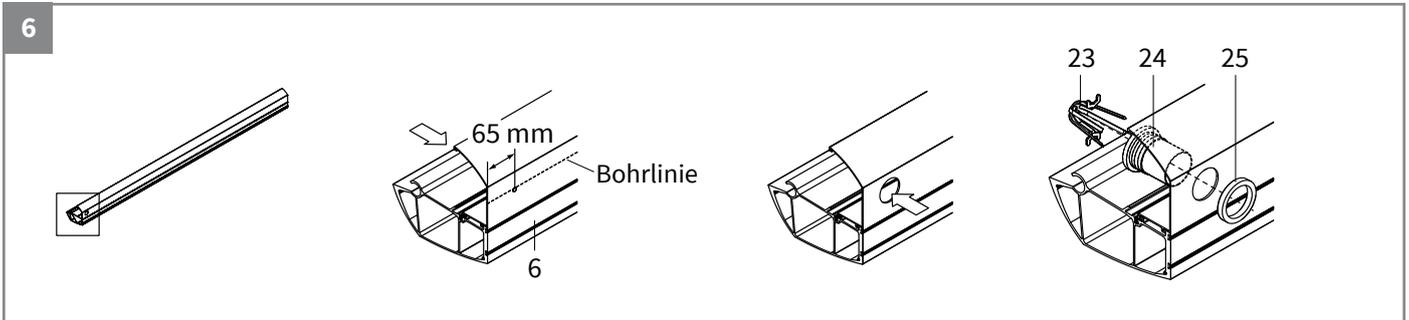


#### Abflussverbindung


- Nach dem Messen eine Zentrierbohrung auf der Bohrlinie an der Innenseite die Regenrinne bohren.
- Bohren Sie ein Loch von 48 mm an der Außenseite die Regenrinne.
- Montieren Sie die abflussverbindung, mutter (20 + 21) und die Blattfänger (19).

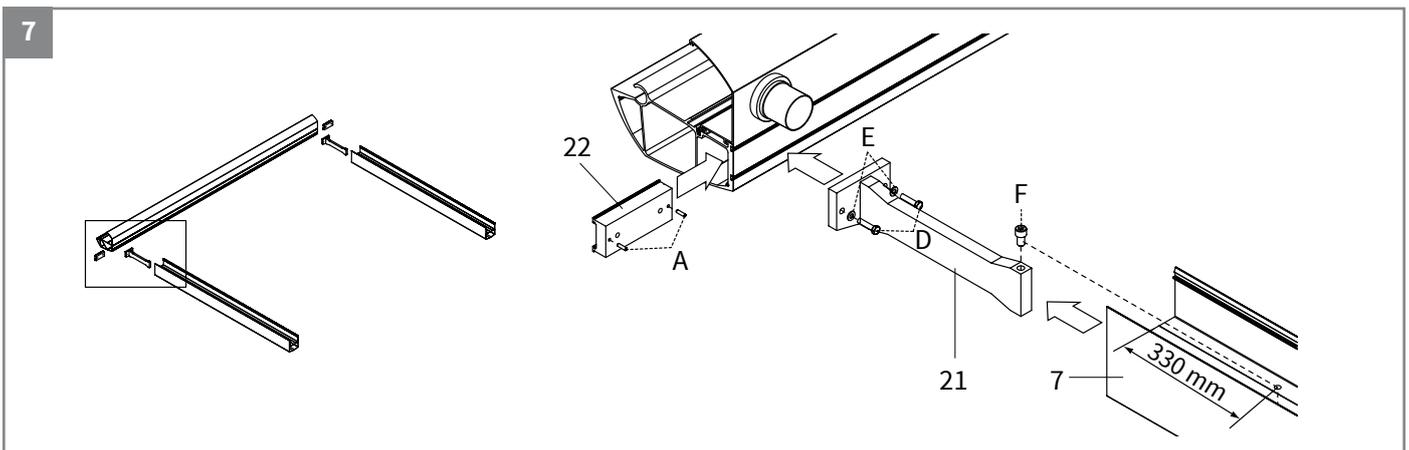

#### Pfostenverbindung (2x).

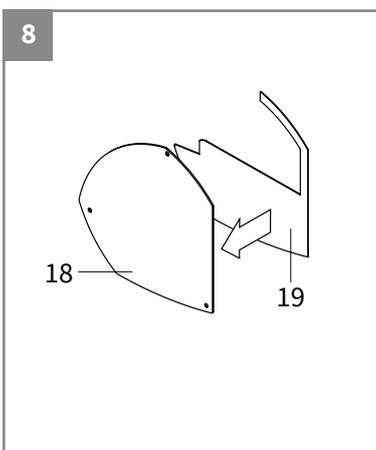


Kleben Sie den EPDM-Schaum auf die Innenseite der Seitenplatten des Rinnenprofils (Abbildung 8).

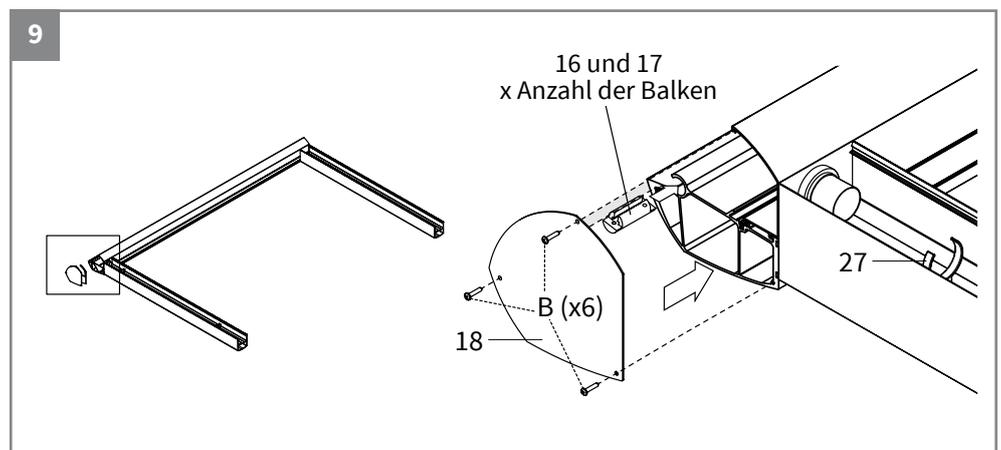


- Seitenwand Rinnenprofil (18) (2x) und Zylinder zur Befestigung (16 und 17) Gussteile.
- Bestellung: Zylinder Seitenträgerprofil (17) 1x ▶ Zylinder Zwischenträger (16) x Anzahl der Zwischenträger ▶ Zylinder-Seitenträgerprofil (17) 1x).
- Montieren Sie die 2 Halterungen (27) für das Abflußrohr in den Pfosten.


#### 4. Fußplatte

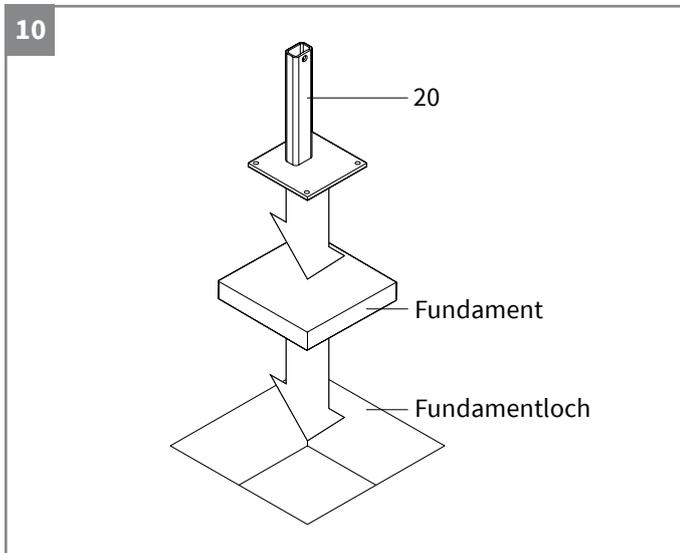


Fußplatte (20) und Fundament platzieren (2x)

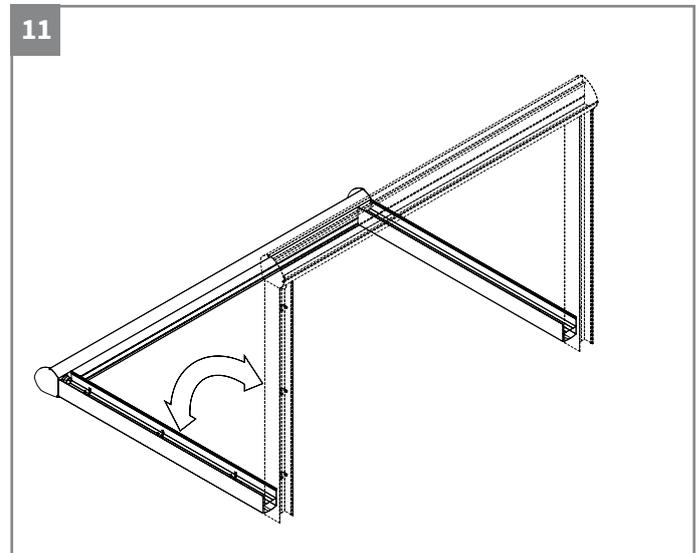

Gerade setzen der Regenrinneneinheit


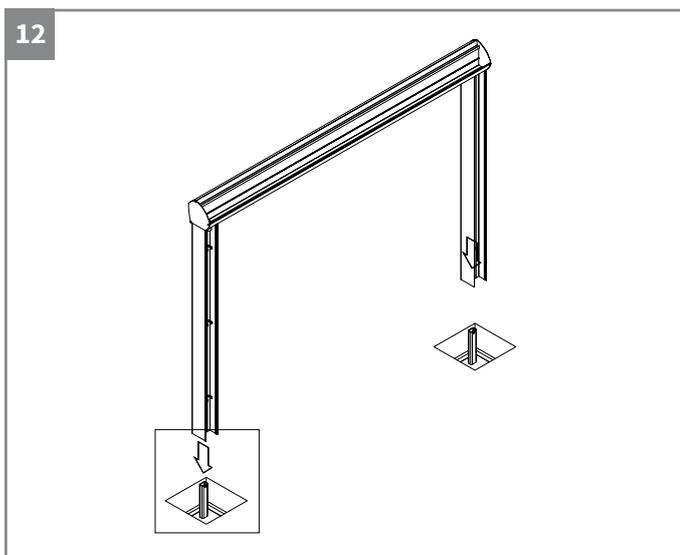


Pfosten über Platte platzieren

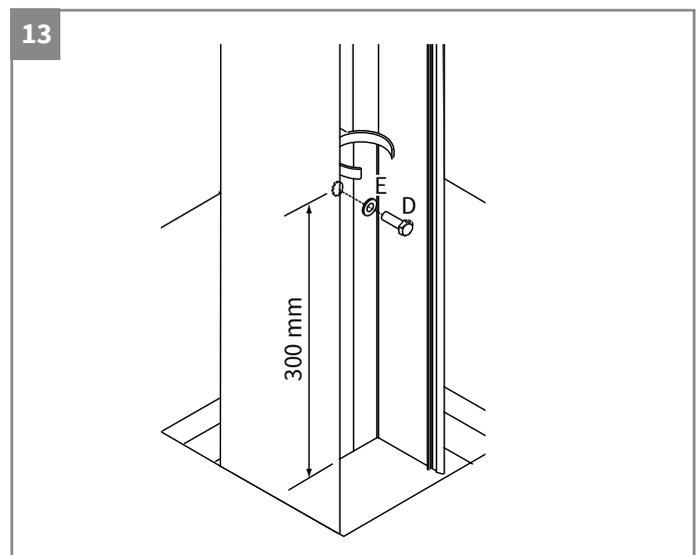


Befestigung der Fußplatte

## 5. Seitenträgerprofil aufstellen

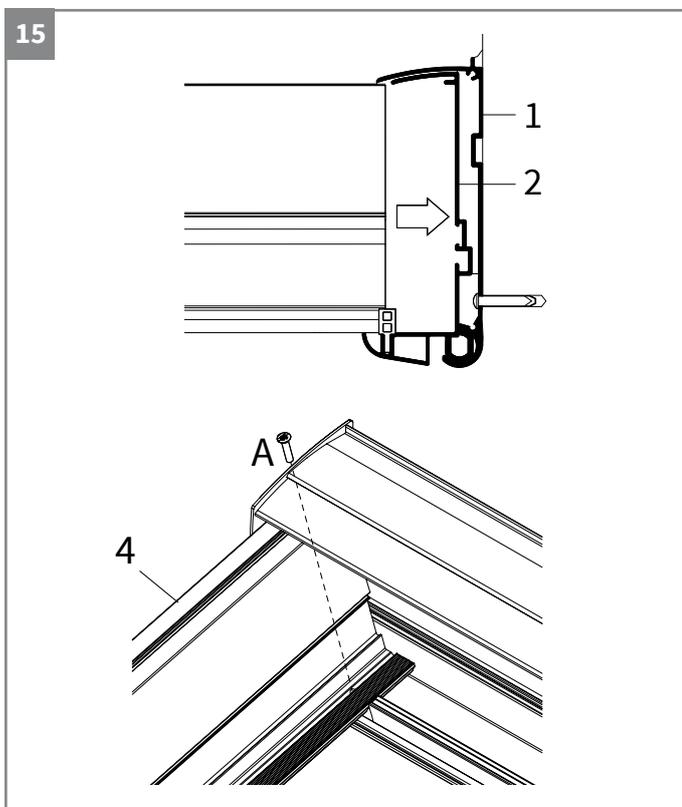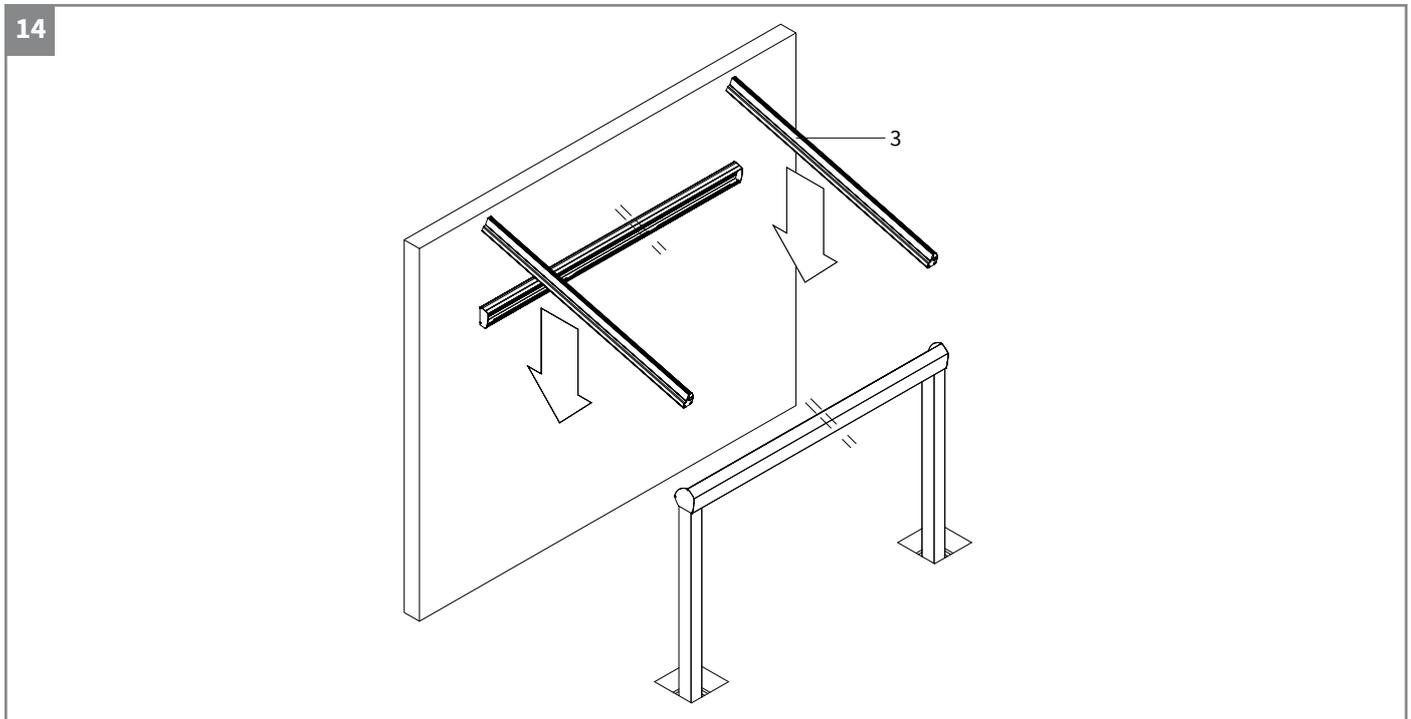

### Seitenträgerprofil - Wand (links und rechts)




- Platzieren Sie das Seitenträgerprofil (4) in dem Scharnierprofil (2).
- Danach mit 1 Schraube festschrauben.

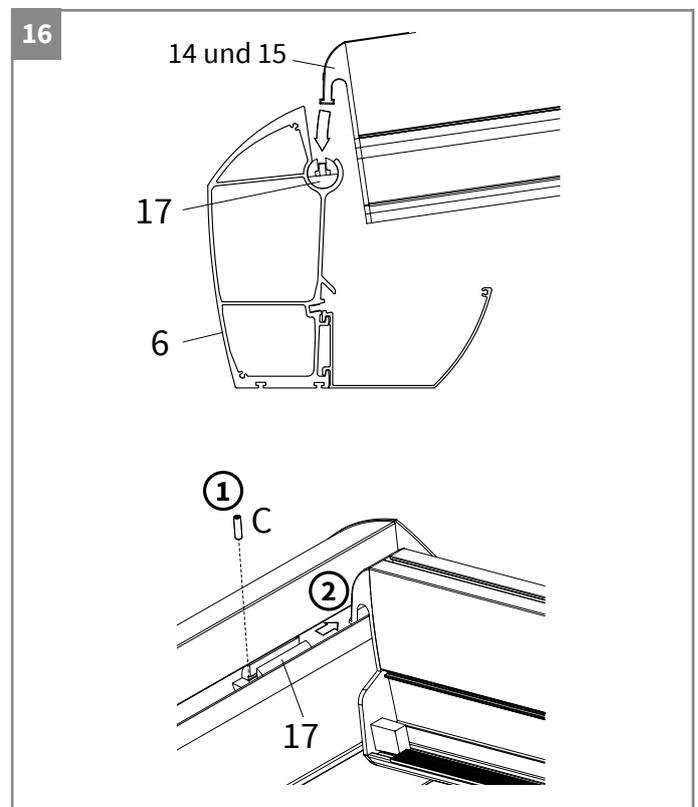

### Seitenträgerprofil - Regenrinne (links und rechts)


- Legen Sie das Seitenträgerprofil (4) in die Regenrinne (5).
- Schieben Sie der Zylinder (17) unter dem Verbindungsstück.
- Sicherungsschraube Einschrauben. NICHT FESTZIEHEN!!

## 6. Positionierung und Ausrichtung

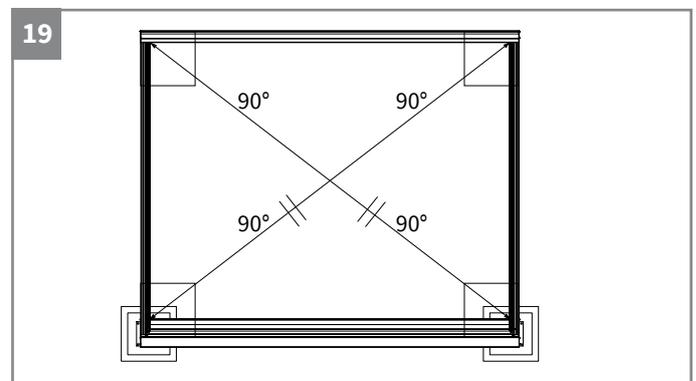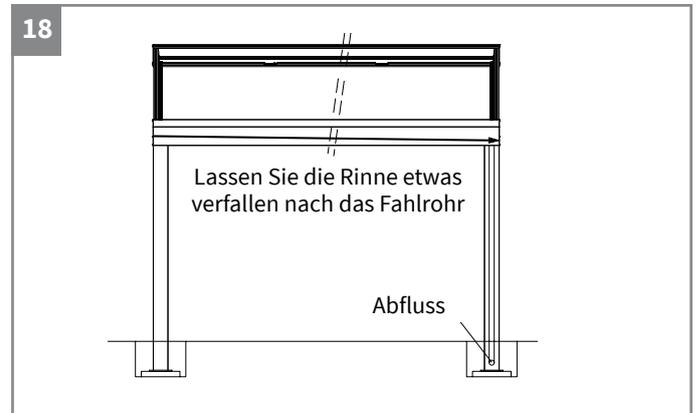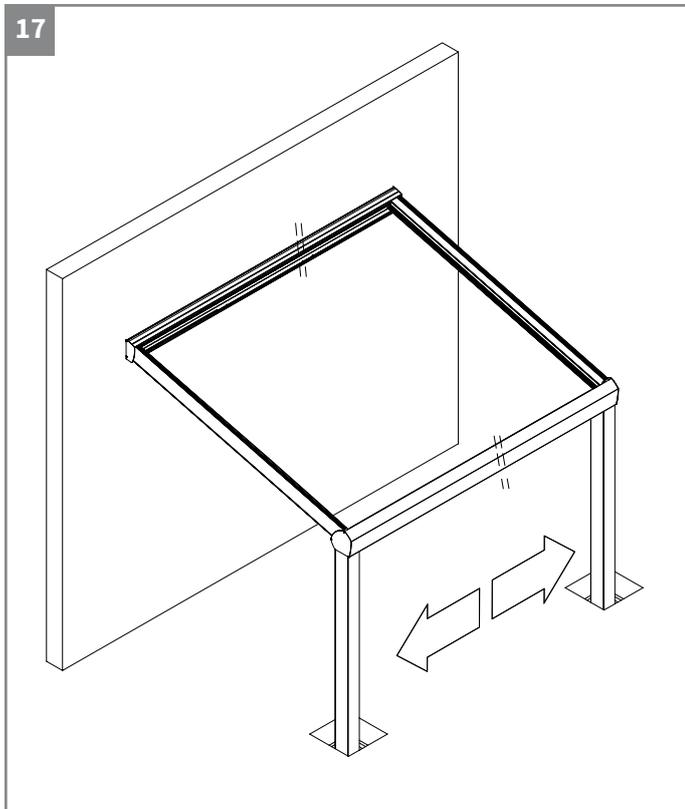

Sichern Sie die Seitenträgerprofile



## 7. Fußplatte festmachen

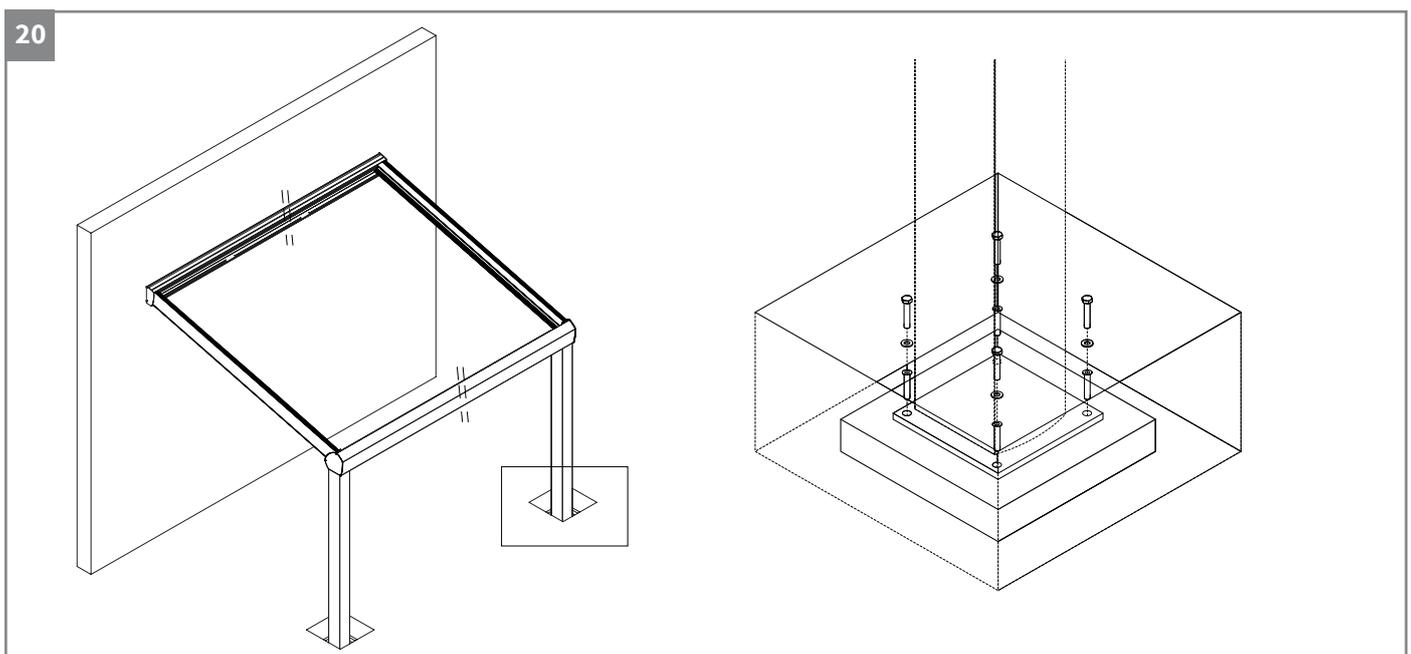

### Fußplatte festmachen.


- Bohren Sie vier Löcher durch die Fußplatte (20) in dem Fundament.
- Schrauben Sie die Fußplatte (16) am Fundament fest.

## 8. Zwischenträger aufstellen

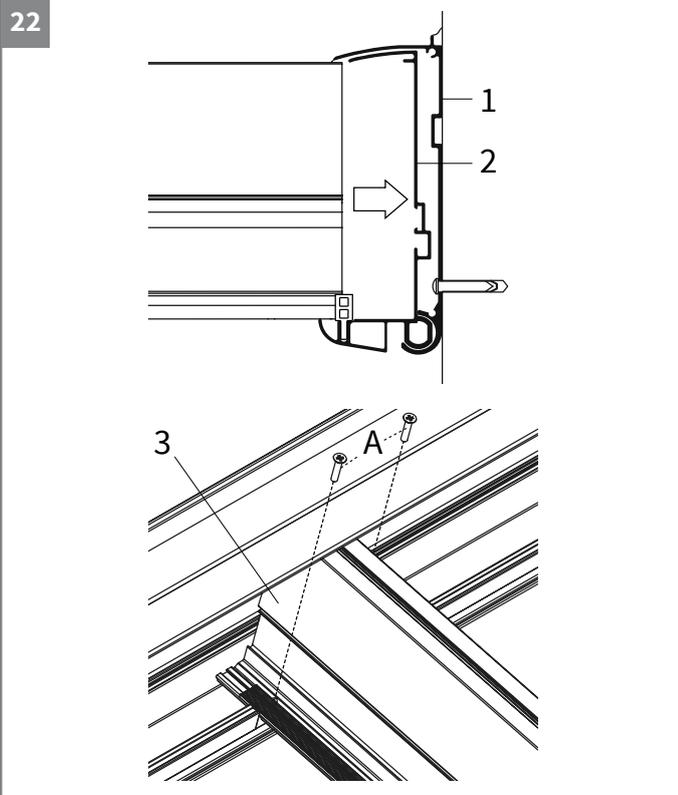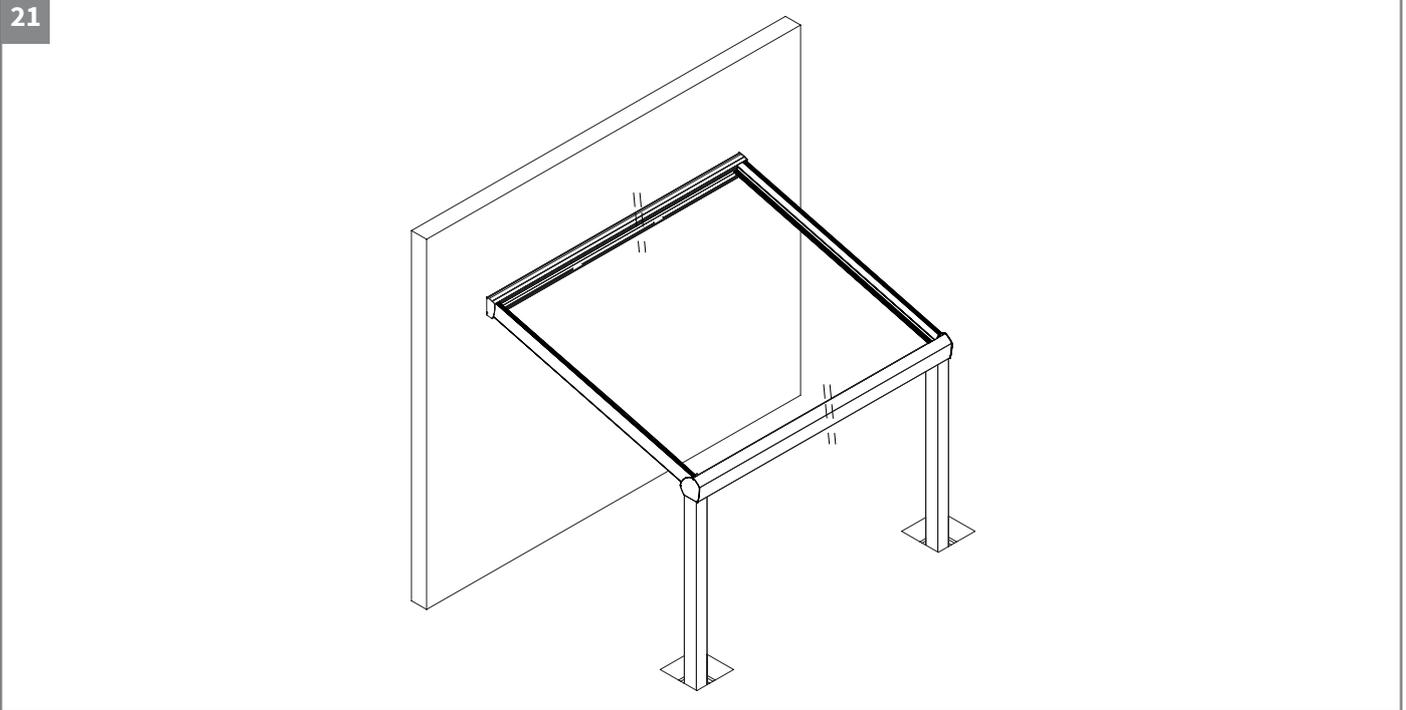

### Zwischenträger - Wand




- Platzieren Sie das Zwischenträger (3) in dem Scharnierprofil (2) zwischen den Gummis.
- Danach mit 2 Schrauben befestigen.

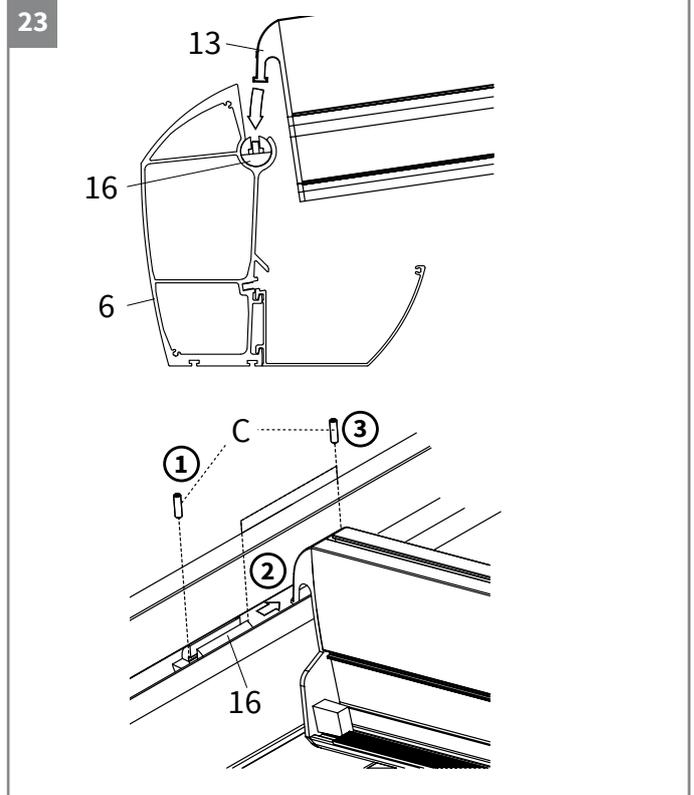


### Zwischenträger - Regenrinne

- Legen Sie den Zwischenträger (3) in der Regenrinne (6).
- Schieben Sie der Zylinder (14) unter dem Zwischenträger (3).
- Positionieren Sie das Zwischenträger und Befestigen Sie ihn.
- Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle Zwischenträger montiert sind.

## 9. How to lay the glass

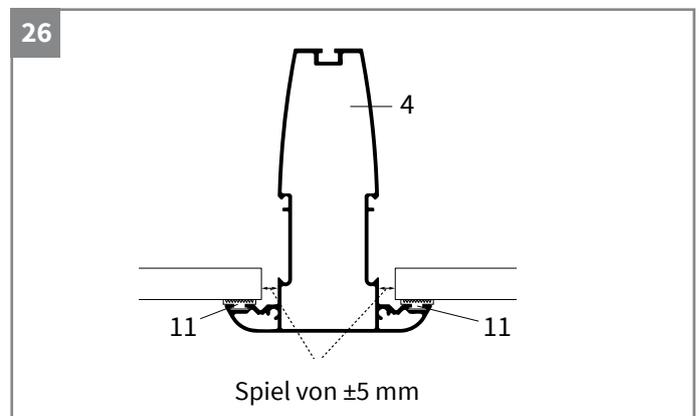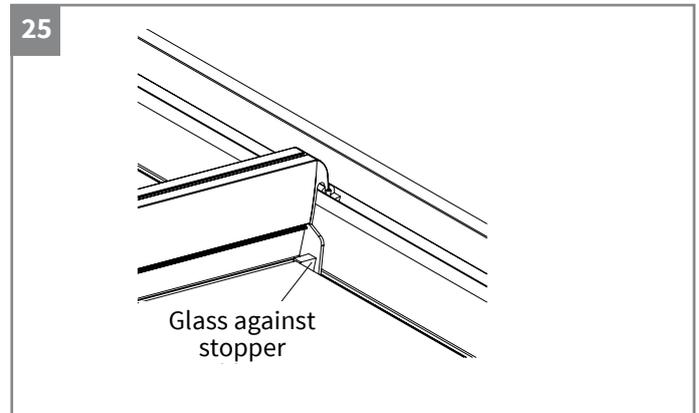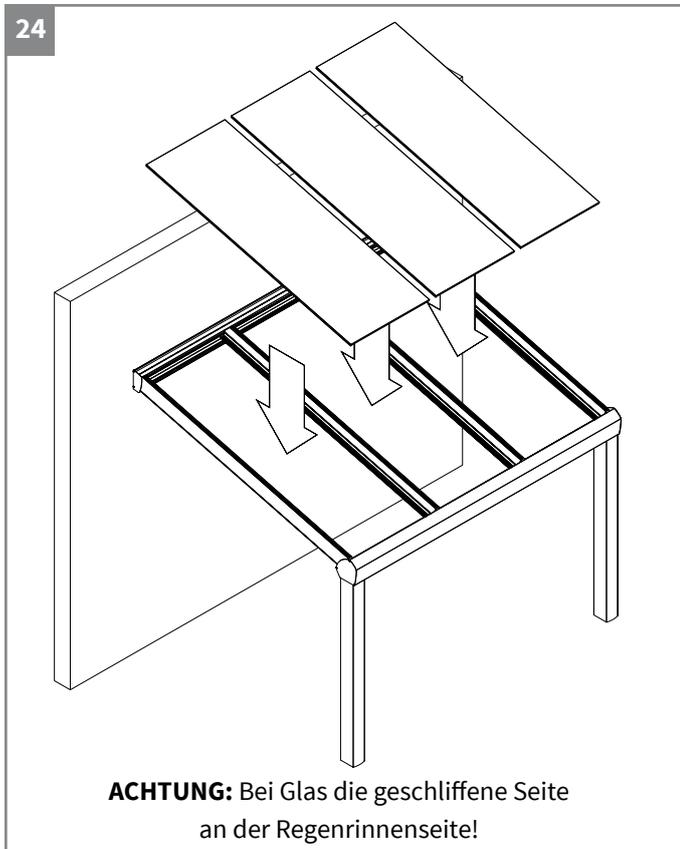




## 10. Reihenfolge der Montage

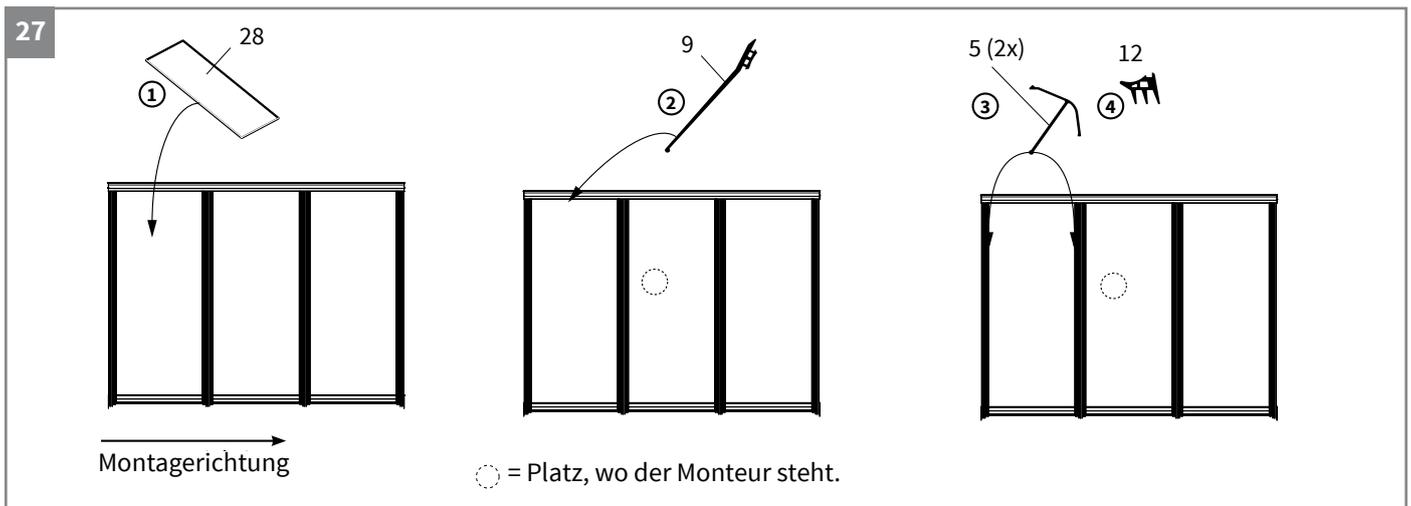




- Beginnen Sie mit dem äußersten linken Seitenträger. Platzieren Sie Glas.
- Platzieren Sie den Wandgummi (9) zwischen den Trägerprofile (siehe Abbildungen 28 bis 30).
- Platzieren Sie die Glasleisten (5).
- Platzieren Sie die Gummis (12).

Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle Platten montiert sind.


### 11. Gummis Wandprofil platzieren

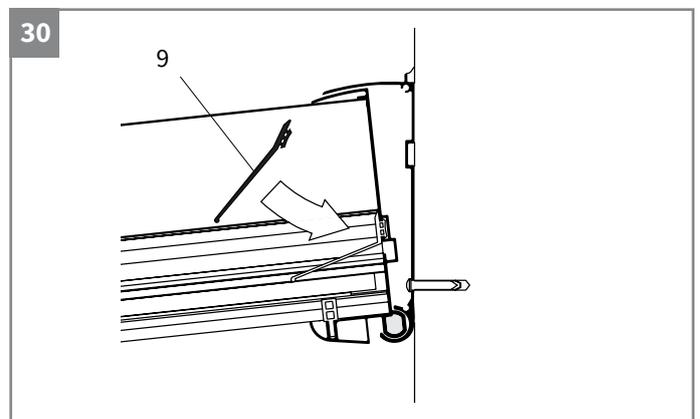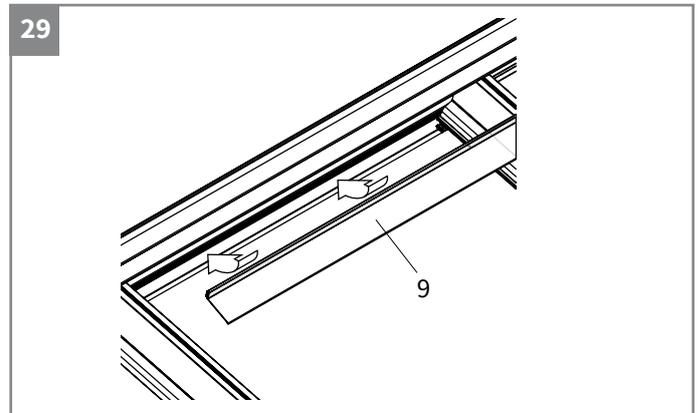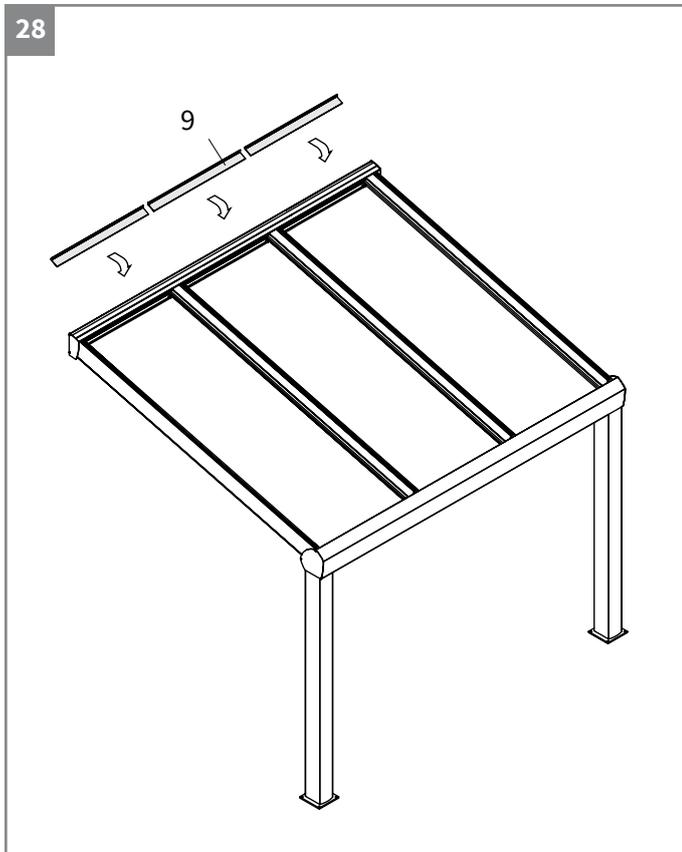

## 12. Glasleisten und Glasgummis platzieren

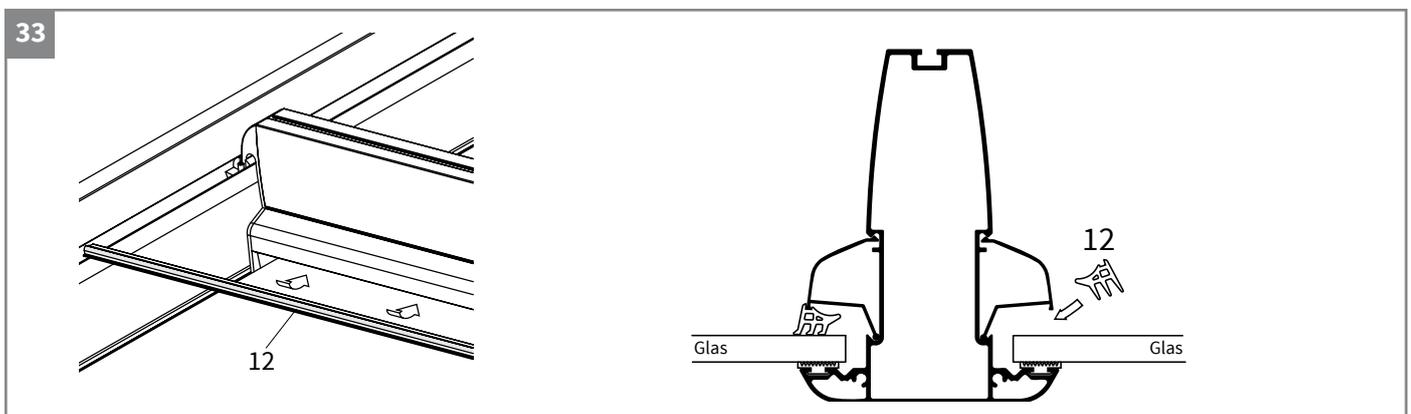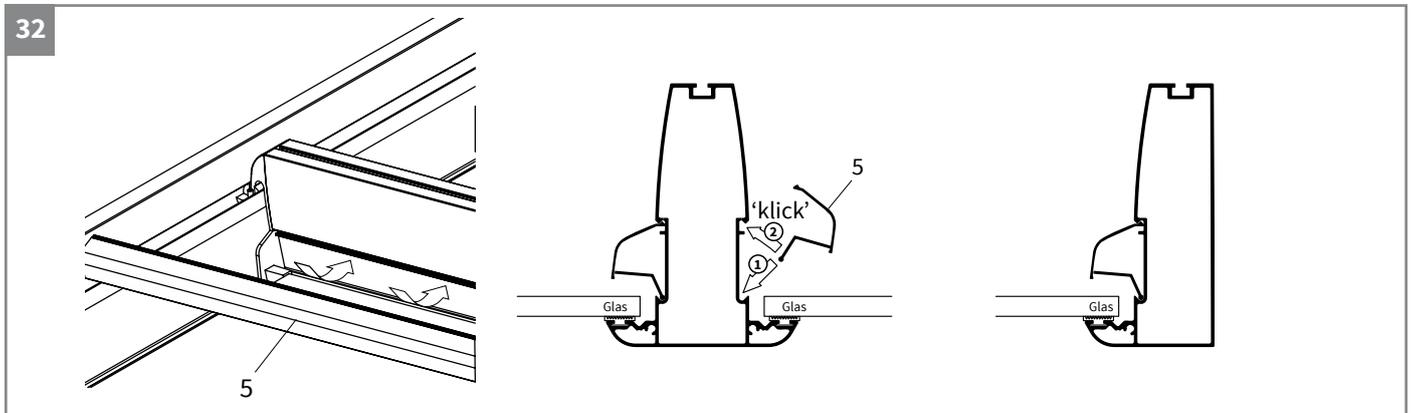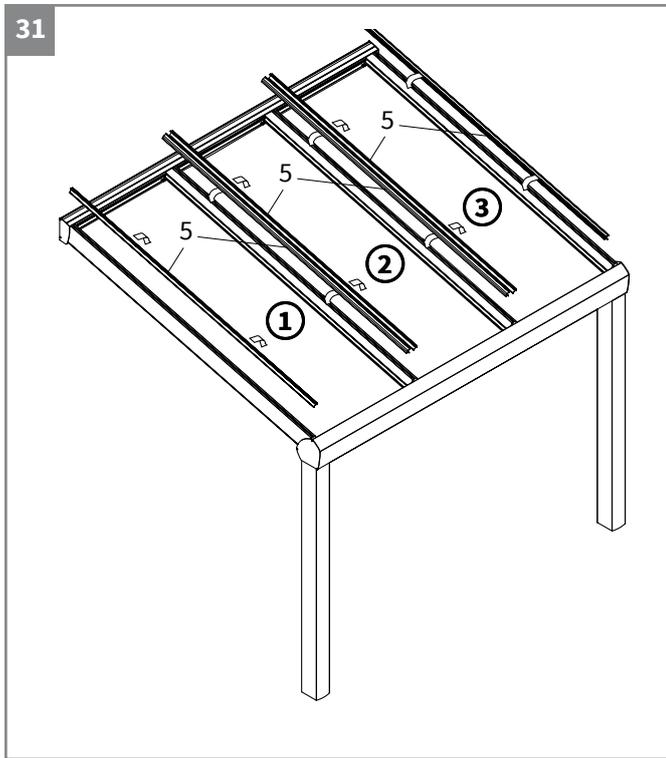

### 13. Wasserabfluss und Abdeckprofil Pfosten

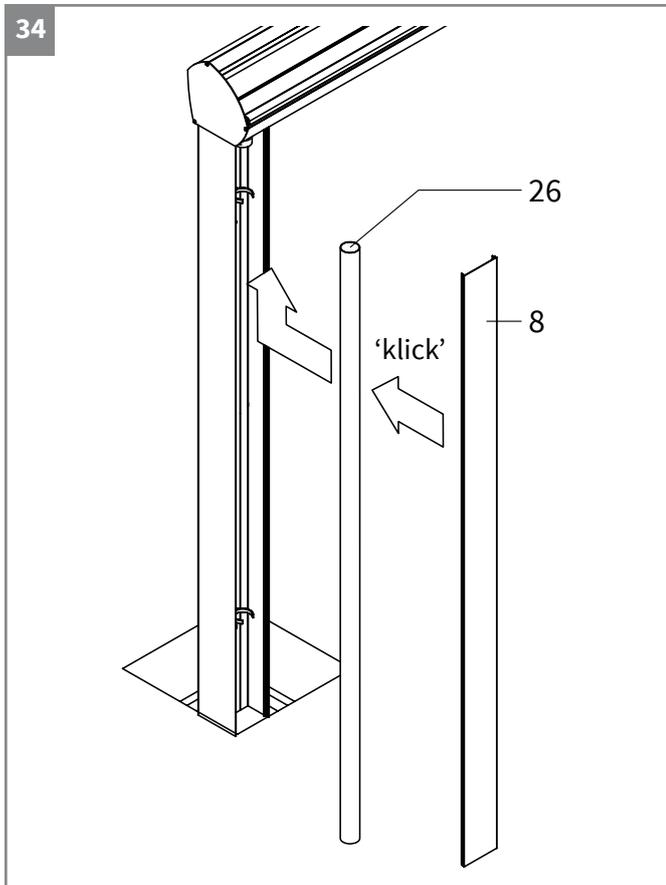

Wasserabfluss befindet sich in der Innenseite des Pfostenn.

**Wasserabfluss:**

- Fahlrohr (26) auf Kanalisation einklicken und anschließen.
- Säge die Abdeckprofil Klick (8) auf Größe
- Abdeckprofil (8) in Pfosten klicken.
- Fundamentlöcher abdichten.

