


Gute Vorbereitung!

Bevor Sie eine Schiebewand bestellen, sollten Sie die Breite und Höhe der Öffnung ausmessen, wobei es wichtig ist, alle Maße in mm anzugeben!

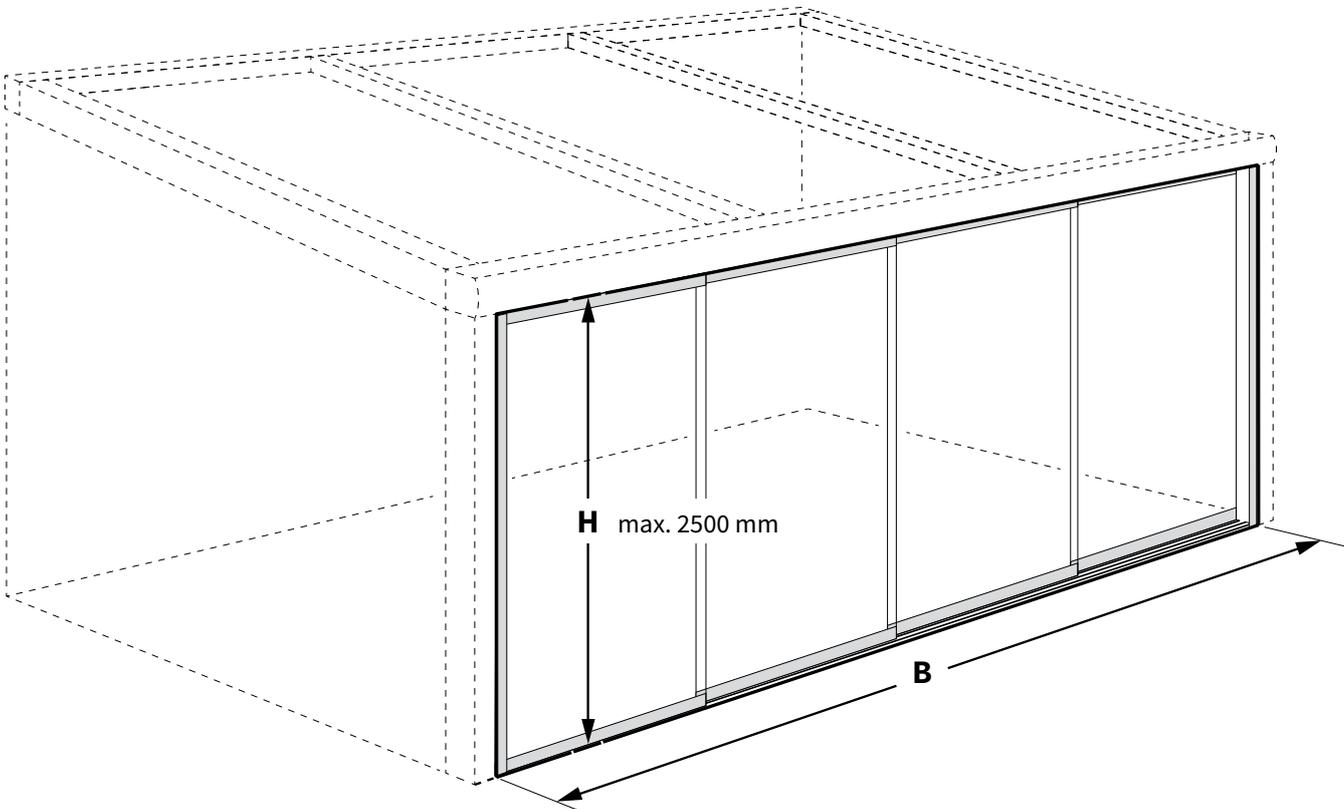

1. Bestellbreite (B)

Abstand zwischen den Innenseiten der Pfosten Ihrer Terrassenüberdachung gemessen.

B = mm

2. Bestellhöhe (H)

Der Abstand wird vom Boden bis zum unteren Ende des Rinnenprofils gemessen. 3 Stellen messen und die kleinste Höhe nehmen.

H = mm

Achtung! Wenn eine Terrassenüberdachung mit einem Gefälle installiert wird, müssen sowohl das niedrigste als auch das höchste gemessenen Höhenmaß (H) innerhalb der Werte der Tabelle auf Seite 2 liegen.

3. Verschließen der Glaspackung (immer von außen gesehen!)

- Glaspaket links
- Glaspaket rechts
- Zentralverschluss

V766 - Bassa hat eine feste Glasbreite von 980 mm und 10 Standard-Glashöhen.

	Höhe des Glases in [mm]	Gemessene Höhe (H)* in [mm]
1	1905	2000 t/m 2049
2	1955	2050 t/m 2099
3	2005	2100 t/m 2149
4	2055	2150 t/m 2199
5	2105	2200 t/m 2249
6	2155	2250 t/m 2299
7	2205	2300 t/m 2349
8	2255	2350 t/m 2399
9	2305	2400 t/m 2449
10	2355	2450 t/m 2500

* Wenn eine Terrassenüberdachung mit einem Gefälle installiert wird, müssen sowohl das niedrigste als auch das höchste gemessenen Höhenmaß (H) innerhalb der Werte der Tabelle liegen.

Mindest- und Maximalabmessungen (in mm)

Typ der Schienen / Anzahl der Paneele	Glas-Paket	Mindestbreite [mm]	Maximalbreite [mm]	Maximalhöhe
3-teilig/ 2 Paneele	links oder rechts	1037	1928	2500
3-teilig/ 3 Paneele	links oder rechts	1983	2928	2500
4-teilig/ 4 Paneele	links oder rechts	2929	3874	2500
5-teilig/ 5 Paneele	links oder rechts	3875	4820	2500
6-teilig/ 6 Paneele	links oder rechts	4821	5750	2500
3-teilig/ 4 Paneele	Zentralverschluss	2074	3924	2500
3-teilig/ 6 Paneele	Zentralverschluss	3925	5816	2500
4-teilig/ 8 Paneele	Zentralverschluss	5817	6000	2500

Abmessungen der Schienen (in mm)

